

HP PSC 1600 All-in-One series

Brugervejledning



HP PSC 1600 All-in-One series

Brugervejledning

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse, undtagen hvis det er tilladt ifølge loven om ophavsret.



Adobe- og Acrobat-logoerne er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® og Windows 2000® er registerede varemærker i USA tilhørende Microsoft Corporation.

Intel® og Pentium® er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation.

SD™ Card er et varemærke tilhørende SD Card Association.

Energy Star® og Energy Star-logoet er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende United States Environmental Protection Agency.

Publikationsnummer: Q5584-90259

Første udgave: November 2004

Bemærk!

De eneste garantier for HP's produkter og tjenester gives i erklæringen om udtrykkelig garanti, der følger med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri skal opfattes som udgørende en ekstra garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Hewlett-Packard Company er ikke ansvarlig for indirekte eller afdelt skade i forbindelse med eller som følge af uformningen, ydelsen eller anvendelsen af dette dokument og det programmateriale, som det beskriver.

Bemærk! Lovgivningsmæssige oplysninger kan findes i [Tekniske oplysninger](#).



Mange steder er det ikke lovligt at kopiere følgende enheder. I tilfælde af tvivl kontakt først en juridisk rådgiver.

- Officielle papirer og dokumenter:
 - Pas
 - Immigrationsdokumenter
 - Udvalgte militærdokumenter
 - Id-badges, kort eller distinktioner
- Statslige stempler:
 - Poststempler
 - Indkøbskuponer
- Check eller bankanvisning fra statslige institutioner
- Papirvaluta, rejsechecks eller pengeanvisninger
- Indskudsbevis
- Arbejde beskyttet af ophavsret

8. Se onlinehjælp til fejlfinding, hvis produktet ikke fungerer normalt.
9. Der er ingen dele inde i produktet, som du selv kan servicere. Serviceeftersyn skal foretages af fagligt kvalificeret personale.
10. Brug produktet i et lokale med god udluftning.



Advarsel! Dette udstyr fungerer ikke ved strømsvigt.

Sikkerhedsoplysninger

Advarsel! Udsæt ikke produktet for regn eller andre former for fugt, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.

Følg altid grundlæggende retningslinjer for sikkerhed ved brug af dette produkt for at mindske risikoen for skader som følge af brand eller elektrisk stød.

Advarsel! Risiko for elektrisk stød.

1. Læs og forstå alle instruktioner i installationsvejledningen.
2. Brug kun en jordforbundet stikkontakt, når enheden forbindes til en strømkilde. Spørg en kvalificeret elektriker, hvis du ikke ved, om stikkontakten er jordforbundet.
3. Læs alle advarsler og instruktioner på produktet.
4. Fjern dette produkt fra stikkontakten før rengøring.
5. Installer ikke eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand, eller når du er våd.
6. Installer produktet på en fast, stabil overflade.
7. Installer produktet et beskyttet sted, hvor ingen kan træde på eller falde over strømkablet, og hvor strømkablet ikke beskadiges.

Indhold

1	Oversigt over HP All-in-One	5
	Et hurtigt overblik over HP All-in-One	5
	Oversigt over kontrolpanelet	6
	Menuoversigt	7
	Brug af HP Image Zone, så du får flere muligheder med HP All-in-One	9
2	Yderligere oplysninger	15
3	Tilslutningsoplysninger	17
	Understøttede forbindelsestyper	17
	Tilslutning via USB-kabel	18
	Brug af printerdeling under Windows	18
	Brug af printerdeling (Macintosh OS X)	18
	Opsætning af HP JetDirect 175x	19
	Brug af Webscan	20
4	Ilægning af originaler og papir	21
	Ilægning af en original	21
	Valg af papir til udskrivning og kopiering	22
	Ilægning af papir	23
	Undgåelse af papirstop	28
5	Arbejde med fotos	29
	Overførsel af fotos	29
	Redigering af fotos	30
	Deling af fotos	31
	Udskrivning af fotos	32
6	Brug af et hukommelseskort eller PictBridge-kamera	35
	Holdere til hukommelseskort og kameraport	35
	Overførsel af fotos til computeren	37
	Udskrivning af fotos fra et foto-indeks	37
	Angivelse af udskriftsindstillinger for fotos	40
	Udskrivning af fotos direkte fra et hukommelseskort	42
	Udskrivning af fotos fra et PictBridge-kompatibelt digitalkamera	44
	Udskrivning af det aktuelle foto	44
	Udskrivning af en DPOF-fil	45
7	Brug af kopifunktionerne	47
	Angivelse af papirstørrelse til kopiering	47
	Angivelse af papirtype til kopiering	48
	Forøgelse af kopihastighed eller -kvalitet	49
	Fremstilling af flere kopier af samme original	50
	Kopiering af et sort-hvidt dokument på to sider	50
	Fremstilling af en kopi uden ramme af et foto i størrelsen 10 x 15 cm (4 x 6")	51
	Kopiering af et 10 x 15 cm (4 x 6") foto til fuldt sideformat	52
	Kopiering af et foto flere gange på én side	53
	Tilpasning af størrelsen på en original ved hjælp af brugerdefinerede indstillinger	54
	Tilpasning af størrelsen på en original, så den passer til Letter- eller A4-papir	54

Kopiering af en udvisket original	55
Kopiering af et dokument, der er blevet sendt som fax flere gange	55
Forbedring af lyse områder på kopien	56
Fremstilling af en plakat	56
Forberedelse af overføringspapir	57
Ændring af standardkopiindstillingen	58
Stop af udskrivning	58
8 Brug af scanningsfunktionerne	59
Scanning til et program	60
Afsendelse af en scanning til et hukommelseskort	60
Afbrydelse af scanning	61
9 Udskrivning fra computeren	63
Udskrivning fra et program	63
Ændring af udskriftsindstillingen	64
Standsning af et udskriftsjob	65
10 Brug af HP Instant Share	67
Oversigt	67
Introduktion	68
Afsendelse af billeder med HP All-in-One	68
Afsendelse af billeder med computeren	70
11 Bestilling af forbrugsvarer	75
Bestilling af papir, transparenter eller andre medier	75
Bestilling af blækpatroner	75
Bestilling af andre forsyninger	76
12 Vedligeholdelse af HP All-in-One	77
Rengøring af HP All-in-One	77
Kontrol af det anslæde blækniveau	78
Udskrivning af en selvtestrapport	78
Arbejde med blækpatroner	80
Ændring af enhedsindstillingerne	89
13 Fejfindingsoplysninger	91
Før du kontakter HP-support	91
Filen Vigtigt	92
Fejfinding af installation	92
Fejfinding under drift	103
Opdatering af enheden	106
14 HP-support	109
Sådan får du support og andre oplysninger fra internettet	109
Garantisupport	109
HP-kundesupport	110
Adgang til serienummer og service-id	110
Opkald i Nordamerika under garantiperioden	110
Opkald fra andre dele af verden	111
Call in Australia under warranty and post-warranty	113
Call HP Korea customer support	113
Call HP Japan support	114
Klargøring af HP All-in-One til forsendelse	114
15 Hewlett-Packard BEGRÆNSET GARANTIERKLÆRING	117
Varigheden af den begrænsede garanti	117
Omfangen af den begrænsede garanti	117

Indhold

Garantibegrænsninger	118
Ansvarsbegrænsning	118
Lokal lovgivning	118
Oplysninger om begrænset garanti for EU-lande/områder	118
16 Tekniske oplysninger	121
Systemkrav	121
Papirspecifikationer	121
Udskriftsspecifikationer	123
Kopispecifikationer	123
Specifikationer for hukommelseskort	124
Scanningsspecifikationer	124
Fysiske specifikationer	125
Strømspecifikationer	125
Miljøspecifikationer	125
Yderligere specifikationer	125
Miljøbeskyttelsesprogram	125
Lovgivningsmæssige bekendtgørelser	126
Declaration of conformity (European Economic Area)	129
Declaration of conformity	129
Indeks.....	131


1 Oversigt over HP All-in-One

Du har direkte adgang til mange funktioner i HP All-in-One, uden at du behøver tænde computeren. Opgaver som kopiering eller udskrivning af fotos fra et hukommelseskort kan gennemføres hurtigt og nemt på HP All-in-One.

Dette kapitel beskriver hardwaren til HP All-in-One, kontrolpanelets funktioner, samt hvordan du får adgang til programmet **HP Image Zone**.

 **Tip!** Du har flere muligheder med HP All-in-One, hvis du bruger programmet **HP Image Zone**, der er installeret på computeren. Softwaren indeholder udvidede kopi-, scannings- og fotofunktioner. Yderligere oplysninger finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen og **Brug af HP Image Zone**, så du får flere muligheder med HP All-in-One.

Et hurtigt overblik over HP All-in-One

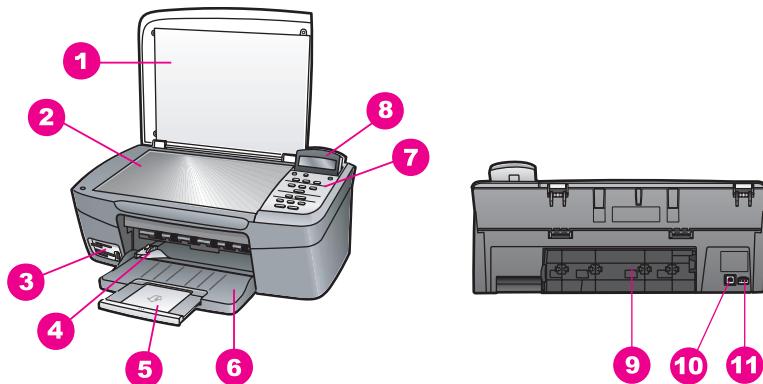


Etiket	Beskrivelse
1	Låg
2	Glasplade
3	Holdere til hukommelseskort og kameraport
4	Papirbreddestyr
5	Papirbakkens forlænger
6	Papirbakke
7	Kontrolpanel
8	Kontrolpanelets display
9	Bageste oprydningsdæksel
10	Netværksport
11	USB-port

(fortsat)

Etiket	Beskrivelse
10	Bageste USB-port
11	Strømtilslutning

Oversigt over kontrolpanelet

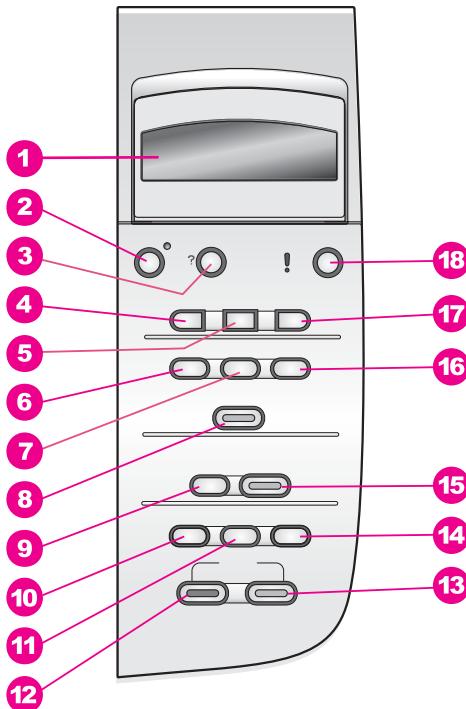

Etiket	Navn og beskrivelse
1	Display: Viser menuer, fotofilnavne og meddelelser. Kontrolpanelets display kan trækkes op og indstilles, så det er lettere at se.
2	Til: Tænder eller slukker HP All-in-One. Når HP All-in-One er slukket, har enheden stadig et minimalt strømforbrug. Hvis du helt vil afbryde strømforsyningen til HP All-in-One, skal du slukke for enheden og derefter trække netledningen ud.
3	Opsætning: Giver adgang til menusystemet for rapporter, vedligeholdelse og Hjælp.
4	Venstre pil: Formindsker værdier eller går tilbage, når filnavne vises på kontrolpanelets display.
5	OK: Vælger en menu, indstilling eller værdi, der skal vises i kontrolpanelets display.

(fortsat)

Etiket	Navn og beskrivelse
6	Menuen Foto: Vælger de fotos, der skal udskrives, kopierer fotos, ændrer billedstørrelsen, ændrer papirstørrelsen og -typen, ændrer layoutet eller justerer dine fotos.
7	Marker fotos: Marker de fotos, der skal udskrives fra et hukommelseskort.
8	Udskriv fotos: Udskriver valgte fotos fra et hukommelseskort
9	Scan til: Vælg scanningsdestination.
10	Menuen Kopier: Vælg kopieringsindstillinger, f.eks. antal kopier, papirstørrelse og papirtype.
11	Reducer/forstør: Reducerer eller forstørre en original til størrelsen på det papir, der ligger i papirbakken.
12	Start kopi, Sort: Starter et sort kopijob.
13	Start kopi, Farve: Starter et kopijob i farver.
14	Antal kopier: Angiver det ønskede antal kopier.
15	Start, Scan: Starter et scanningsjob og sender det til den destination, du har valgt ved hjælp af knappen Scan til .
16	Foto-indeks: Udskriver et foto-indeks, når der er indsat et fotohukommelseskort i holderen. Et foto-indeks viser miniaturebilleder af alle fotoene på hukommelseskortet. Du kan vælge fotos på foto-indekset og derefter udskrive de pågældende fotos ved at scanne foto-indekset.
17	Højre pil: Forøger værdier eller går frem, når filnavne vises på kontrolpanelets display.
18	Annuler: Stopper et job, afslutter en menu eller en dialogboks med indstillinger.

Menuoversigt

Følgende tabeller giver et hurtigt overblik over de øverste menuer, der vises på kontrolpanelets display på HP All-in-One.

Menuen Kopier

- Kopipapirstørrelse
- Papirtype
- Kopikvalitet
- Lysere/Mørkere
- Forbedringer
- Farveintensitet
- Angiv nye indst.

Menuen Scan til

- HP Image Zone
- Microsoft Word
- Adobe Photoshop
- HP Instant Share

I menuen **Scan til** vises scanningsdestinationer, inklusive de programmer, der er installeret på computeren. Derfor indeholder menuen **Scan til** på din computer muligvis andre destinationer end de destinationer, der vises her.

Menuen Foto

- Marker fotos
- Antal kopier
- Billedstørrelse
- Papirstørrelse
- Papirtype
- Layoutformat
- Smart fokus
- Digital Flash
- Angiv nye indst.

Menuen Foto-indeks

- Aktuelt billede
- Scanning

Menuen Opsætning

1. Menuen Hjælp
2. Udskriv rapport
3. Værktøjer
4. Præferencer

Menuen **Hjælp** i menuen **Opsætning** giver dig hurtig adgang til hovedemnerne i Hjælp. De fleste oplysninger vises på en tilsluttet computerskærm.

Brug af HP Image Zone, så du får flere muligheder med HP All-in-One

HP Image Zone-softwaren installeres på computeren, når du konfigurerer HP All-in-One. Se installationsvejledningen, der fulgte med enheden, for at få yderligere oplysninger.

Adgang til programmet **HP Image Zone** afhænger af operativsystemet:

- Hvis du har en pc og kører Windows, startes **HP Image Zone** fra vinduet **HP Director**.
- Hvis du har en Macintosh og kører OS 10.1.5 eller nyere, startes **HP Image Zone** fra vinduet **HP Image Zone**.
- Hvis du har en Macintosh og kører OS 9.2.6 eller nyere, startes **HP Image Zone** fra vinduet **HP Director**.

Fra startpunktet kommer du i gang med programmet **HP Image Zone** og programmets tjenester.

Du kan nemt og hurtigt udvide funktionaliteten af HP All-in-One ved at bruge **HP Image Zone**-softwaren. Se efter bokse som denne i brugervejledningen, hvor du kan få emnespecifikke tip og nyttige oplysninger til dine projekter.

Adgang til HP Image Zone-softwaren (Windows)

Abn **HP Director** ved hjælp af ikonet på skrivebordet, ikonet på proceslinjen eller menuen **Start**. Programfunktionerne i **HP Image Zone** vises i **HP Director**.

Sådan åbnes HP Director

1. Gør et af følgende:
 - Dobbeltklik på ikonet **HP Director** på skrivebordet i Windows.
 - Dobbeltklik på ikonet **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor** helt til højre på proceslinjen i Windows.
 - Klik på **Start** på proceslinjen i Windows, peg på **Programmer** eller **Alle programmer**, vælg **HP**, og klik derefter på **Director**.
2. Klik for at få vist en liste over installerede enheder i feltet **Marker enhed**.
3. Vælg HP All-in-One.



Bemærk! Ikonerne i grafikken i **HP Director** herunder kan se anderledes ud på din computer. **HP Director** er indstillet til at vise de ikoner, der er knyttet til den valgte enhed. Hvis den valgte enhed ikke har en bestemt funktion, vises ikonet for den pågældende funktion ikke i **HP Director**.



Tip! Hvis **HP Director** på din computer ikke indeholder ikoner, kan der være opstået en fejl under installation af programmet. Du kan afhjælpe fejlen ved at fjerne programmet ved hjælp af en af metoderne i [Afinstallation og geninstallation af softwaren](#).

Knap	Navn og formål
	Scan billede: Scanner et fotografi, et billede eller en tegning, som vises i HP Image Zone .
	Scan dokument: Scanner et dokument, der indeholder tekst eller både tekst og grafik, og viser resultatet i det valgte program.
	Lav kopier: Viser dialogboksen Kopier til den valgte enhed, hvor du kan lave en udskriftskopi af billedet eller dokumentet. Du kan vælge kopikvalitet, antal kopier, farve og størrelse.
	HP Image Zone: Viser HP Image Zone , hvor du kan: <ul style="list-style-type: none"> • Se og redigere billeder • Udskrive fotos i flere størrelser • Oprette og udskrive et fotoalbum, et postkort eller en reklame • Fremstille en multimedie-cd • Dele billeder via e-mail eller et websted
	Overfør billeder Viser HP Billedoverførselsprogram, hvor du kan overføre billeder fra HP All-in-One og gemme dem på din computer.
	Dokumentfremviser: Bruges til at importere, søge efter, redigere, få vist, behandle, udskrive og sende dokumenter.



Bemærk! Yderligere oplysninger om andre funktioner og menupunkter, f.eks. Softwareopdatering, Kreative ideer og HP Shopping finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.

Du kan også bruge menupunkter og lister til at vælge, hvilken enhed du vil bruge, kontrollere enhedens status, justere en række programindstillinger og få adgang til onlinehjælp. I følgende tabel beskrives disse elementer.

Funktion	Formål
Hjælp	Brug denne funktion til at få adgang til HP Image Zone Hjælp , som indeholder hjælp til softwaren og fejlfindingsoplysninger til HP All-in-One.
Marker enhed	Brug denne funktion til at vælge den ønskede enhed på listen over installerede enheder.
Indstillinger	Brug denne funktion til at få vist eller redigere en række indstillinger for HP All-in-One, f.eks. udskriv, scan eller kopier.
Status	Brug denne funktion til at få vist den aktuelle status for HP All-in-One.

Abning af programmet HP Image Zone (Macintosh OS 10.1.5 eller nyere)



Bemærk! Macintosh OS 10.0.0 - 10.1.4 understøttes ikke.

Når du installerer **HP Image Zone**-softwaren, placeres ikonet for **HP Image Zone** i dock'en.

Du kan få adgang til **HP Image Zone**-softwaren på en af to måder:

- Via **HP Image Zone**-vinduet
- Via menuen **HP Image Zone Dock**

Brug af vinduet HP Image Zone

Vinduet **HP Image Zone** har to hovedelementer:

- Visningsområdet for fanerne **Produkter/Tjenester**
 - Fanen **Produkter** giver adgang til mange af HP-billedbehandlingsudstyrets funktioner, f.eks. pop-up-menuen og en oversigt over tilgængelige opgaver, der kan udføres vha. det pågældende produkt. Listen kan indeholde opgaver, f.eks. kopiering, scanning eller overførsel af billeder. Klik på en opgave for at åbne programmet, der udfører den pågældende opgave.
 - Fanen **Tjenester** giver dig adgang til digitale billedbehandlingsprogrammer, hvor du kan få hjælp til at få vist, redigere, styre og dele billeder.
- Tekstfeltet **Søg i HP Image Zone Hjælp**
Med tekstueltet **Søg i HP Image Zone Hjælp** kan du søge efter nøgleord og udtryk i **HP Image Zone Hjælp**.

Sådan åbnes vinduet HP Image Zone

→ Klik på ikonet **HP Image Zone** i dock'en.

Vinduet **HP Image Zone** vises.

I vinduet **HP Image Zone** vises kun de funktioner i **HP Image Zone**, der er relevante for den valgte enhed.



Bemærk! Ikonerne i tabellen nedenfor kan se anderledes ud på din computer. Vinduet **HP Image Zone** er indstillet til at vise de ikoner, der er knyttet til den valgte enhed. Hvis den valgte enhed ikke har en bestemt funktion, vises den pågældende funktion ikke i vinduet **HP Image Zone**.

Produkter

Ikon	Funktion og formål
	Overfør billeder: Brug denne funktion til at overføre billeder fra et hukommelseskort til en computer.
	Scan billede: Brug denne funktion til at scanne et billede og vise det i HP Gallery .

Kapitel 1
(fortsat)

Produkter

Ikon	Funktion og formål
	Scan to OCR (Scan til OCR): Brug denne funktion til at scanne tekst og se den i det valgte tekstdredigeringsprogram. Bemærk! Funktionens tilgængelighed varierer, afhængigt af land/område.
	Lav kopier: Brug denne funktion til at fremstille en kopi i sort-hvid eller i farver.

Tjenester

Ikon	Funktion og formål
	HP Image Edit: Brug denne funktion til at redigere billeder. (10.2 eller nyere) Brug denne funktion til at få vist og redigere billeder. (Kun 10.1.5)
	HP Gallery: Brug denne funktion til at få vist billeder. (10.2 eller nyere)
	HP Image Print: Brug denne funktion til at udskrive billeder fra et album ved hjælp af en af flere tilgængelige skabeloner.
	HP Instant Share: Brug denne funktion til at åbne klientprogrammet til HP Instant Share . (Kun 10.2 eller nyere)
	HP Email Portal: Med denne funktion er det nemt at sende billeder via e-mail.

Foruden funktionsikonerne kan du bruge de forskellige menuer og lister til at vælge den enhed, du vil bruge, kontrollere status for enheden, justere forskellige softwareindstillinger og få adgang til onlinehjælp. I følgende tabel beskrives disse elementer.

Funktion	Formål
Marker enhed	Brug denne funktion til at vælge den enhed, du vil bruge, på listen over installerede enheder.
Indstillinger	Brug denne funktion til at få vist eller redigere en række indstillinger for HP All-in-One, f.eks. udskriv, scan eller kopier.

(fortsat)

Funktion	Formål
Søg i HP Image Zone Hjælp	Brug denne funktion til at søge i HP Image Zone Hjælp , som indeholder hjælp til softwaren og fejlfindingsoplysninger til HP All-in-One.

Brug af menuen HP Image Zone Dock

Dockmenuen i **HP Image Zone** indeholder en genvej til tjenesterne i **HP Image Zone**. Dockmenuen indeholder automatisk alle tilgængelig programmer på listen **Services** i vinduet **HP Image Zone**. Du kan også vælge indstillinger for **HP Image Zone** for at føje flere punkter til menuen, f.eks. opgaver fra listen **Produkter** eller **HP Image Zone Hjælp**. Yderligere oplysninger finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.

Sådan vises menuen HP Image Zone Dock

→ Tryk på og hold musen nede på dock-ikonet **HP Image Zone**.

Abning af programmet HP Image Zone (Macintosh OS 9.2.6 eller nyere)

HP Director er indgangspunktet for **HP Image Zone**-softwaren. Afhængigt af funktionerne i HP All-in-One, giver **HP Director** dig mulighed for at starte enhedsfunktioner som f.eks. scanning, kopiering eller overførsel af billeder fra et digitalkamera eller hukommelseskort. Du kan også bruge **HP Director** til at åbne **HP Gallery** og få vist, redigere og styre billederne på computeren.

Sådan åbnes HP Director

1. Du kan få adgang til **HP Image Zone**-softwaren på en af to måder:

- Dobbeltklik på genvejen **HP Director** på skrivebordet.
- Dobbeltklik på aliaset **HP Director** i mappen **Programmer:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software**.



Bemærk! Hvis du installerer flere forskellige HP-enheder (f.eks. en HP All-in-One, et kamera og en HP-scanner), vises et **HP Director**-ikon for hver type enhed på skrivebordet. Hvis du imidlertid installerer to af den samme type enhed (du kan f.eks. have en bærbar computer, som du tilslutter to forskellige HP All-in-One-enheder, nemlig en på arbejde og en hjemme), vises kun ét **HP Director**-ikon på skrivebordet.

2. Vinduet **HP Director** vises.

I **HP Director** vises kun de opgaveknapper, der er relevante for den valgte enhed.



Bemærk! Ikonerne i tabellen nedenfor kan se anderledes ud på din computer. Menuen **HP Director** er indstillet til at vise de ikoner, der er knyttet til den valgte enhed. Hvis den valgte enhed ikke har en bestemt funktion, vises ikonet for den pågældende funktion ikke.

Kapitel 1

Enhedsopgaver

Ikon	Formål
	Overfør billede: Brug denne funktion til at overføre billeder fra et hukommelseskort til en computer.
	Scan billede: Brug denne funktion til at scanne et billede og vise det i HP Gallery .
	Scan dokument: Brug denne funktion til at scanne tekst og se den i det valgte tekstdredigeringsprogram. Bemærk! Funktionens tilgængelighed varierer, afhængigt af land/område.
	Lav kopier: Brug denne funktion til at fremstille en kopi i sort-hvid eller i farver.

Manage and Share (Håndter og del)

Ikon	Formål
	HP Gallery: Brug denne funktion til at åbne HP Gallery , så du kan se og redigere billeder.

Udover funktionen **HP Gallery** kan du bruge flere forskellige menupunkter uden ikoner til at vælge andre programmer på computeren, ændre funktionsindstillinger på HP All-in-One og få adgang til hjælp på skærmen. I følgende tabel beskrives disse enheder.

Manage and Share (Håndter og del)

Funktion	Formål
More Applications (Flere programmer)	Brug denne funktion til at vælge andre programmer på computeren.
HP on the Web (HP på internettet)	Brug denne funktion til at vælge et af HP's websteder.
HP Help (HP Hjælp)	Brug denne funktion til at vælge en kilde til hjælp med HP All-in-One.
Indstillinger	Brug denne funktion til at få vist eller redigere en række indstillinger for HP All-in-One, f.eks. udskriv, scan eller kopier.

2 Yderligere oplysninger

En lang række oplysninger, både trykte og på skærmen, giver oplysninger om, hvordan du konfigurerer og bruger HP All-in-One.



Installationsvejledning

Installationsvejledningen giver vejledning i, hvordan du konfigurerer og installerer HP All-in-One. Husk at følge trinene i rækkefølge.

Se Fejlfinding i slutningen af installationsvejledningen, [Fejlfindingsoplysninger](#), eller besøg www.hp.com/support, hvis du oplever problemer under installationen.



Brugervejledning

Brugervejledningen indeholder oplysninger om, hvordan du bruger HP All-in-One, herunder fejlfindingstip og trinvis instruktioner.



HP Image Zone Præsentation

Med **HP Image Zone**-præsentationen kan du på en sjov og interaktiv måde få et hurtigt overblik over den software, der følger med HP All-in-One. Den indeholder oplysninger om, hvordan du bruger **HP Image Zone** til at redigere, arrangere og udskrive dine fotos.



HP Director

HP Director gør det let at få adgang til programmer, standardindstillinger, status og onlinehjælp til din HP-enhed. Du kan starte **HP Director** ved at dobbeltklikke på ikonet **HP Director** på skrivebordet.



Hjælp til HP Image Zone

	<p>HP Image Zone Hjælp indeholder detaljerede oplysninger om brug af softwaren til HP All-in-One.</p> <ul style="list-style-type: none">• I emnet Få trinvise instruktioner får du oplysninger om brugen af HP Image Zone-softwaren sammen med HP-enheder.• Emnet til udforskning af funktionerne indeholder flere oplysninger om praktiske og kreative ting, du kan bruge programmet HP Image Zone og HP-enheden til.• Se emnet Fejlfinding og support, hvis du har brug for yderligere assistance eller vil se, om HP har udsendt softwareopdateringer.
	<p>Hjælp på skærmen fra enheden</p> <p>Onlinehjælp er tilgængelig fra enheden og indeholder yderligere oplysninger om udvalgte emner. Du kan åbne onlinehjælpen fra kontrolpanelet.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tryk på Opsætning på kontrolpanelet. Hjælpmenuen vises på kontrolpanelet.2. Tryk på OK.3. Tryk på ◀ eller ▶ for at rulle gennem de tilgængelige indstillinger for hjælp.4. Tryk på OK for at få vist det valgte emne på skærmen.
	<p>Vigtigt</p> <p>Vigtigt-filen indeholder de mest opdaterede oplysninger, som ikke nødvendigvis findes i andre udgivelser.</p> <p>Installer softwaren for at få adgang til Vigtigt-filen.</p>
www.hp.com/support	Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp og support på HP's websted. Dette websted tilbyder teknisk support, drivere, forbrugsvarer og oplysninger om bestilling.

3 Tilslutningsoplysninger

HP All-in-One er udstyret med en USB-port ved levering, så du kan tilslutte direkte til en computer vha. et USB-kabel. Enheden har også netværksforbindelse, som du kan få adgang til ved at bruge en ekstern printerserver (HP JetDirect 175x). HP JetDirect kan købes som tilbehør til HP All-in-One og giver dig mulighed for at dele enheden via et eksisterende Ethernet-netværk på en nem og økonomisk måde.

Understøttede forbindelsestyper

Beskrivelse	Anbefalet antal tilsluttede computere for at opnå den optimale ydeevne	Understøttede programfunktioner	Installationsvejledning
USB-forbindelse	En computer, der er tilsluttet en HP All-in-One ved hjælp af et USB-kabel. USB-porten findes bag på enheden.	Alle funktioner understøttes.	Følg installationsvejledning en for at få detaljerede oplysninger.
Windows-printerdeling	Fem. Værtscomputeren skal altid være tændt, for at de andre computere skal kunne udskrive til HP All-in-One.	Alle funktioner på værtscomputeren understøttes. Kun udskrivning understøttes fra de andre computere.	Se installationsvejledning en i Brug af printerdeling under Windows .
Printerdeling (Macintosh)	Fem. Værtscomputeren skal altid være tændt, for at de andre computere skal kunne udskrive til HP All-in-One.	Alle funktioner på værtscomputeren understøttes. Kun udskrivning understøttes fra de andre computere.	Se Brug af printerdeling (Macintosh OS X) for at få opsætningsvejledning.
Netværksforbindelse via HP JetDirect 175x (J6035C)	Fem netværkstilsluttede computere.	Kun udskrivning og Webscan understøttes. Se Brug af Webscan for at få yderligere	Se Opsætning af HP JetDirect 175x for at få opsætningsvejledning.
Tilgængeligheden af HP JetDirect-produktet varierer,			

Beskrivelse	Anbefalet antal tilsluttede computere for at opnå den optimale ydeevne	Understøttede programfunktioner	Installationsvejledning
afhængigt af land/område.		oplysninger om Webscan. Kopiering og udskrivning understøttes fra kontrolpanelet på HP All-in-One.	

Tilslutning via USB-kabel

Der findes detaljerede anvisninger om tilslutning af en computer til HP All-in-One vha. et USB-kabel i installationsvejledningen, der fulgte med enheden.

Brug af printerdeling under Windows

Hvis computeren kører på et netværk, og en anden computer på netværket er tilsluttet HP All-in-One via et USB-kabel, kan du bruge den pågældende enhed som printer med Windows-printerdeling. Den computer, der er direkte tilsluttet til HP All-in-One, fungerer som vært for printeren og har adgang til alle funktioner. Din computer, der kaldes klienten, har kun adgang til udskrivningsfunktionerne. Alle andre funktioner skal udføres på værtscomputeren.

Sådan aktiveres Windows-printerdeling

→ Se i brugervejledningen, der fulgte med computeren, eller online Hjælp i Windows.

Brug af printerdeling (Macintosh OS X)

Hvis computeren kører på et netværk, og en anden computer på netværket er tilsluttet HP All-in-One via et USB-kabel, kan du bruge den pågældende enhed som printer med printerdeling. Den computer, der er direkte tilsluttet til HP All-in-One, fungerer som vært for printeren og har adgang til alle funktioner. Din computer, der kaldes klienten, har kun adgang til udskrivningsfunktionerne. Alle andre funktioner skal udføres på værtscomputeren.

Sådan aktiveres printerdeling

1. Vælg **System Preferences** (Systemmindstillinger) i dock'en. Vinduet **System Preferences** (Systemmindstillinger) vises.
2. Vælg **Sharing** (Deling).
3. Klik på **Printer Sharing** (Printerdeling) under fanen **Services** (Tjenester).

Opsætning af HP JetDirect 175x

HP All-in-One kan deles af op til fem computere på et lokalnetværk (LAN) ved at bruge HP JetDirect 175x som printerserver for alle computerne på netværket. Tilslut blot HP JetDirect til HP All-in-One-routeren eller –hubben, og kør derefter HP JetDirect-installations-cd'en. De nødvendige printerdriverer (INF-fil) findes på installations-cd'en til HP All-in-One.



Bemærk! Med HP JetDirect 175x kan du udskrive og sende et scannet billede ved hjælp af Webscan fra din computer. Du kan også kopiere og udskrive fra kontrolpanelet på din HP All-in-One.

Sådan oprettes en netværksforbindelse for HP All-in-One vha. HP JetDirect 175x (Windows)

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
 - Hvis du installerer HP All-in-One og HP JetDirect 175x første gang, skal du bruge installationsvejledningen til HP All-in-One og følge installationsvejledningen til hardware.
 - Hvis HP All-in-One har været tilsluttet computeren ved hjælp af et USB-kabel, og du gerne vil slutte den til et netværk ved hjælp af HP JetDirect 175x, skal du fjerne **HP Image Zone**-softwaren fra computeren. Få yderligere oplysninger under [Afinstallation og geninstallation af softwaren](#).
2. Følg installationsvejledningen til HP JetDirect 175x for at tilslutte printerserveren til et lokalnetværk.
3. Tilslut HP JetDirect til USB-porten bag på HP All-in-One.
4. Indsæt cd'en med installationsprogrammet til HP JetDirect.
Du skal bruge denne cd til at finde HP JetDirect på netværket.
5. Vælg **Installer** for at køre HP JetDirect-installationsprogrammet.
6. Indsæt installations-cd'en til HP All-in-One, når du bliver bedt om det.



Bemærk! Hvis du udfører en oprindelig installation af HP All-in-One og HP JetDirect 175x, skal du ikke køre installationsguiden til HP All-in-One. Installer blot driverne ved at følge vejledningen nedenfor.

7. Følg de trin, der er relevante for dit operativsystem:

Hvis du bruger Windows XP eller 2000:

→ Find rodmappen på cd'en, og vælg printerdriverfilen, hpopr08.inf.

Hvis du bruger Windows 98 eller ME:

- a. Find mappen "Drivere" på cd'en, og find derefter den korrekte sprogundermappe.
Eksempel for engelsktalende brugere: Naviger til mappen \enu\drivere\win9x_me, hvor enu er den engelske sprogrimappe, og win9x_me er til Windows ME. Printerdriverfilen er hpoupdrx.inf.
- b. Hvis du bliver bedt om det, skal du gentage proceduren for alle de påkrævede filer.

8. Fuldfør installationen via skærmbillederne på computeren.



Bemærk! Hvis du senere vil tilslutte enheden til computeren ved hjælp af et USB-kabel, skal du afbryde forbindelsen til HP JetDirect fra HP All-in-One, fjerne HP-printerdriveren fra computeren og følge instruktionerne i installationsvejledningen, der fulgte med HP All-in-One.

Sådan oprettes en netværksforbindelse for HP All-in-One vha. HP JetDirect 175x (Macintosh)

1. Følg installationsvejledningen til HP JetDirect 175x for at tilslutte printerserveren til et lokalnetværk.
2. Tilslut HP JetDirect til USB-porten bag på HP All-in-One.
3. Gør ét af følgende:
 - Hvis du installerer HP All-in-One første gang, skal du sørge for at indsætte installations-cd'en til HP All-in-One i cd-rom-drevet på computeren og køre installationsguiden til HP All-in-One.
Netværksunderstøttelsessoftwaren til computer installeres på dette tidspunkt.
Når installationen er fuldført, vises **HP All-in-One Setup Assistant** (installationsassistenten) på computeren.
 - Åbn **HP All-in-One Setup Assistant** (installationsassistenten) fra diskdrevet fra følgende placering: Programmer:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software:HP AiO Software
HP All-in-One Setup Assistant (installationsassistenten) vises på computeren.
4. Følg vejledningen på skærmen, og angiv de ønskede oplysninger.



Bemærk! Sørg for at klikke på **TCP/IP Network** (TCP/IP-netværk) på tilslutningsskærbilledet.

Brug af Webscan

Med Webscan kan du foretage en grundlæggende scanning via HP JetDirect 175x kun ved hjælp af en webbrowser. Du kan også foretage scanningen vha. HP All-in-One, uden at enhedssoftwaren er installeret på computeren. Indtast IP-adressen på HP JetDirect i en webbrowser, og få adgang til den integrerede webserver i HP JetDirect og Webscan.

Brugergrænsefladen til Webscan er unik for brug af HP JetDirect og understøtter ikke Scan til-destinationer, som f.eks. **HP Image Zone**-scanningssoftwaren. E-mail-funktionerne i Webscan er begrænsede, så det anbefales, at du bruger **HP Image Zone**-scanningssoftwaren, hvis enheden ikke er tilsluttet via HP JetDirect.

Sådan bruger du Webscan

1. Tryk et kort øjeblik på testknappen på bagsiden af HP JetDirect 175x. Netværkskonfigurationssiden for HP JetDirect udskrives på HP All-in-One.
2. Indtast IP-adressen på HP JetDirect (hentes fra netværkskonfigurationssiden) i en webbrowser på computeren.
HP JetDirect-webserveren åbnes i et browservindue.
3. Vælg **Scan**.
4. Følg anvisningerne på skærmen.

4 Ilægning af originaler og papir

Dette kapitel indeholder instruktioner i at ilægge originaler på glaspladen for at kopiere, scanne eller faxe, vælge den bedste papirtype til jobbet, lægge papir i papirbakken og undgå papirstop.

Ilægning af en original

Du kan kopiere eller scanne originaler i op til Letter- eller A4-størrelse ved at lægge dem på glaspladen som beskrevet her. Du skal også følge disse instruktioner, når du lægger et foto-indeks på glaspladen til udskrivning af foto.




Bemærk! Mange af specialfunktionerne fungerer ikke korrekt, hvis glaspladen og lågets underside ikke er rene. Se [Rengøring af HP All-in-One](#) for at få yderligere oplysninger.

Sådan lægges en original på glaspladen

1. Løft låget, og læg originalen med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glaspladen.
Hvis du ilægger et foto-indeks, skal du sikre dig, at foto-indeksets øverste kant ligger mod glaspladens højre kant.



Tip! Yderligere oplysninger om at ilægge en original finder du ved papirstyrene på glaspladens forreste højre kant.

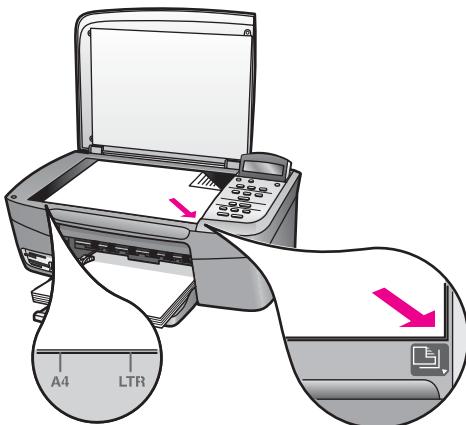


2. Luk låget.



Tip! Du kan kopiere eller scanne originaler i overstørrelse ved helt at fjerne låget fra HP All-in-One. Du fjerner låget ved at løfte det til åben position, tage fat i lågets sider og derefter trække låget opad.

HP All-in-One fungerer som normalt med låget fjernet. Sæt låget på plads igen ved at skubbe hængslerne tilbage i de korrekte åbninger.

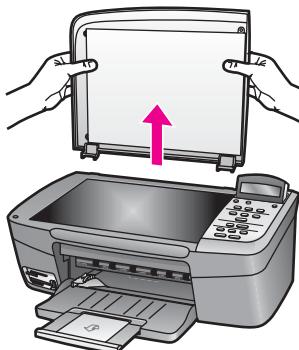

Valg af papir til udskrivning og kopiering

Du kan anvende mange papirtyper og -størrelser i HP All-in-One. Læs følgende anbefalinger for at opnå den bedste udskrifts- og kopieringskvalitet. Når du ændrer papirtype eller -størrelse, skal du huske også at ændre indstillingerne.

Anbefalede papirtyper

HP anbefaler, at du bruger HP-papir, der er specielt udviklet til det valgte udskrivningsprojekt, for at opnå den bedste udskriftskvalitet. Hvis du f.eks. udskriver fotos, skal du lægge blankt eller mat fotopapir i papirbakken. Hvis du udskriver en brochure eller præsentation, skal du bruge en papirtype, der er beregnet til det pågældende formål.

Du finder yderligere oplysninger om HP-papir i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen eller på HP's websted:

www.hp.com/support/inkjet_media

 **Bemærk!** Denne del af webstedet findes i øjeblikket kun i en engelsk udgave.

Papirtyper, der bør undgås

Papir, der er for tyndt, papir med en glat struktur eller papir, der nemt kan strækkes, kan forårsage papirstop. Hvis du bruger papir, der har en kraftig struktur, eller som ikke modtager blæk, kan det medføre, at udskrevne billeder får pletter, udtværende farver eller ikke udfyldes helt.

Følgende papirtyper anbefales ikke til kopieringsopgaver:

- Papir med udskæringer eller perforeringer (medmindre specielt beregnet til brug med HP-inkjet-enheder).
- Papirmateriale med kraftig struktur, som f.eks. eksklusivt brevpapir. På disse papirtyper bliver udskriften muligvis ujævn, og blækket kan løbe ud.

- Ekstremt glat, skinnende eller bestrøget papir, der ikke specifikt er designet til HP All-in-One. De kan forårsage papirstop i HP All-in-One eller afvise blækket.
- Flerdelte formularer (f.eks. duplikater og triplikater). De kan krølle eller sætte sig fast, og blækket er mere tilbøjeligt til at tværes ud.
- Konvolutter med hægter eller ruder. De kan sætte sig fast i valserne og medføre papirstop).
- Bannerpapir.

I visse lande/områder er nogle af disse papirtyper muligvis ikke tilgængelige.

Følgende papirtyper anbefales ikke til kopieringsopgaver:

- Alle papirstørrelser undtagen Letter, A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Hagaki (kun Japan) eller L (kun Japan). Afhængigt af landet/området er nogle af disse papirtyper muligvis ikke tilgængelige for dig.
- Panoramapapir.
- Papir med udskæringer eller perforeringer (medmindre specielt beregnet til brug med HP-inkjet-enheder).
- Konvolutter.
- Bannerpapir.
- Transparenter (andre end HP Premium Inkjet-transparenter eller HP Premium Plus Inkjet-transparenter).
- Flerdelte formularer eller etiketter.

Ilægning af papir

I dette afsnit beskrives fremgangsmåden for ilægning af forskellige papirtyper og -størrelser i HP All-in-One til kopiering eller udskrivning.



Forsigtig! Du kan undgå iturevet papir og krøllede eller bøjede kanter ved at opbevare alt papir fladt og indpakket. Ekstreme ændringer i temperatur og luftfugtighed kan medføre bøjet papir, der ikke fungerer godt i HP All-in-One, hvis papiret ikke opbevares korrekt.

Ilægning af papir i fuld størrelse

Du kan lægge mange forskellige papirtyper i Letter-, A4- eller Legal-størrelse i papirbakken på HP All-in-One.

Sådan ilægges papir i fuld størrelse

1. Åbn dækslet til papirbakken.




- Træk papirbakkens forlænger helt ud. Fold papirfangeren for enden af papirbakkens forlænger ud, så forlængeren åbnes helt.




Advarsel! Legal-papir kan komme i klemme i papirbakkens forlænger, hvis den er trukket helt ud, når du udskriver på Legal-papir. Du kan undgå papirstop, når du bruger papir i Legal-format, ved at **undlade** at åbne papirbakkens forlænger.

- Klem tappen oven på papirbreddestyret sammen, og skub derefter papirbreddestyret til den yderste position.

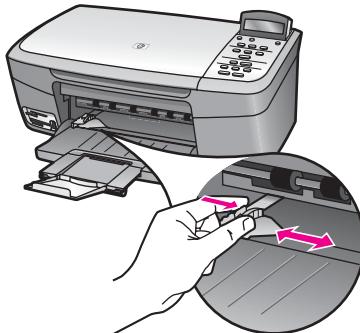


- Bank papirstakken let på en jævn overflade, så papirkanterne flugter, og kontroller derefter papiret på følgende måde:
 - Der må ikke være iturevet eller støvet papir og krøllede eller bøjede kanter.
 - Kontroller, at alt papiret i stakken er af samme størrelse og type.
- Læg papirstakken i papirbakken med den korte side fremad og udskriftssiden nedad. Skub papirstakken fremad, indtil den ikke kan komme længere.

 **Tip!** Hvis du bruger papir med brevhoved, skal du indsætte den øverste kant af papiret først med udskriftssiden nedad. Yderligere oplysninger om at ilægge papir i fuld størrelse og papir med brevhoved finder du i diagrammet, der er indgraveret i bunden af papirbakken.

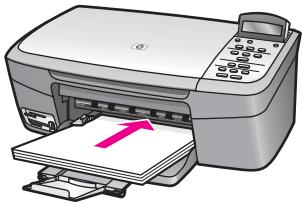

6. Klem tappen oven på papirbreddestyret sammen, og skub derefter papirbreddestyret indad, indtil det standser ved kanten af papiret. Undgå at lægge for meget papir i papirbakken, og sørge for, at papirstakken kan være i papirbakken og ikke er højere end papirbreddestyret.

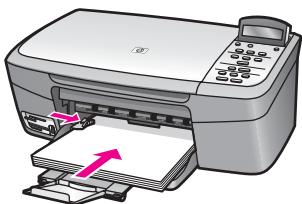

Ilægning af fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm (4 x 6")


Du kan ilægge 10 x 15 cm fotopapir i papirbakken på HP All-in-One. Du opnår de bedste resultater ved at bruge 10 x 15 cm HP Fint Fotopapir eller HP Ekstra Fint Fotopapir. Se [Anbefalede papirtyper](#) for at få yderligere oplysninger.

Du opnår de bedste resultater, hvis du indstiller papirtype og -størrelse, før du kopierer eller udskriver. Oplysninger om ændring af papirindstillinger finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.

 **Tip!** Du kan undgå iturevet papir og krøllede eller bøjede kanter ved at opbevare alt papir fladt og indpakket. Ekstreme ændringer i temperatur og luftfugtighed kan medføre bøjet papir, der ikke fungerer godt i HP All-in-One, hvis papiret ikke opbevares korrekt.

Sådan ilægges fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm

1. Fjern alt papir fra papirbakken.
2. Læg stakken med fotopapir yderst i højre side af papirbakken med den sorte side fremad og den blanke side nedad. Skub stakken med fotopapir fremad, indtil den ikke kan komme længere. Hvis det anvendte fotopapir har perforerede faner, skal du ilægge fotopapiret, så fanerne er nærmest dig.
3. Klem tappen oven på papirbreddestyret sammen, og skub derefter papirbreddestyret indad mod papirstakken, indtil den standser. Undgå at lægge for meget papir i papirbakken, og sørge for, at stakken af fotopapir kan være i papirbakken og ikke er højere end papirbreddestyret.

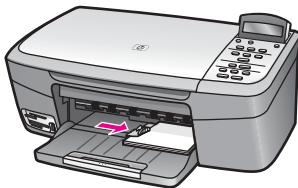

Ilægning af postkort eller Hagaki-kort


Du kan lægge postkort eller Hagaki-kort i papirbakken på HP All-in-One.

Du opnår de bedste resultater, hvis du angiver papirtype og –størrelse før udskrivning eller kopiering. Yderligere oplysninger finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.

Sådan ilægges postkort eller Hagaki-kort

1. Fjern alt papir fra papirbakken.
2. Læg stakken med kort yderst i højre side af papirbakken med den korte side fremad og udskriftssiden nedad. Skub stakken med kort fremad, indtil den ikke kan komme længere.
3. Klem tappen oven på papirbreddestyret sammen, og skub derefter papirbreddestyret indad mod stakken med kort, indtil det standser.

Undgå at lægge for meget papir i papirbakken, og sørge for, at kortene kan være i papirbakken og ikke er højere end papirbreddestyret.

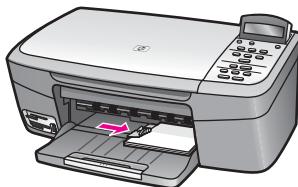

Ilægning af konvolutter

Du kan lægge en eller flere konvolutter i papirbakken på HP All-in-One. Brug ikke blanke eller prægede konvolutter eller konvolutter med hægter eller ruder.




Bemærk! Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du formaterer teksten til udskrivning på konvolutter, i tekstbehandlingsprogrammets Hjælp. Du kan overveje at bruge en etiket til returadressen på konvolutter for at opnå de bedste resultater.

Sådan ilægges konvolutter

1. Fjern alt papir fra papirbakken.
2. Læg en eller flere konvolutter yderst i højre side af papirbakken, så konvolutklapperne vender opad mod venstre. Skub konvolutstakken fremad, indtil den ikke kan komme længere.

 **Tip!** Yderligere oplysninger om at ilægge konvolutter finder du i diagrammet, der er indgraveret i bunden af papirbakken.

3. Klem tappen oven på papirbreddestyret sammen, og skub derefter papirbreddestyret indad mod stakken med konvolutter, indtil det standser. Undgå at lægge for mange konvolutter i papirbakken, og sørg for, at konvolutterne kan være i papirbakken og ikke er højere end papirbreddestyret.

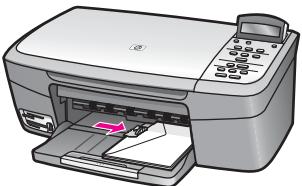

Ilægning af andre papirtyper

Følgende tabel indeholder retningslinjer for ilægning af bestemte typer papir. Du opnår det bedste resultat, hvis du justerer papirindstillingerne, hver gang du skifter papirstørrelse eller papirtype. Oplysninger om ændring af papirindstillinger finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.



Bemærk! Ikke alle papirstørrelser og papirtyper kan anvendes sammen med alle funktioner i HP All-in-One. Nogle papirstørrelser og papirtyper kan kun anvendes, hvis du starter et udskriftsjob fra dialogboksen **Udskriv** i et program. De kan ikke bruges til at kopiere eller udskrive fotos fra et hukommelseskort eller digitalkamera. Hvis en papirtype kun er tilgængelig til udskrivning fra et program, er det angivet.

Papir	Tip
HP-papir	<ul style="list-style-type: none">• HP Premium Papir: Find den grå pil på den side af papiret, der ikke skal udskrives på, og indfør derefter papiret i papirbakken med pilesiden opad.• HP Premium Inkjet-transparenter: Ilæg transparenten, så den hvide transparentstrimmel (med pile og HP-logoet) er øverst og indføres i papirbakken først. Kun til udskrivning fra et program. <p>Bemærk! HP All-in-One kan ikke automatisk registrere transparenter. Du opnår de bedste resultater, hvis du angiver papirtypen til transparenter, før du udskriver eller kopierer på transparenter.</p> <ul style="list-style-type: none">• HP Overføringspapir: Tryk overføringspapirarket helt fladt, inden du bruger det. Ilæg ikke bøjede ark. (Du undgår bøjede ark, hvis du opbevarer overføringspapiret i originalindpakningen, indtil det skal bruges). Find den blå stiplede stribe på den side af overføringspapiret, der ikke skal udskrives på, og før derefter manuelt et ark ad

Papir	Tip
	<p>gangen ind i papirbakken med den blå stiple opad. Kun til udskrivning fra et program.</p> <ul style="list-style-type: none">• HP Lykønskningskort, HP Fotolykønskningskort eller HP Lykønskningskort med Struktur: Læg en lille stak HP Lykønskningskort i papirbakken med udskriftssiden nedad. Skub stakken med kort fremad, indtil den ikke kan komme længere. Kun til udskrivning fra et program.
Etiketter	<p>Anvend kun etiketark i størrelserne Letter og A4, som er beregnet til brug sammen med HP-Inkjet-produkter (f.eks.). Etiketter på gamle ark kan skalle af, når de anvendes i HP All-in-One, og medføre papirstop. Kun til udskrivning fra et program.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Luft etiketstakken for at sikre, at ingen af arkene klister sammen.2. Placer en stak etiketark oven på almindeligt papir i fuld størrelse i papirbakken med etiketsiden nedad. Indsæt ikke etiketark enkeltvist.

Undgåelse af papirstop

Følg disse retningslinjer for at undgå papirstop:

- Du kan undgå krølllet eller bøjet papir ved at opbevare alt papir fladt og indpakket.
- Fjern med jævne mellemrum det udskrevne papir fra papirbakken.
- Kontroller, at papir, der er lagt i papirbakken, ligger fladt uden bøjede eller iturevne kanter.
- Bland ikke forskellige papertyper og -størrelser i papirbakken. Hele papirbunken i papirbakken skal være af samme type og størrelse.
- Juster papirbreddestyret i papirbakken, så det altid er tæt på kanten af papiret. Kontroller, at papirstyret ikke bøjer papiret i papirbakken.
- Skub ikke papiret for langt indad i papirbakken.
- Brug papir, der anbefales til HP All-in-One. Se [Valg af papir til udskrivning og kopiering](#) for at få yderligere oplysninger.

Se [Fejlfinding af papir](#) for at få yderligere oplysninger om, hvordan du udbedrer papirstop.

5 Arbejde med fotos

HP All-in-One giver dig mulighed for at overføre, redigere, dele og udskrive fotos på forskellige måder. I dette kapitel findes en kort oversigt over den lange række muligheder, du har for at udføre disse opgaver, afhængigt af de anvendte indstillinger og den anvendte computerkonfiguration. Yderligere oplysninger om hver opgave findes i andre kapitler i denne vejledning eller i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen, der fulgte med programmet.


Overførsel af fotos

Du har flere forskellige muligheder for at overføre fotos. Du kan overføre fotos til computeren eller til et hukommelseskort. Yderligere oplysninger finder du i det afsnit nedenfor, der omhandler dit operativsystem.


Overførsel af fotos med en Windows-pc

Billederne nedenfor viser metoder til overførsel af fotos til en Windows-pc eller et hukommelseskort.


Du kan overføre et foto fra et hukommelseskort i HP All-in-One til Windows-pc'en.

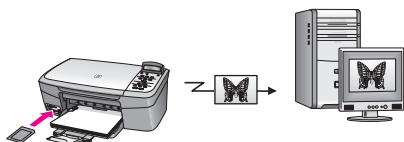

Du kan overføre et foto fra HP-digitalkameraet til Windows-pc'en.

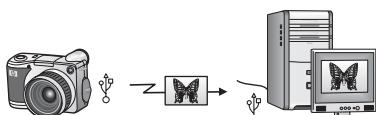


Du kan overføre et foto ved at scanne et foto direkte til et hukommelseskort i HP All-in-One.

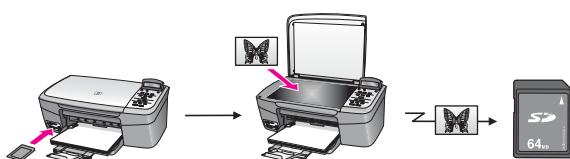

Overførsel af fotos med en Macintosh-computer

Billederne nedenfor viser metoder til overførsel af fotos til en Windows-pc eller et hukommelseskort. Yderligere oplysninger finder du på listen under billedet.


Du kan overføre et foto fra et hukommelseskort i HP All-in-One til Macintosh-computeren.

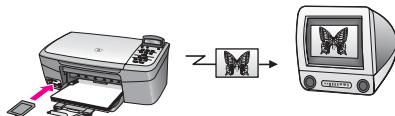

Du kan overføre et foto fra HP-digitalkameraet til Macintosh-computeren.



Du kan overføre et foto ved at scanne et foto direkte til et hukommelseskort i HP All-in-One.

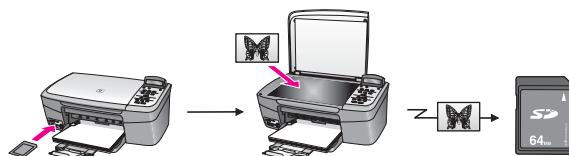


Redigering af fotos

Du har flere forskellige muligheder for at redigere fotos. Yderligere oplysninger finder du i det afsnit nedenfor, der gælder for det pågældende operativsystem.


Redigering af fotos med en Windows-pc

Billederne nedenfor viser to metoder til redigering af fotos med en Windows-pc.

Du kan redigere et foto på Windows-pc'en vha. **HP Image Zone**-programmet.

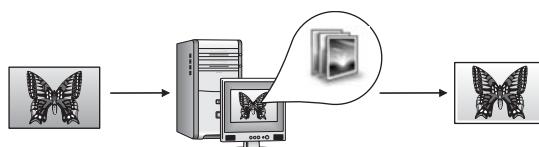


Du kan redigere et foto vha. kontrolpanelet på HP All-in-One.

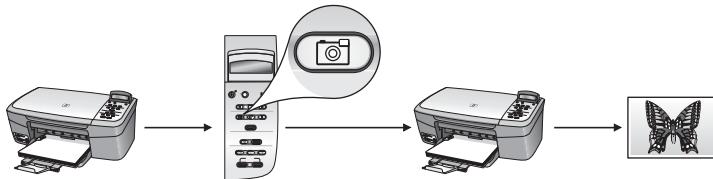


Redigering af fotos med en Macintosh-computer

Billederne nedenfor viser tre metoder til redigering af fotos med en Macintosh.


Du kan redigere et foto på Macintosh-computeren vha. **HP Image Zone**-programmet.

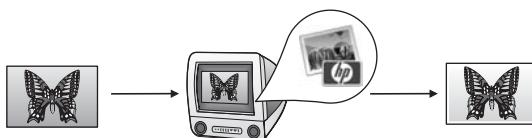

Du kan redigere et foto på Macintosh-computeren vha. iPhoto-programmet.

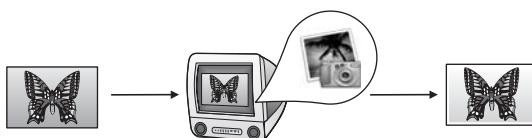

Du kan redigere et foto vha. kontrolpanelet på HP All-in-One.

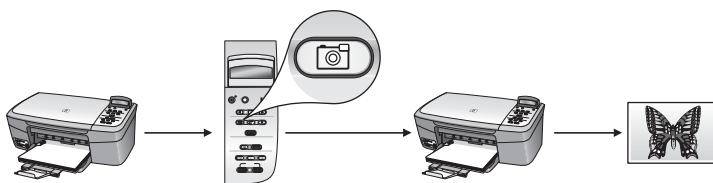

Deling af fotos


Du har flere forskellige måder at dele fotos med familie og venner på. Yderligere oplysninger finder du i det afsnit nedenfor, der gælder for det pågældende operativsystem.

Deling af fotos med en Windows-pc

Billedet nedenfor viser en metode til deling af fotos med en Windows-pc.

Du kan dele fotos fra den USB-tilsluttede HP All-in-One vha. HP Instant Share-serveren. Overfør fotos fra den USB-tilsluttede HP All-in-One til computeren, hvor du


kan bruge **HP Image Zone**-softwaren til at sende fotoene via HP Instant Share-serveren som e-mail til venner og familie.

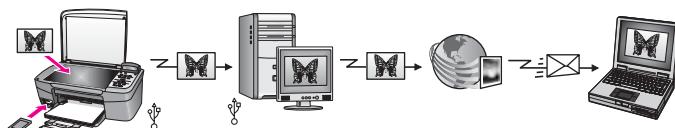

Deling af fotos med en Macintosh-computer

Billedet nedenfor viser en metode til deling af fotos med en Macintosh.

Du kan dele fotos fra den USB-tilsluttede HP All-in-One vha. HP Instant Share-serveren. Overfør fotos fra den USB-tilsluttede HP All-in-One til computeren, hvor du kan bruge **HP Image Zone**-softwaren til at sende fotoene via HP Instant Share-serveren som e-mail til venner og familie.

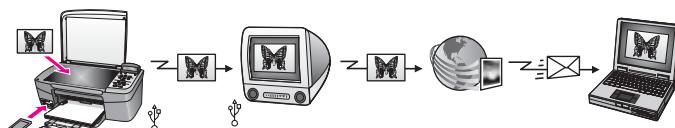

Udskrivning af fotos

Du har flere forskellige muligheder for at udskrive fotos. Yderligere oplysninger finder du i det afsnit nedenfor, der gælder for det pågældende operativsystem.

Udskrivning af fotos med en Windows-pc

Billederne nedenfor viser metoder til udskrivning af fotos med en Windows-pc.


Du kan udskrive fotos fra HP-digitalkameraet vha. PictBridge.



Du kan udskrive fotos fra et kamera via et program (f.eks. **HP Image Zone**) på din computer.



Du kan udskrive fotos fra et hukommelseskort vha. kontrolpanelet på HP All-in-One.

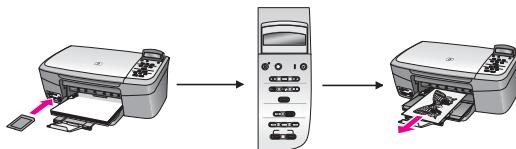

Du kan udskrive fotos fra et hukommelseskort ved at overføre fotos til Windows-pc'en og udskrive dem vha. **HP Image Zone**-programmet.




Udskrivning af fotos med en Macintosh-computer

Billederne nedenfor viser metoder til redigering af fotos med en Macintosh.

Du kan udskrive fotos fra HP-digitalkameraet vha. PictBridge.




Du kan udskrive fotos fra et kamera via et program (f.eks. **HP Image Zone**) på din computer.

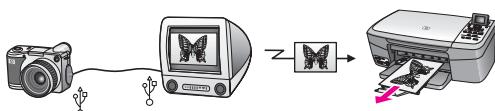

Du kan udskrive fotos fra et hukommelseskort vha. kontrolpanelet på HP All-in-One.



Du kan udskrive fotos fra et hukommelseskort ved at overføre fotos til Macintosh-computeren og udskrive dem vha. **HP Image Zone**-programmet.

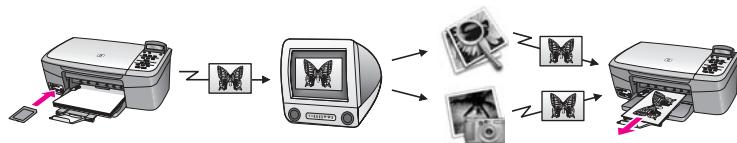

Denne HP All-in-One har adgang til de hukommelseskort, der bruges i næsten alle digitalkameraer, så du kan udskrive, gemme og håndtere dine digitale fotos. Du kan indsætte hukommelseskortet i HP All-in-One eller tilslutte kameraet direkte, så HP All-in-One kan læse indholdet af hukommelseskortet, mens det sidder i kameraet.

Dette kapitel indeholder oplysninger om at bruge hukommelseskort eller et PictBridge-kamera sammen med HP All-in-One. Læs dette kapitel for at få oplysninger om overførsel af billeder til computeren, angivelse af indstillinger for fotoudskrivning og redigering af fotos.

Holdere til hukommelseskort og kameraport


Hvis dit digitale kamera bruger et hukommelseskort til at gemme fotos, kan du indsætte et hukommelseskort i HP All-in-One for at udskrive eller gemme billederne. Du kan også slutte et digitalkamera, der understøtter PictBridge, til HP All-in-One gennem kameraporten og udskrive direkte fra kameraet.



Tip! Du kan udskrive et foto-indeks, som kan være på flere sider, og som viser miniaturer af fotos gemt på hukommelseskortet, for at udskrive fotos fra hukommelseskortet, selvom HP All-in-One ikke er tilsluttet en computer.

HP All-in-One kan læse følgende hukommelseskort: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia og xD-Picture Card.

Nedenstående figur viser den hukommelseskortholder, der passer til hvert af de understøttede hukommelseskort.

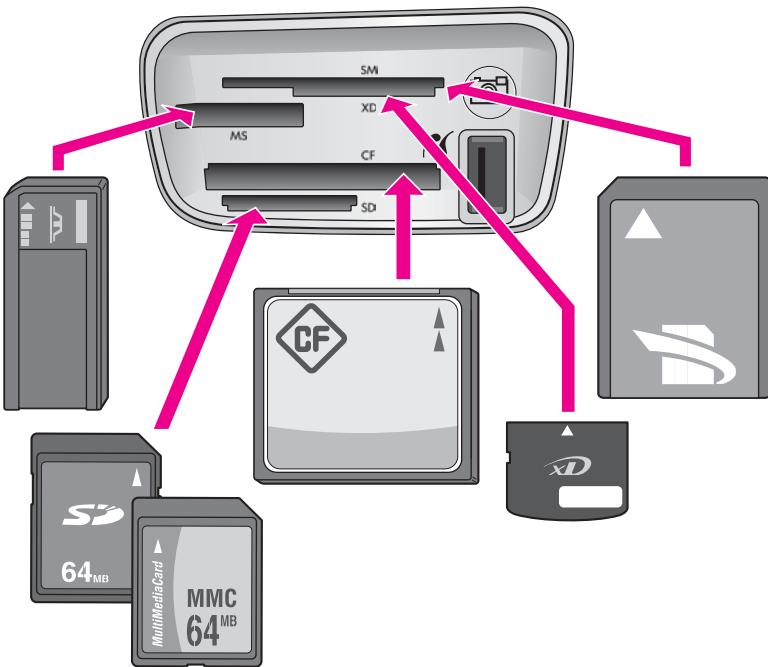

Holderne er konfigureret således (oppefra og ned):

- SmartMedia, xD-Picture Card (passer nederst til højre i holder)
- Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (med den medfølgende adapter), Memory Stick Pro
- CompactFlash (I, II)
- Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Kameraport (til højre for hukommelseskortholderne): kompatibel med alle digitalkameraer med USB-stik, der understøtter PictBridge. Kig efter PictBridge-ikonet ().

 **Bemærk!** Kameraporten understøtter kun digitalkameraer med USB-stik, der understøtter PictBridge. Den understøtter ikke andre typer USB-enheder. Hvis du tilslutter en USB-enhed, der ikke er et kompatibelt digitalkamera, til kameraporten, vises en fejmeddeelse på kontrolpanelets display. Hvis du har et ældre HP-digitalkamera, der ikke understøtter PictBridge, kan du prøve at bruge det USB-kabel, der fulgte med kameraet. Slut det til USB-porten bag på HP All-in-One og ikke til kameraporten ved siden af holderne til hukommelseskort.

 **Tip!** I Windows XP formateres som standard et hukommelseskort på 8 MB eller mindre og 64 MB eller mere med FAT32-formatet. Digitalkameraer og andre enheder benytter FAT-formatet (FAT16 eller FAT12) og kan ikke fungere sammen med et FAT32-formateret kort. Formater hukommelseskortet i kameraet, eller vælg FAT-formatet til formatering af hukommelseskortet på en Windows XP-computer.

Overførsel af fotos til computeren

Når du har taget fotos med et digitalt kamera, kan du udskrive dem med det samme eller gemme dem direkte på computeren. Hvis du vil gemme dem på computeren, skal du tage hukommelseskortet ud af kameraet og sætte det i den rigtige holder til hukommelseskort på HP All-in-One.



Bemærk! Du kan kun bruge ét hukommelseskort i din HP All-in-One ad gangen.

Sådan bruges et hukommelseskort

1. Indsæt hukommelseskortet i den korrekte holder på din HP All-in-One.

Når hukommelseskortet er isat korrekt, begynder statusindikatoren ved siden af hukommelseskortholderne at blinke. **Reading card...** (Læser kort) vises på displayet. Statuslampen ud for kortholderen blinker grønt, når der læses fra kortet. Hvis du indsætter et hukommelseskort omvendt, blinker statuslampen ud for kortholderen gult, og i kontrolpanelets display vises en fejlmeldelse, f.eks. **Kortet sidder omvendt eller Kortet er ikke skubbet helt ind.**



Forsigtig! Fjern aldrig et hukommelseskort, mens der læses fra kortet. Hvis du gør det, kan filerne på kortet blive ødelagt. Det er kun sikkert at fjerne kortet, når statuslampen ved siden af kortholderne ikke blinker.

2. Hvis der er fotofiler på hukommelseskortet, som aldrig tidligere er overført, vises en dialogboks på computeren, der spørger, om du vil gemme fotofilerne på computeren.
3. Klik på indstillingen for at gemme.

Herved gemmes alle nye fotos fra hukommelseskortet på computeren.

Windows: Billedfiler gemmes som standard i mapper, der angiver den måned og det år, hvor du overførte filerne fra kameraet. Mapperne er oprettet under mappen **C:\Documents and Settings\Brugernavn\Dokumenter\Billeder** i Windows XP og Windows 2000.

Macintosh: Filerne gemmes som standard på computeren under

Harddisk:Dokumenter:HP All-in-One Data:Photos (OS 9) eller

Harddisk:Brugere:Brugernavn:Billeder:HP Photos (OS X).

Statusindikatoren ved siden af hukommelseskortholderne holder op med at blinke og lyser konstant, når HP All-in-One er færdig med at læse fra hukommelseskortet. Navnet på den første fil på hukommelseskortet vises i kontrolpanelets display.

Du kan gå gennem alle filerne på kortet ved at trykke på **◀** eller **▶** for at gå frem eller tilbage i filerne, en fil ad gangen. Hold **◀** eller **▶** nede for at gå hurtigt tilbage eller frem gennem filerne.

Udskrivning af fotos fra et foto-indeks

Med et foto-indeks kan du nemt markere og udskrive fotos direkte fra hukommelseskortet uden brug af en pc. Et foto-indeks, der kan være flere sider langt, indeholder miniaturer af fotos, som findes på hukommelseskortet. Filnavnet, indeksnummeret og datoen vises under hver enkelt miniature. Med foto-indeks kan du

også hurtigt oprette og udskrive et katalog over dine fotos. For at du kan udskrive fotos fra et foto-indeks, skal du udskrive foto-indekset, udfylde det og derefter scanne.

Udskrivning af fotos fra et foto-indeks foregår i tre trin: udskrivning af et foto-indeks, udfyldelse af foto-indekset og scanning af foto-indekset. I dette afsnit findes detaljerede oplysninger om alle tre trin.

Lad hukommelseskortet sidde i holderen, indtil du har fuldført alle tre trin (udskrevet, udfyldt og scannet kontrolarket), og dine fotos er udskrevet. Hvis du fjerner hukommelseskortet eller sætter et andet hukommelseskort i, udskrives de fotos, du vælger, ikke.

Udskrivning af et foto-indeks

Første trin i brugen af et foto-indeks er at udskrive det fra HP All-in-One.

1. Indsæt hukommelseskortet i den korrekte holder på din HP All-in-One.



Bemærk! Lad hukommelseskortet sidde i holderen, indtil du har udskrevet, udfyldt og scannet kontrolarket, og dine fotos er udskrevet. Hvis du fjerner hukommelseskortet eller sætter et andet hukommelseskort i, udskrives de fotos, du vælger, ikke.

2. Tryk på **Foto-indeks** og derefter på **OK**.

Herved vælges først menuen **Foto-indeks** og derefter **Udskriv**.



Bemærk! Udskriftstiden for et foto-indeks kan variere meget, afhængigt af, hvor mange billeder der ligger på hukommelseskortet.

3. Hvis der er flere end 20 billeder på kortet, vises menuen **Vælg fotos**. Tryk på ► for at rulle til den ønskede indstilling, og tryk derefter på **OK**.

- **Alle**
- **Sidste 20**
- **Farveskala**

4. Hvis du vælger **Farveskala**, skal du indtaste numrene på det første og sidste foto, som skal udskrives, i foto-indekset. Når **First Photo** (Første foto) vises, skal du trykke på ►, indtil nummeret på det første foto i området vises, og derefter skal du trykke på **OK**.



Bemærk! Hvis du indtaster det forkerte nummer, skal du trykke på **Annuler** for at annullere processen og starte forfra.

5. Når **Last Photo** (Sidste foto) vises, skal du trykke på ►, indtil nummeret på det sidste foto i området vises, og derefter skal du trykke på **OK**.

Udfyldning af foto-indekset

Når du har udskrevet et foto-indeks, kan du bruge det til at vælge de fotos, der skal udskrives.




Bemærk! Du kan bruge en blækpatron til fotoudskrivning for at opnå en bedre udskriftskvalitet. Når blækpatronerne til farve- og fotoudskrivning er installeret, har du et system med seks blækkilder. Se **Brug af en fotoblækpatron** for at få yderligere oplysninger.



Sådan udfyldes et foto-indeks

1. Vælg de fotos, der skal udskrives, ved at udfylde cirklerne under miniaturebillederne på foto-indekset med en sort pen.
2. Vælg et layout ved at udfylde en cirkel i foto-indeksets trin 2.

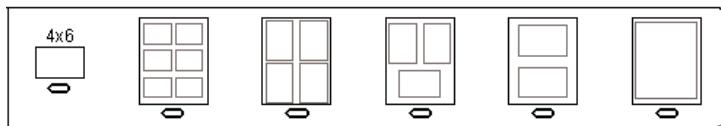

Bemærk! Hvis du har behov for at foretage yderligere justering af udskriftsindstillingerne, end der er mulighed for på foto-indekset, kan du udskrive fotos direkte fra kontrolpanelet. Se [Udskrivning af fotos direkte fra et hukommelseskort](#) for at få yderligere oplysninger.


Scanning af et foto-indeks

Sidste trin i brugen af et foto-indeks er at scanne det færdige indeks, så du kan begynde at udskrive dine fotos.



Tip! Kontroller, at glaspladen på HP All-in-One er helt ren, ellers er der risiko for, at foto-indekset ikke scannes korrekt. Se [Rengøring af glaspladen](#) for at få yderligere oplysninger.

1. Læg foto-indekset med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glaspladen. Kontroller, at foto-indeksets sider rører den højre og den forreste kant. Luk låget.

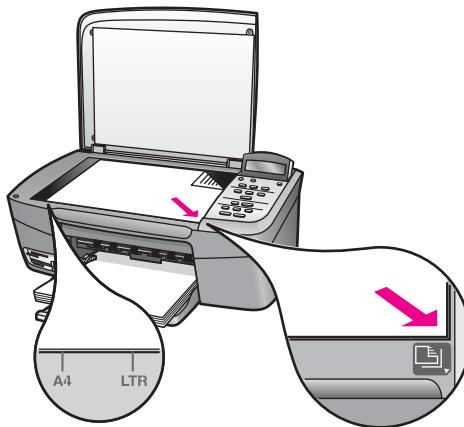

2. Læg fotopapir i papirbakken. Kontroller, at det samme hukommelseskort, som du brugte til udskrivningen af foto-indekset, stadig sidder i holderen, når du scanner dette foto-indeks.
3. Tryk på **Foto-indeks** og derefter på ► for at vælge **Scan**.
4. Tryk på **OK**.

HP All-in-One scanner foto-indekset og udskriver de valgte fotografier.

Angivelse af udskriftsindstillinger for fotos

På kontrolpanelet kan du styre, hvordan HP All-in-One udskriver fotos, herunder papirtype og -størrelse, layout osv.

Dette afsnit indeholder oplysninger om følgende emner: angivelse af udskriftsindstillinger for fotos, ændring af udskriftsindstillinger og angivelse af nye standarder for udskriftsindstillinger for fotos.

- Tip! Du kan også bruge **HP Image Zone**-softwaren, når du udskriver fotos.
- Yderligere oplysninger finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.

Angivelse af indstillinger for udskrivning af fotos ved hjælp af menuen Foto

Menuen **Foto** giver adgang til en række indstillinger, der påvirker udskrivningen af fotos, herunder antal kopier, papirtyper osv. Standardmålene og -størrelserne varierer, afhængigt af land/område.

1. Indsæt hukommelseskortet i den korrekte holder på HP All-in-One.
2. Tryk på **Menuen Foto**.
Menuen **Foto** vises.
3. Tryk på **Menuen Foto** flere gange, indtil den indstilling, du vil ændre, vises i kontrolpanelets display:

Indstilling	Beskrivelse
Vælg fotos	Gør det muligt at vælge de fotos, du vil udskrive. Med Alle vælges alle fotoene på hukommelseskortet, og

Indstilling	Beskrivelse
	med Custom (Brugerdefineret) kan du manuelt markere hvert enkelt foto, du vil udskrive.
Antal kopier	Her kan du vælge antallet af kopier, der skal udskrives.
Billedstørrelse	Her kan du indstille den ønskede størrelse til det udskrevne billede. De fleste valgmuligheder giver sig selv, men to af dem kræver lidt forklaring: Udfyld hele siden og Tilpas til side . <ul style="list-style-type: none"> – Udfyld hele siden skalerer billedet, så det dækker hele udskriftssiden uden hvide kanter. Der kan forekomme en vis beskæring. – Tilpas til side skalerer billedet, så det dækker mest muligt af siden, men det oprindelige højde/bredde-forhold bevares uden beskæring. Billedet centreres på siden og omgives af en hvid kant.
Papirstørrelse	Med denne indstilling kan du vælge papirstørrelse til det aktuelle udskriftsjab. Indstillingen Automatisk bruger som standard en stor (Letter eller A4) eller en lille 10 x 15 cm papirstørrelse, afhængigt af land/område. Når både Papirstørrelse og Papirtype er indstillet til Automatisk , vælger HP All-in-One de bedste udskriftsindstillinger for det aktuelle udskriftsjab. Med de andre indstillinger for Papirstørrelse kan du overskrive de automatiske indstillinger.
Papirtype	Med denne indstilling kan du vælge papirtype til det aktuelle udskriftsjab. Med indstillingen Automatisk kan HP All-in-One registrere og angive papirtypen automatisk. Når både Papirstørrelse og Papirtype er angivet til Automatisk , vælger HP All-in-One de bedste indstillinger til det aktuelle udskriftsjab. Med de andre indstillinger for Papirtype kan du overskrive de automatiske indstillinger.
Layoutformat	Med denne indstilling kan du vælge et af to layoutformater til det aktuelle udskriftsjab. Papirsparer -layoutet tilpasser så mange fotos på papiret som muligt og roterer og beskærer dem, hvis nødvendigt. Album -layoutet bevarer papirretningen på de originale fotos. Album henviser til sidens retning, ikke fotografiernes. Der kan forekomme en vis beskæring.
Smart fokus	Med denne indstilling kan du aktivere eller deaktivere automatisk digital forøgelse af billedernes skarphed.

Indstilling	Beskrivelse
	Smart fokus påvirker kun udskrevne fotos. Den faktiske billedfil på hukommelseskortet ændres ikke. Smart fokus er som standard aktiveret.
Digital Flash	Med denne indstilling kan du få mørke fotos til at se lysere ud. Digital Flash påvirker kun udskrevne fotos. Den faktiske billedfil på hukommelseskortet ændres ikke. Digital Flash er som standard deaktivert.
Angiv nye indst.	Med denne indstilling kan du gemme de aktuelle fotoudskriftsindstillinger som de nye standardværdier.

Ændring af udskriftsindstillinger

Alle indstillinger i menuen **Udskriftsindstillinger** kan ændres på samme måde.

- Tryk på **Menuen Foto** flere gange for at se alle indstillingerne. Den aktuelt valgte indstilling fremhæves, og en eventuel standardindstilling vises i den anden linje i kontrolpanelets display.
- Foretag ændringen af indstillingen, og tryk derefter på **OK**.

Se **Angivelse af nye standardindstillinger for fotoudskrivning** for at få oplysninger om at angive standardudskriftsindstillinger.

Angivelse af nye standardindstillinger for fotoudskrivning

Standardindstillingerne for fotoudskrivning kan ændres på kontrolpanelet.

- Tryk på **Menuen Foto**, indtil den indstilling, du vil ændre, vises.
- Foretag de ønskede ændringer i indstillingerne. Tryk på **OK**, når du er færdig med at ændre en indstilling.
- Tryk på **Menuen Foto**, indtil **Angiv nye indstillinger** vises i kontrolpanelets display.
- Tryk på ► for at vælge **Ja**, og tryk derefter på **OK**.

Alle de aktuelle indstillinger gemmes som de nye standardindstillinger.

Udskrivning af fotos direkte fra et hukommelseskort

Du kan indsætte et hukommelseskort i HP All-in-One og bruge kontrolpanelet til at udskrive fotos. Oplysninger om at udskrive fotos på HP All-in-One fra et PictBridge-kompatibelt kamera finder du under **Udskrivning af fotos fra et PictBridge-kompatibelt digitalkamera**.

Dette afsnit indeholder oplysninger om følgende emner: udskrivning af enkelte fotos, oprettelse af fotos uden rammer og fravælg af fotos.



Bemærk! Inden du udskriver fotos, skal du angive indstillingen for fotoforbedring og angive papirtypen. Få yderligere oplysninger under **Angivelse af udskriftsindstillinger for fotos**. Du kan også bruge blækpatronen til fotoudskrivning til at opnå en enestående udskriftskvalitet. Få yderligere oplysninger under **Brug af en fotoblækpatron**.

Der er mange flere muligheder end blot udskrivning af fotos med programmet

HP Image Zone. Med dette program kan du bruge fotos til overføringspapir, plakater, bannere, mærkater og andre kreative projekter. Se **HP Image Zone Hjælp**, der fulgte med softwaren, for at få yderligere oplysninger.

Udskrivning af enkelte fotos

Fotos kan udskrives direkte fra kontrolpanelet uden brug af foto-indeks.

1. Indsæt hukommelseskortet i den korrekte holder på din HP All-in-One. Statuslampen ved siden af hukommelseskortholderen lyser.
2. Læg fotopapir i papirbakken. Sørg for at ilægge den korrekte størrelse papir til den størrelse foto, du vil udskrive.
3. Tryk på **◀** eller **▶** for at gå tilbage eller frem gennem filnavnene på hukommelseskortet. Når filnavnet for det foto, du vil udskrive, vises i kontrolpanelets display, skal du trykke på **Marker fotos**. Der vises en markering ved siden af det valgte filnavn.
4. Tryk på **Menuen Foto** for at få vist menuen **Foto**, og rediger derefter udskriftsindstillingerne for fotos efter behov. Udskriftsindstillingerne nulstilles til standardindstillingerne, når udskriftsjobbet er afsluttet.
5. Tryk på **Udskriv fotos** for at udskrive fotografierne.

Udskrivning uden ramme

En enestående funktion ved HP All-in-One er, at billeder på et hukommelseskort kan gøres til professionelle udskrifter uden ramme.

1. Indsæt hukommelseskortet i den korrekte holder på din HP All-in-One. Statuslampen ved siden af hukommelseskortholderen lyser.
2. Brug **◀** eller **▶** til at gå tilbage eller frem gennem filnavnene på hukommelseskortet. Når filnavnet for det foto, du vil udskrive, vises i kontrolpanelets display, skal du trykke på **Marker fotos**. Der vises en markering ved siden af det valgte filnavn.
3. Læg fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm i papirbakken.

 **Tip!** Hvis det anvendte fotopapir har perforerede faner, skal du ilægge fotopapiret, så fanerne er nærmest dig.

4. Tryk på **Udskriv fotos** for at udskrive de valgte fotografier uden ramme.

Fravælg af fotos

Du kan fravælge fotos fra kontrolpanelet.

→ Gør ét af følgende:

- Tryk på **Marker fotos** for at fravælge den markerede fil i displayet.
- Tryk på **Annuler** for at fravælge **alle** filer og vende tilbage til udgangsskærmen.

Udskrivning af fotos fra et PictBridge-kompatibelt digitalkamera

HP All-in-One understøtter PictBridge-standarden, så du kan tilslutte alle PictBridge-kompatible kameraer til kameraporten og udskrive JPEG-fotos fra hukommelseskortet i kameraet.

 **Bemærk!** HP All-in-One understøtter kun JPEG-filformater, når der udskrives fra PictBridge-porten. Se dokumentationen, der fulgte med kameraet, for at få yderligere oplysninger om ændring af filformatet for dit PictBridge-kompatible digitalkamera.

1. Kontroller, at HP All-in-One er tændt, og at initialiseringen er afsluttet.
2. Tilslut det PictBridge-kompatible digitalkamera til kameraporten foran på HP All-in-One ved hjælp af det USB-kabel, der blev leveret sammen med kameraet.
3. Tænd kameraet, og kontroller, at det er i PictBridge-tilstand.

 **Bemærk!** Når kameraet er tilsluttet korrekt, lyser statuslampen ved siden af hukommelseskortholderne. Statuslampen blinker grønt ved udskrivning fra kameraet.

Se dokumentationen, der fulgte med kameraet, for at få yderligere oplysninger om udskrivning fra et PictBridge-kompatibelt kamera.

Hvis kameraet ikke er PictBridge-kompatibelt eller ikke i PictBridge-tilstand, blinker statuslampen gult, og der vises en fejmeddeelse på computerskærmen (hvis du har installeret programmet HP All-in-One). Afbryd kameraet, ret problemet på kameraet, og tilslut det igen. Yderligere oplysninger om fejlfinding i forbindelse med PictBridge-kameraporte finder du i **Fejfindingshjælp**, der fulgte med programmet **HP Image Zone**.

Når det PictBridge-kompatible kamera er korrekt tilsluttet HP All-in-One, kan du udskrive dine fotos. Kontroller, at den størrelse papir, der ligger i HP All-in-One, passer til indstillingen på kameraet. Hvis indstillingen for papirstørrelse i kameraet er angivet til standard, bruger HP All-in-One det papir, der i øjeblikket er lagt i papirbakken. Se brugervejledningen, der fulgte med kameraet, for at få yderligere oplysninger om at udskrive fra kameraet.

 **Tip!** Hvis digitalkameraet er en ældre HP-model, der ikke understøtter PictBridge, kan du stadig udskrive direkte til HP All-in-One. Tilslut kameraet til USB-porten bag på HP All-in-One i stedet for til kameraporten. Dette virker kun med HP-digitalkameraer.

Udskrivning af det aktuelle foto

Med knappen **Udskriv fotos** kan du udskrive den fil, der aktuelt vises i kontrolpanelets display.

1. Indsæt hukommelseskortet i den korrekte holder på din HP All-in-One.
2. Gå til filnavnet for det foto, du vil udskrive.
3. Tryk på **Udskriv fotos** for at udskrive fotografiet med de aktuelle indstillinger.

Udskrivning af en DPOF-fil

DPOF (Digital Print Order Format) er en industristandard, som kan oprettes på visse digitale kameraer. Når du vælger fotos med dit kamera, opretter kameraet en DPOF-fil (Digital Print Order Format), der identificerer de fotos, som er valgt til udskrivning. HP All-in-One kan læse DPOF-filen fra hukommelseskortet, så du behøver ikke at vælge fotos til udskrift igen.



Bemærk! Ikke alle digitalkameraer har mulighed for at kode dine fotos til udskrivning. I dokumentationen til digitalkameraet kan du se, om det understøtter DPOF-formatet. HP All-in-One understøtter DPOF-filformatet 1.1.

Når du udskriver kameravalgte fotos, gælder udskrivningsindstillingerne for HP All-in-One ikke. Indstillingerne i DPOF-filen med hensyn til fotolayout og antallet af kopier til sidesætter indstillingerne på HP All-in-One.

DPOF-filerne gemmes af det digitale kamera på et hukommelseskort og indeholder følgende oplysninger:

- Hvilke fotos, der skal udskrives
- Antal kopier af hvert foto, der skal udskrives
- Rotation anvendt på et foto
- Beskæring anvendt på et foto
- Indeksudskrivning (miniaturebilleder af udvalgte fotos)

Sådan udskrives kameravalgte fotos

1. Sæt hukommelseskortet i den korrekte holder på din HP All-in-One. Prompten **Print DPOF?** (Vil du udskrive DPOF?) vises på kontrolpanelets display, hvis der er DPOF-kodede fotografier.
2. Gør ét af følgende:
 - Tryk på **OK** for at udskrive alle DPOF-kodede fotos på hukommelseskortet. Derved vælges **Ja**, og fotoene udskrives ved hjælp af DPOF-indstillingerne.
 - Tryk på **►**, og tryk derefter på **OK**. Derved vælges **Nej**, og DPOF-kodede fotos udskrives ikke.

7 Brug af kopifunktionerne

Med HP All-in-One kan du fremstille kopier i farver og sort-hvid i høj kvalitet på flere forskellige papirtyper, herunder transparenter. Du kan forstørre eller formindske størrelsen af originalen, så den passer til en bestemt papirstørrelse, justere kopiens lysstyrke og farveintensitet og bruge specialfunktioner til at fremstille flotte kopier af fotos, herunder kopier i størrelsen 10 x 15 cm uden rammer.

I dette kapitel findes instruktioner til forøgelse af kopihastigheden, angivelse af antal kopier, der skal udskrives, retningslinjer for valg af den bedste papirtypen og -størrelse til et job, oprettelse af plakater og brug af overføringspapir.


 **Tip!** Du opnår den bedste ydeevne for standardkopiprojekter ved at angive papirstørrelsen til **Letter** eller **A4**, papirtypen til **Automatisk** og kopikvaliteten til **Hurtig**.

- Se **Angivelse af papirstørrelse til kopiering** for at få oplysninger om indstilling af papirstørrelsen.
- Se **Angivelse af papirtypen til kopiering** for at få oplysninger om indstilling af papirtypen.
- Se **Forøgelse af kopihastighed eller -kvalitet** for at få oplysninger om indstilling af kopikvaliteten.


Du kan finde ud af, hvordan du udfører fotokopieringsprojekter, f.eks. opretter kopier af fotos uden rammer, forstørrer og reducerer kopierne af fotos efter behov, opretter flere kopier af fotos på en side og udfører kvalitetsforbedringer på kopier af udtонеде fotos.




Fremstilling af en kopi uden ramme af et foto i størrelsen 10 x 15 cm (4 x 6").

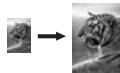

Kopiering af et 10 x 15 cm (4 x 6") foto til fuldt sideformat.

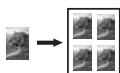

Kopiering af et foto flere gange på én side.

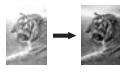

Forbedring af lyse områder på kopien.

Angivelse af papirstørrelse til kopiering

Du kan angive papirstørrelsen på HP All-in-One. Den valgte papirstørrelse skal passe til papiret i papirbakken. Standardindstillingen for papirstørrelse ved kopiering er **Automatisk**, som medfører, at HP All-in-One registrerer, hvilken papirstørrelse der ligger i papirbakken.

- Kontroller, at der ligger papir i papirbakken.
- Læg originalen med forsiden nedad i højre forreste hjørne af glaspladen.
- Tryk på **Menuen Kopier**, indtil **Kopipapirstr.** vises.
- Tryk på ►, indtil den ønskede papirstørrelse vises.

- Tryk på **OK** for at vælge den viste papirstørrelse.
- Tryk på **Start kopi, Sort** eller **Start kopi, Farve**.

Papirtype	Foreslæde indstillinger for papirstørrelse
Kopipapir, multifunktionspapir eller almindeligt papir	Letter eller A4
Inkjet-papir	Letter eller A4
overførselpapir	Letter eller A4
Brevhoved	Letter eller A4
Fotopapir	10 x 15 cm eller 10 x 15 cm uden ramme 13 x 18 cm eller 13 x 18 cm uden ramme 4 x 6" eller 4 x 6 uden ramme 5 x 7" eller 5 x 7 uden ramme Letter eller Letter uden ramme A4 eller A4 uden ramme L-størrelse eller L-størrelse uden ramme (kun Japan)
Hagaki-kort	Hagaki eller Hagaki uden ramme (kun Japan)
Transparenter	Letter eller A4

Angivelse af papirtype til kopiering

Du kan angive papirtypen på HP All-in-One. Standardindstillingen for papirtype ved kopiering er **Automatisk**, som medfører, at HP All-in-One registrerer, hvilken papirtype der er lagt i papirbakken.

Hvis du kopierer til specialpapir, eller hvis du oplever en dårlig udskriftskvalitet, når du bruger indstillingen **Automatisk**, kan du indstille papirtypen manuelt i menuen **Kopier**.

 **Bemærk!** HP All-in-One kan ikke automatisk registrere transparenter. Du opnår de bedste resultater, hvis du angiver papirtypen til **Transparent**, før du kopierer på transparenter.

- Kontroller, at der ligger papir i papirbakken.
- Læg originalen med forsiden nedad i højre forreste hjørne af glaspladen.
- Tryk på **Menuen Kopier**, indtil **Papirtype** vises.
- Tryk på ►, indtil den ønskede papirtype vises, og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på **Start kopi, Sort** eller **Start kopi, Farve**.

I følgende tabel kan du se, hvilken papirtypeindstilling du bør vælge til det papir, der ligger i papirbakken.

Papirtype	Indstilling på kontrolpanel
Kopipapir eller brevpapir	Almindeligt papir
HP Ekstra Hvidt Papir	Almindeligt papir
HP Ekstra Fint Fotopapir, Blankt	Fint Fotopapir
HP Ekstra Fint Fotopapir, Mat	Fint Fotopapir
HP Premium Plus Fotopapir i størrelsen 4 x 6"	Fint Fotopapir
HP Fotopapir	Fotopapir
HP Papir til Daglig Brug	Papir til Daglig Brug
HP Papir til Daglig Brug, Halvblankt	Almindeligt mat
Andet fotopapir	Andet foto
HP Overføringspapir (til farvede stoffer)	Overføringspapir
HP Overføringspapir (til lyse eller hvide stoffer)	Overføringspapir spejlet
HP Premium Papir:	Premium Inkjet
Andet inkjet-papir	Premium Inkjet
HP Professionelt Brochure- & Reklamepapir, Blankt	Brochure, blank
HP Professionelt Brochure- & Reklamepapir, Mat	Brochure, mat
HP Premium eller Premium Plus Inkjettransparenter	Transparent
Andre transparenter	Transparent
Almindelig Hagaki (kun Japan)	Almindeligt papir
Blankt Hagaki (kun Japan)	Fint Fotopapir
L (kun Japan)	Fint Fotopapir

Forøgelse af kopihastighed eller -kvalitet

HP All-in-One indeholder tre indstillinger, der påvirker kopihastigheden og -kvaliteten.

- **Normal** leverer udskrifter i høj kvalitet og er den indstilling, der anbefales til de fleste kopieringer. **Normal** udskriver hurtigere end **Bedst**.
- **Bedst** fremstiller den højeste kvalitet på alt papir og forhindrer striber, der kan forekomme i helt sorte/farvelagte områder. **Bedst** kopierer langsommere end andre kvalitetsindstillinger.
- **Hurtig** kopierer hurtigere end indstillingen **Normal**. Kvaliteten af tekst er på højde med kvaliteten ved indstillingen **Normal**, men kvaliteten af grafik kan være lavere. Indstillingen **Hurtig** bruger mindre blæk, så blækpatronerne holder længere.

Sådan ændres kopikvaliteten på kontrolpanelet

1. Kontroller, at der ligger papir i papirbakken.
2. Læg originalen med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glaspladen.
3. Tryk på **Menuen Kopier**, indtil **Kopikvalitet** vises.
4. Tryk på ►, indtil den ønskede kvalitet vises, og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på **Start kopi, Sort** eller **Start kopi, Farve**.

Fremstilling af flere kopier af samme original


Du kan angive antallet af kopier fra kontrolpanelet eller fra **HP Image Zone**-softwaren.

1. Kontroller, at der ligger papir i papirbakken.
2. Læg originalen med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glaspladen.
3. Tryk på **Antal kopier**.
4. Tryk på ◀ eller ► for at angive antallet af kopier op til det maksimale antal, og klik derefter på **OK**.
(Det maksimale antal kopier afhænger af den aktuelle model).

 **Tip!** Hvis du holder en af pileknapperne nede, ændres antallet af kopier med et interval på 5 for at gøre det nemmere at angive et stort antal kopier.


5. Tryk på **Start kopi, Sort** eller **Start kopi, Farve**.

I dette eksempel fremstiller HP All-in-One seks kopier af det oprindelige foto på 10 x 15 cm.

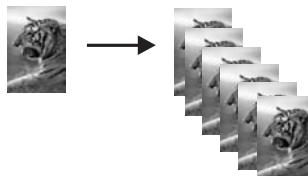

Kopiering af et sort-hvidt dokument på to sider

Du kan bruge HP All-in-One til at kopiere et enkelt- eller flersidet dokument i farver eller sort-hvid. I dette eksempel benyttes HP All-in-One til at kopiere en tosided, sort-hvid original.

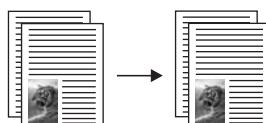

1. Kontroller, at der ligger papir i papirbakken.
2. Læg første side af originalen med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glaspladen.
3. Tryk på **Start kopi, Sort**.

4. Fjern den første side fra glaspladen, og læg den anden side på.
5. Tryk på **Start kopi, Sort**.

Fremstilling af en kopi uden ramme af et foto i størrelsen 10 x 15 cm (4 x 6")

Du kan bruge indstillingen **Udfyld hele siden** til at oprette en kopi af et foto uden ramme. For at kunne udskrive uden ramme uden at ændre forholdet i originalen vil HP All-in-One muligvis beskære noget af billedet omkring margenerne. I de fleste tilfælde vil beskæringen ikke kunne ses.

Læg fotopapir i papirbakken, og rediger kopiindstillingerne til den rigtige papirtype og fotoforbedring for at opnå den bedst mulige kvalitet ved kopiering af fotos. Du kan også bruge blækpatronen til fotoudskrivning til at opnå en enestående udskriftskvalitet. Når blækpatronerne til farve- og fotoudskrivning er installeret, har du et system med seks blækkilder. Se **Brug af en fotoblækpatron** for at få yderligere oplysninger.


Sådan kopieres et foto fra kontrolpanelet

1. Læg fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm i papirbakken.



Bemærk! Du skal ilægge fotopapir (eller andet specialpapir) for at fremstille en kopi uden ramme. Hvis HP All-in-One registrerer almindeligt papir i papirbakken, fremstilles der ikke en kopi uden ramme. I stedet får kopien ramme.

2. Læg originalen med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glaspladen. Placer fotoet på glaspladen, så den lange side af fotoet ligger langs den forreste kant på glaspladen.
3. Tryk på **Formindsk/Forstør**
Menuen **Formindsk/Forst.** vises.
4. Tryk på ►, indtil **Udfyld hele siden** vises, og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på **Start kopi, Farve**.

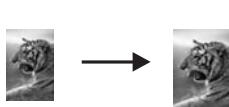



Tip! Hvis udskriften ikke er uden ramme, skal du indstille papirstørrelsen til det ønskede menuvalg for udskrivning uden ramme, angive papirtypen til **Fotopapir**, vælge indstillingen **Foto** til forbedring og prøve igen.

- Se **Angivelse af papirstørrelse til kopiering** for at få yderligere oplysninger om angivelse af papirstørrelsen.
- Se **Angivelse af papirtype til kopiering** for at få yderligere oplysninger om angivelse af papirtypen.
- Se **Forbedring af lyse områder på kopien** for at få oplysninger om angivelse af **Foto** til forbedring.

Kopiering af et 10 x 15 cm (4 x 6") foto til fuldt sideformat

Du kan bruge indstillingen **Udfyld hele siden** til automatisk at forstørre eller formindske originalen, så den fylder udskriftsområdet for den papirstørrelse, der ligger i papirbakken. I dette eksempel bruges **Udfyld hele siden** til at forstørre et 10 x 15 cm foto til fuldt sideformat uden ramme. Når du kopierer et foto, kan du også bruge blækpatronen til fotoudskrivning for at opnå en førsteklasses udskriftskvalitet. Når blækpatronerne til farve- og fotoudskrivning er isat, har du et system med seks blækkilder. Få yderligere oplysninger under **Brug af en fotoblækpatron**.



Bemærk! For at kunne udskrive uden ramme uden at ændre forholdet i originalen, vil HP All-in-One muligvis beskære noget af billedet omkring margenerne. I de fleste tilfælde vil beskæringen ikke kunne ses.



Sådan kopieres et foto til fuldt sideformat fra kontrolpanelet



Bemærk! Denne funktion fungerer ikke korrekt, hvis glaspladens og lågets bagside ikke er rent. Få yderligere oplysninger under **Rengøring af HP All-in-One**.

1. Læg Letter- eller A4-fotopapir i papirbakken.
2. Læg originalen med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glaspladen. Placer fotoet på glaspladen, så den lange side af fotoet ligger langs den forreste kant på glaspladen.
3. Tryk på **Formindsk/Forstør**



Bemærk! Du skal ilægge fotopapir (eller andet specialpapir) for at fremstille en kopi uden ramme. Hvis HP All-in-One registrerer almindeligt papir i papirbakken, fremstilles der ikke en kopi uden ramme. I stedet får kopien ramme.

- Tryk på ►, indtil **Udfyld hele siden** vises, og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på **Start kopi, Farve**.


 **Tip!** Hvis udskriften ikke er uden ramme, skal du indstille papirstørrelsen til **Ltr. uden rammer** eller **A4 uden rammer**, angive papirtypen til **Fotopapir**, vælge indstillingen **Foto** til forbedring og prøve igen.

- Se **Angivelse af papirstørrelse til kopiering** for at få yderligere oplysninger om angivelse af papirstørrelsen.
- Se **Angivelse af papirtype til kopiering** for at få yderligere oplysninger om angivelse af papirtypen.
- Se **Forbedring af lyse områder på kopien** for at få oplysninger om angivelse af **Foto** til forbedring.

Kopiering af et foto flere gange på én side

Du kan udskrive flere kopier af en original på én side ved at vælge en billedstørrelse i menuen **Formindsk/Forstør**.

Når du har valgt en af de tilgængelige størrelser, bliver du måske bedt om at angive, om du vil udskrive flere kopier af samme billede, så det fylder hele det papir, du har lagt i papirbakken.

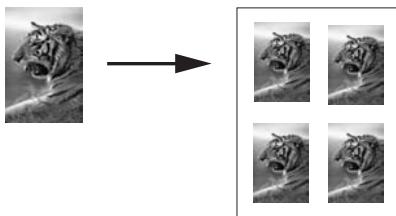

Sådan kopieres et foto flere gange på en side fra kontrolpanelet

- Kontroller, at der ligger papir i papirbakken.

 **Tip!** Du opnår den bedste kvalitet, når du kopierer et billede, hvis du lægger fotopapir i papirbakken.

- Læg originalen med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glaspladen.
Placer fotoet på glaspladen, så den lange side af fotoet ligger langs den forreste kant på glaspladen.
- Tryk på **Formindsk/Forstør**
- Tryk på ►, indtil **Billedstørrelse** vises, og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på ► for at markere den størrelse, du vil udskrive fotoet i, og tryk derefter på **OK**.

Afhængig af den valgte billedstørrelse vises prompten **Flere på side?** måske, hvor du kan angive, om du vil udskrive flere kopier af samme billede, så det fylder hele det ark papir, du har lagt i papirbakken, eller bare én kopi.

I forbindelse med nogle større formater bliver du ikke bedt om at angive antal billeder. Hvis dette er tilfældet, bliver der kun kopieret ét billede til siden.

6. Hvis prompten **Flere på side?** vises, skal du trykke på ► for at vælge **Ja** eller **Nej** og derefter trykke på **OK**.
7. Tryk på **Start kopi, Farve**.

Tilpasning af størrelsen på en original ved hjælp af brugerdefinerede indstillinger

Du kan bruge dine egne brugerdefinerede indstillinger til at formindske eller forstørre en kopi af originalen.


1. Kontroller, at der ligger papir i papirbakken.
2. Læg originalen med forsiden nedad i højre forreste hjørne af glaspladen.
3. Tryk på **Formindsk/Forstør**.
4. Tryk på ►, indtil **Custom 100%** (Brugerdefineret 100%) vises, og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på ◀ eller ► for at ændre formindskelses-/forstørrelsesprocenten, og tryk derefter på **OK**.

 **Tip!** Hvis du holder en af de to piletaster nede, ændres formindskelses-/forstørrelsesprocenten i trin af 5.

6. Tryk på **Start kopi, Sort** eller **Start kopi, Farve**.

Tilpasning af størrelsen på en original, så den passer til Letter- eller A4-papir

Hvis billedet eller teksten på originalen fylder hele arket uden margener, skal du bruge funktionen **Tilpas til side** til at reducere din original og undgå uønsket beskæring af teksten eller billederne i arkets kanter.

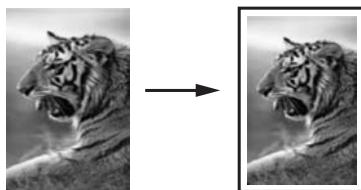

 **Tip!** Du kan også bruge funktionen **Tilpas til side** for at forstørre et lille foto til fuldt sideformat uden at overskride sidens udskriftsområde. For at kunne gøre dette uden at ændre forholdet i originalen eller beskære kanterne vil HP All-in-One muligvis efterlade hvide margener, der ikke er lige brede, langs papirets kanter.

Sådan tilpasses størrelsen på et dokument fra kontrolpanel

1. Kontroller, at der ligger papir i papirbakken.
2. Læg originalen med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glaspladen.
3. Tryk på **Menuen Kopier**, indtil **Kopipapirstr.** vises.

- Tryk på ►, indtil **Letter** eller **A4** vises, og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på **Formindsk/Forstør**.
- Tryk på ►, indtil **Tilpas til siden** vises, og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på **Start kopi, Sort** eller **Start kopi, Farve**.

Kopiering af en udvisket original

Brug indstillingen **Lysere/mørkere** til at justere lysstyrken på de kopier, du fremstiller. Du kan også justere farveintensiteten for at gøre farverne på kopien mere levende eller afdæmpede.

- Kontroller, at der ligger papir i papirbakken.
- Læg originalen med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glaspladen.
- Tryk på **Menuen Kopier**, indtil **Lysere/mørkere** vises.
- Tryk på ► for at gøre kopien mørkere, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk! Du kan også trykke på ◀ for at gøre kopien lysere.

- Tryk på **Menuen Kopier**, indtil **Farveintensitet** vises.
- Tryk på ► for at gøre billedet mere levende, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk! Du kan også trykke på ◀ for at gøre billedet blegere.

- Tryk på **Start kopi, Sort** eller **Start kopi, Farve**.

Kopiering af et dokument, der er blevet sendt som fax flere gange

Du kan ændre kvaliteten i tekstdokumenter med funktionen **Forbedringer** ved at øge skarpheden i kanterne i sort tekst eller justere fotos ved at forbedre lyse farver, der ellers fremstår som hvide.

Indstillingen **Blandet** er standardindstilling. Benyt forbedringen **Blandet** til at gøre de fleste originalers kanter skarpere.

Sådan kopieres et uskarpt dokument fra kontrolpanelet

- Kontroller, at der ligger papir i papirbakken.
- Læg originalen med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glaspladen.
- Tryk på **Menuen Kopier**, indtil **Forbedringer** vises.
- Tryk på ►, indtil **Tekst** vises, og tryk derefter på **OK**.
- Tryk på **Start kopi, Sort** eller **Start kopi, Farve**.

 **Tip!** Hvis nogle af nedenstående problemer opstår, kan du deaktivere forbedring af **Tekst** ved at vælge **Foto** eller **Ingen**:

- Der er farveklatter omkring teksten på dine udskrifter.
- Der er udtværet store, sorte skriftypeafsnit (ikke skarpe).

- Der er tynde, farvede objekter eller linjer, som indeholder sorte områder.
- Der er vandrette grynede eller hvide stribet i områder, der er lyse- eller mellemgrå.

Forbedring af lyse områder på kopien

Du kan bruge forbedring af **Foto** til at forbedre lyse farver, der ellers fremstår som hvide. Du kan også bruge forbedring af **Foto** til at eliminere eller reducere nogle af nedenstående problemer, der kan opstå, når du kopierer med forbedring af **Tekst**:

- Der er farveklatter omkring teksten på dine udskrifter.
- Der er udtværet store, sorte skriftypeafsnit (ikke skarpe).
- Der er tynde, farvede objekter eller linjer, som indeholder sorte områder.
- Der er vandrette grynede eller hvide stribet i områder, der er lyse- eller mellemgrå.

Sådan kopieres et overeksponeret foto fra kontrolpanelet

1. Kontroller, at der ligger papir i papirbakken.


 **Tip!** Du opnår den bedste kvalitet, når du kopierer et billede, hvis du lægger fotopapir i papirbakken.

2. Læg originalen med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glaspladen. Placer fotoet på glaspladen, så den lange side af fotoet ligger langs den forreste kant på glaspladen.
3. Tryk på **Menuen Kopier**, indtil **Forbedringer** vises.
4. Tryk på ►, indtil **Foto** vises, og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på **Start kopi, Farve**.

Det er nemt at vælge indstillinger for **Forbedring** i forbindelse med fotografier og andre dokumenter, du vil kopiere, vha. programmet **HP Image Zone**, som fulgte med HP All-in-One. Med et enkelt klik med musen kan du angive, at et foto skal udskrives med forbedring af **Foto**, at et tekstdokument skal udskrives med forbedring af **Tekst**, eller at et dokument, der indeholder både billeder og tekst, skal udskrives med både forbedring af **Foto** og forbedring af **Tekst** slæbt til. Yderligere oplysninger finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.

Fremstilling af en plakat

Du kan bruge funktionen **Plakat** til at oprette en forstørret kopi af originalen i afsnit og samle dem til en plakat.

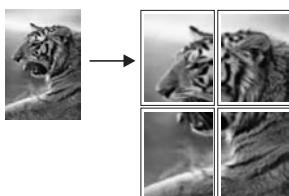

1. Kontroller, at der ligger papir i papirbakken.

 **Tip!** Hvis du kopierer et foto over på en plakat, skal du bruge fotopapir i fuld størrelse for at opnå den bedste kopikvalitet.

2. Læg originalen med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glaspladen. Hvis du kopierer et foto, skal du placere det på glaspladen, så den lange side af fotoet ligger langs den forreste kant på glaspladen.
3. Tryk på **Formindsk/Forstør**.
4. Tryk på ►, indtil **Plakat** vises, og tryk derefter på **OK**. En plakat er som standard to sider bred.
5. Tryk på ► for at ændre plakatens bredde.
6. Tryk på **Start kopi, Sort** eller **Start kopi, Farve**. Når du har valgt plakatens bredde, justerer HP All-in-One automatisk længden for at bevare originalens forhold.
7.  **Tip!** Hvis originalen ikke kan forstørres til den valgte plakatstørrelse på grund af, at den maksimale zoomprocent overskrides, vises der en fejlmeldelse, som beder dig om at prøve en mindre bredde. Vælg i det tilfælde en mindre plakatstørrelse, og kopier igen.

7. Når plakaten er udskrevet, skal du skære arkenes kanter af og tape arkene sammen.

Du kan være mere kreativ med dine fotos, hvis du bruger den **HP Image Zone**-software, der blev leveret sammen med HP All-in-One. Yderligere oplysninger finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.

Forberedelse af overføringspapir

Du kan kopiere et billede eller en tekst over på overføringspapir og derefter stryge det på en t-shirt, et pudebetræk, en dækkeserviet eller andet stof.

 **Tip!** Forsøg først med overføringspapir på et gammelt stykke tøj.

1. Læg overføringspapiret i papirbakken.
2. Læg originalen med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glaspladen. Hvis du kopierer et foto, skal du placere det på glaspladen, så den lange side af fotoet ligger langs den forreste kant på glaspladen.
3. Tryk på **Menuen Kopier**, indtil **Kopipapirtype** vises.
4. Tryk på ►, indtil **Overføringspapir** eller **Overføringspapir, spejlet** vises, og tryk derefter på **OK**.
 - Vælg **Overføringspapir** som papirtype, hvis du bruger HP Overføringspapir til farvede stoffer. Hvis du bruger HP Overføringspapir til farvede stoffer, behøver du ikke at vende billedet for at få det vist korrekt på stoffet.
 - Vælg **Overføringspapir, spejlet**, hvis du bruger HP Overføringspapir til lyse eller hvide stoffer. HP All-in-One kopierer automatisk et spejlbillede af originalen, så den vises korrekt, når du overfører den på lyst eller hvidt stof.
5. Tryk på **Start kopi, Sort** eller **Start kopi, Farve**.

Ændring af standardkopiindstillinger

1. Kontroller, at der ligger papir i papirbakken.
2. Læg originalen med forsiden nedad i højre forreste hjørne af glaspladen.
3. Foretag de nødvendige ændringer i indstillingerne i menuen **Kopier**.
4. Tryk på **Menuen Kopier**, indtil **Angiv nye indst.** vises.
5. Tryk på ►, indtil **Ja** vises.
6. Tryk på **OK** for at acceptere indstillingerne som de nye standardindstillinger.
7. Tryk på **Start kopi**, **Sort** eller **Start kopi, Farve**.

De angivne indstillinger gemmes kun i HP All-in-One. De ændrer ikke indstillingerne i softwaren. Du kan gemme de mest anvendte indstillinger ved hjælp af **HP Image Zone**-softwaren, der blev leveret sammen med HP All-in-One. Yderligere oplysninger finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.

Stop af udskrivning

→ Tryk på **Annuler** på kontrolpanelet for at stoppe kopiering.

8 Brug af scanningsfunktionerne

Ved en scanning konverteres tekst og billeder til et elektronisk format, som kan læses af en computer. Du kan scanne næsten alt: fotos, artikler og tekstdokumenter, så længe glaspladen på HP All-in-One ikke ridses. Du kan scanne til et hukommelseskort for at gøre dine scannede billeder mere mobile.

Du kan bruge scanningsfunktionen på HP All-in-One til at:

- Scanne tekst fra en artikel til et tekstbehandlingsprogram og citere teksten i en rapport.
- Udskrive visitkort og brochurer ved at scanne et logo og bruge det i et dtp-program.
- Sende fotos til venner og slægtninge ved at scanne dine foretrukne udskrifter og bruge dem i e-mail.
- Oprette en fotografisk fortægnelse over dine ting i hjemmet eller på kontoret eller arkivere foretrukne fotos i en elektronisk scrapbog.



Bemærk! Ved at scanne tekst (også kendt som OCR (optical character recognition)) kan du føre indholdet af artikler, bøger og andet trykt materiale ind i dit foretrukne tekstbehandlingsprogram (og mange andre programmer) som fuldt redigerbar tekst. Det er vigtigt, at du lærer at bruge OCR rigtigt, hvis du vil opnå de bedste resultater. Forvent ikke, at scannede tekstdokumenter er perfekte første gang, du bruger OCR-programmet. Det er en kunst at bruge et OCR-program, og det kræver tid og øvelse, før du beherske det. Yderligere oplysninger om at scanne dokumenter, især dokumenter, der indeholder både tekst og grafik, finder du i dokumentationen, der fulgte med OCR-programmet.

Hvis du vil bruge scanningsfunktionerne, skal HP All-in-One være tilsluttet computeren, og begge enheder skal være tændt. Programmet HP All-in-One skal være installeret og køre på computeren, inden der scannes. Du kan kontrollere, at HP All-in-One-softwaren kører på en Windows-computer, ved at se efter ikonet HP All-in-One på proceslinjen i nederste højre hjørne af skærmen ved siden af klokkeslættet. HP All-in-One-softwaren kører altid på en Macintosh.



Bemærk! Hvis du lukker ikonet for Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor på proceslinjen i Windows, kan det medføre, at HP All-in-One mister nogle af sine scanningsfunktioner, hvilket kan resultere i fejlmeddelelsen **Ingen forbind..** Hvis det sker, kan du gendanne den fulde funktionalitet ved at genstarte computeren eller ved at starte programmet **HP Image Zone**.

Se **HP Image Zone Hjælp**, som blev leveret med softwaren, hvis du vil have oplysninger om, hvordan der scannes fra computeren, og om justering, ændring af størrelse, rotation, beskæring, og hvordan du får tydeligere scanninger.

Dette kapitel indeholder oplysninger om afsendelse af en scanning til og fra forskellige destinationer og justering af eksempelbilledet.

Scanning til et program

Du kan scanne originaler, der ligger på glaspladen, direkte fra kontrolpanelet.

1. Læg originalen med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glaspladen.
2. Tryk på **Scan til** i scanningsområdet.

Menuen **Scan til** vises. Menuen **Scan til** angiver destinationer, herunder programmer, til alt det, du scanner. Standarddestinationen er den destination, du valgte sidste gang, du brugte denne menu.

Menuen **Scan til** kan konfigureres. Du kan angive, hvilke programmer og andre destinationer der skal vises i menuen **Scan til**, ved hjælp af **HP Image Zone**-softwaren på computeren.

3. Hvis du vil vælge et program, det scannede billede skal overføres til, skal du trykke på ►, indtil den ønskede destination vises i kontrolpanelets display, og derefter trykke på **Start scanning**.

Der vises et eksempelbillede af scanningen i **HP Scan**-vinduet på computeren, og her kan du redigere det.

Du kan få flere oplysninger om redigering af et eksempelbillede i **HP Image Zone Hjælp**, der fulgte med softwaren.

4. Foretag de ønskede ændringer i eksempelbilledet i vinduet **HP Scan**. Klik på **Accepter**, når du er færdig.

Yderligere oplysninger om redigering af et scannet billede i vinduet **HP Scan** finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.

HP All-in-One sender scanningen til det valgte program. Hvis du f.eks. vælger **HP Image Zone**, åbnes det automatisk, og billedet vises.

HP Image Zone indeholder mange værktøjer, du kan bruge til at redigere det scannede billede. Du kan forbedre billedkvaliteten ved at justere lysstyrke, skarphed, farvetone eller mætrin. Du kan også beskære, rotere eller ændre størrelsen af billedet. Når det scannede billede er, som du ønsker det, kan du åbne det i et andet program, sende det med e-mail, gemme det i en fil eller udskrive det. Yderligere oplysninger om brug af **HP Image Zone** finder du i afsnittet **HP Gallery** i **HP Image Zone Hjælp**.

Afsendelse af en scanning til et hukommelseskort

Du kan sende det scannede billede som et JPEG-billede til det hukommelseskort, der aktuelt er indsat i en af hukommelseskortholderne på HP All-in-One. Det giver dig mulighed for at bruge funktionerne i hukommelseskortet til at fremstille udskrifter uden ramme og albumsider fra det scannede billede. Du kan også få adgang til det scannede billede fra andre enheder, som understøtter hukommelseskortet.

1. Læg originalen med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glaspladen.
2. Tryk på **Scan til** i scanningsområdet.

Menuen **Scan til** vises med forskellige indstillinger eller destinationer. Standarddestinationen er den, du valgte sidste gang, du brugte denne menu.

3. Tryk på **Scan til**, indtil **Hukommelseskort** vises i kontrolpanelets display.
4. Tryk på **Start scanning**.

HP All-in-One scanner billedet og gemmer filen på hukommelseskortet i JPEG-format.

Afbrydelse af scanning

- Tryk på **Annuler** på kontrolpanelet for at stoppe en scanning, eller klik på **Annuler** i **HP Image Zone**-softwaren.

9 Udskrivning fra computeren

HP All-in-One kan bruges sammen med et hvilket som helst program, der giver mulighed for udskrivning. Instruktionerne kan variere en smule, alt efter om du udskriver fra en Windows-baseret pc eller en Macintosh. Sørg for at følge instruktionerne til operativsystemet i dette kapitel.

Ud over de udskrivningsfunktioner, der er beskrevet i dette kapitel, kan du udskrive specielle udskriftsjob, f.eks. udskrivninger og nyhedsbreve uden ramme; udskrive billede direkte fra et hukommelseskort eller fra et digitalkamera, der understøtter PictBridge; og bruge scannede billede i udskriftsprojekter i **HP Image Zone**.

- Yderligere oplysninger om at udskrive fra et hukommelseskort eller digitalkamera finder du i [Brug af et hukommelseskort eller PictBridge-kamera](#).
- Se [HP Image Zone Hjælp](#) på skærmen for at få yderligere oplysninger om udførelse af særlige udskriftsjob eller udskrivning af billede i **HP Image Zone**.

Udskrivning fra et program

De fleste udskriftsindstillinge håndteres automatisk af det program, du udskriver fra, eller af HP-ColorSmart-teknologi. Du behøver kun at ændre indstillingerne manuelt, når du ændrer udskriftskvalitet, udskriver på særlige typer papir eller transparenter, eller når du anvender særlige funktioner.

Sådan udskrives fra det program, du brugte til at oprette dokumentet (Windows-brugere)

1. Kontroller, at der ligger papir i papirbakken.
2. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.
3. Vælg HP All-in-One som printer.
4. Hvis du vil ændre indstillinge, skal du klikke på den knap, der åbner dialogboksen **Egenskaber**.
Afhængigt af programmet, kan denne knap hedde **Egenskaber**, **Indstiller**, **Indstil printer**, **Printer** eller **Præferencer**.
5. Vælg de ønskede indstillinge for udskriftsjobbet ved hjælp af de tilgængelige funktioner under fanerne **Papir/Kvalitet**, **Færdigbehandling**, **Effekter**, **Grundlæggende** og **Farve**.



Tip! Du kan nemt vælge de ønskede indstillinge for udskriftsjobbet ved hjælp af de foruddefinerede udskriftsopgaver under fanen **Genveje til udskrivning**. Klik på en udskriftsopgave på listen **Hvad vil du foretage dig?**. Standardindstillingerne for denne type udskriftsopgave angives og opsummeres under fanen **Genveje til udskrivning**. Du kan om nødvendigt tilpasse indstillingerne her, eller du kan foretage dine ændringer under de andre faner i dialogboksen **Egenskaber**.

6. Klik på **OK** for at lukke dialogboksen **Egenskaber**.
7. Klik på **Udskriv** eller **OK** for at starte udskrivningen.

Sådan udskrives fra det program, du brugte til at oprette dokumentet (Windows-brugere)

1. Kontroller, at der ligger papir i papirbakken.
2. Vælg HP All-in-One i **Chooser** (Vælger) (OS 9), **Print Center** (Udskriftscenter) (OS 10.2 eller tidligere) eller **Printer Setup Utility** (Værktøjet Indstil printer) (OS 10.3 eller nyere), inden du begynder at udskrive.
3. Vælg **Sideopsætning** i menuen **Filer** i programmet.
Dialogboksen **Sideopsætning** vises, hvor du kan angive papirstørrelse, papirretning og skalering.
4. Angiv sideattributterne:
 - Vælg papirstørrelsen.
 - Vælg papirretningen.
 - Indtast skaleringsprocenten.



Bemærk! I OS 9 indeholder dialogboksen **Sideopsætning** indstillinger til at spejlvende billedet og til at justere sidemargener ved udskrivning på begge sider af et ark.

5. Klik på **OK**.
6. Vælg **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.
Dialogboksen **Udskriv** vises. Hvis du bruger OS 9, åbnes panelet **Generelt**. Hvis du bruger OS X, åbnes panelet **Kopier & sider**.
7. Foretag ændringer af udskriftsindstillingerne for hver enkelt indstilling i pop-up-menuen, så de passer til dit projekt.
8. Klik på **Udskriv** for at starte udskrivningen.

Ændring af udskriftsindstillinger

Du kan tilpasse udskriftsindstillingerne i HP All-in-One til at håndtere næsten enhver udskrivningsopgave.

Windows-brugere

Hvis du vil ændre udskriftsindstillingerne, skal du bestemme, om du vil ændre dem for det aktuelle job, eller om udskriftsindstillingerne skal bruges som standard for alle fremtidige udskriftsjob. Hvordan du får vist udskriftsindstillinger, afhænger af, om du vil anvende ændringen på alle fremtidige udskriftsjob eller kun det aktuelle udskriftsjob.

Sådan ændres udskriftsindstillinger for alle fremtidige job

1. Klik på **Indstillinger** i **HP Director**, peg på **Udskriftsindstillinger**, og vælg derefter **Printerindstillinger**.
2. Foretag ændringerne i udskriftsindstillingerne, og klik på **OK**.

Sådan ændres udskriftsindstillinger for det aktuelle udskriftsjob

1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.
2. Kontroller, at HP All-in-One er den valgte printer.
3. Klik på den knap, der åbner dialogboksen **Egenskaber**.
Afhængigt af programmet, kan denne knap hedde **Egenskaber**, **Indstillinger**, **Indstil printer**, **Printer** eller **Præferencer**.

4. Foretag ændringerne i udskriftsindstillingerne, og klik på **OK**.
5. Klik på **Udskriv** eller **OK** i dialogboksen **Udskriv** for at udskrive jobbet.

Macintosh-brugere

Brug dialogboksene **Sideopsætning** og **Udskriv** til at ændre indstillingerne for udskriftsjobbet. Hvilken dialogboks, det er, afhænger af den indstilling, du vil ændre.

Sådan ændres papirstørrelse, -retning eller skaleringsprocent

1. Vælg HP All-in-One i **Chooser** (Vælger) (OS 9), **Print Center** (Udskriftscenter) (OS 10.2 eller tidligere) eller **Printer Setup Utility** (Værktøjet Indstil printer) (OS 10.3 eller nyere), inden du begynder at udskrive.
2. Vælg **Sideopsætning** i menuen **Filer** i programmet.
3. Foretag de nødvendige ændringer i indstillingerne for papirstørrelse, retning, skaling, og klik på **OK**.

Sådan ændres alle andre udskriftsindstillinger

1. Vælg HP All-in-One i **Chooser** (Vælger) (OS 9), **Print Center** (Udskriftscenter) (OS 10.2 eller tidligere) eller **Printer Setup Utility** (Værktøjet Indstil printer) (OS 10.3 eller nyere), inden du begynder at udskrive.
2. Vælg **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.
3. Foretag ændringerne i udskriftsindstillingerne, og klik på **Udskriv** for at udskrive jobbet.

Standsning af et udskriftsjob

Du har mulighed for at stoppe et udskriftsjob fra HP All-in-One eller computeren, men det anbefales, at du afbryder det fra HP All-in-One for at opnå det bedste resultat.

Sådan afbrydes et udskriftsjob fra HP All-in-One

→ Tryk på **Annuler** på kontrolpanelet. Se efter meddelelsen **Udskrivning annuleret** på kontrolpanelets display. Tryk på **Annuler** igen, hvis meddelelsen ikke vises.


10 Brug af HP Instant Share

HP Instant Share gør det nemt at dele fotos med familie og venner. Med **HP Image Zone**-softwaren installeret på computeren kan du vælge ét eller flere fotos, du vil dele, vælge en destination til dine fotos og derefter sende fotoene afsted. Du kan også overføre dine fotos til et fotoalbum eller en fotoudskrivningstjeneste på internettet. Tjenesternes tilgængelighed varierer afhængigt af land/område.

Med **HP Instant Share E-mail** får din familie og dine venner altid billeder, de kan se - ikke flere langvarige overførsler eller billeder, der er for store til at blive åbnet. Der sendes en e-mail med et miniaturebillede af dine fotos sammen med et link til en sikker webside, hvor din familie og venner nemt kan se, dele, udskrive og gemme fotoerne.

Oversigt

Hvis HP All-in-One har en USB-forbindelse, kan du dele fotos med venner og familie ved hjælp af enheden og softwaren **HP Image Zone**, der er installeret på computeren. En USB-tilsluttet enhed er en HP All-in-One, som er tilsluttet en computer med et USB-kabel. HP All-in-One opnår adgang til internettet via computeren.

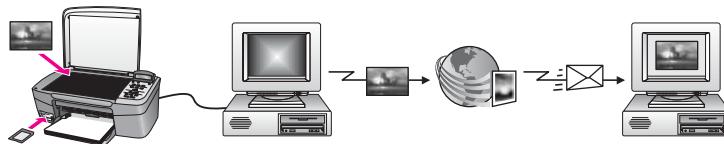

Brug HP Instant Share til at sende billeder fra HP All-in-One til den ønskede destination. Destinationen kan f.eks. være en e-mail-adresse, et onlinefotoalbum eller en fotoudskrivningsservice på internettet. Tjenesternes tilgængelighed varierer afhængigt af land/område.



Bemærk! Du kan også sende billeder til en vens eller et familiemedlems netværkstilsluttede HP All-in-One eller fotoprinter. Hvis du vil sende til en enhed, skal du have et HP Passport-bruger-id og en adgangskode. Den enhed, der modtager billedet, skal være konfigureret og registreret med HP Instant Share. Du skal også bruge det navn, modtageren har tildelt modtagerenheden. Der findes yderligere instruktioner i trin 6 i [Afsendelse af billeder med HP All-in-One](#).

Introduktion

Følgende er nødvendigt for at kunne benytte HP Instant Share sammen med HP All-in-One:

- En HP All-in-One, der er tilsluttet en computer med et USB-kabel.
- Adgang til internettet via den computer, som HP All-in-One er tilsluttet.
- **HP Image Zone**-softwaren skal være installeret på computeren. For Macintosh-brugere er **HP Instant Share**-klientprogrammet også installeret.

Når du har konfigureret HP All-in-One og installeret **HP Image Zone**-softwaren, er du klar til at dele fotos via HP Instant Share. Der er yderligere oplysninger om at konfigurere HP All-in-One i den installationsvejledning, der fulgte med enheden.

Afsendelse af billeder med HP All-in-One

Billederne kan være fotos eller scannede dokumenter. Begge typer kan deles med venner og familie via din HP All-in-One og HP Instant Share. Du kan ganske enkelt overføre fotos til computeren fra et hukommelseskort eller scanne et billede, vælge et eller flere fotos og sende dem til den ønskede destination.

Afsendelse af fotos fra et hukommelseskort

Billeder fra et hukommelseskort overføres til computeren ved hjælp af HP-billedoverførselsoftware. Når billederne er overført, skal du bruge **HP Image Zone**-softwaren til at dele billederne ved hjælp af HP Instant Share.

- Se [Overførelse af fotos til computeren](#) for at få yderligere oplysninger om overførelse af billeder fra et hukommelseskort.
- Se [Afsendelse af billeder med computeren](#) for at få yderligere oplysninger om brug af **HP Image Zone**-programmet til deling af dine fotos.

Afsendelse af et scannet billede

Du kan dele et scannet billede ved at trykke på **Scan til** på kontrolpanelet. Hvis du vil bruge **Scan til**, skal du lægge et billede med forsiden nedad på glaspladen, vælge den destination, du vil sende billedet til, og starte scanningen.



Bemærk! Se [Brug af scanningsfunktionerne](#) for at få flere oplysninger om, hvordan du scanner et billede.

Sådan sender du et billede fra HP All-in-One

1. Læg originalen med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glaspladen.
2. Tryk på **Scan til** på kontrolpanelet på HP All-in-One. Menuen **Scan til** vises på kontrolpanelets display.
3. Brug pilene **◀** og **▶** til at fremhæve **HP Instant Share**.
4. Tryk på **OK** eller **Start scanning** for at vælge destinationen.

Billedet scannes og overføres til din computer.

Windows-brugere: Programmet **HP Image Zone** åbnes på computeren. Fanen **HP Instant Share** vises. Et miniaturebillede af det scannede billede vises i valgbakken.

Macintosh-brugere: Klientprogrammet **HP Instant Share** åbnes på computeren. Et miniaturebillede af det scannede billede vises i **HP Instant Share**-vinduet.



Bemærk! Hvis du bruger en tidligere version af Macintosh OS end OS X v10.2 (herunder OS 9 v9.1.5), overføres dine fotos til **HP Gallery** på din Macintosh. Klik på **E-mail**. Send billedet som en vedhæftet fil til en e-mail ved at følge vejledningen på computerskærmen.

5. Følg de trin, der er relevante for dit operativsystem:

Hvis du bruger en Windows-baseret computer:

- Klik på hyperlinket eller ikonet for den tjeneste, du vil bruge til at sende de scannede billeder, i enten **kontrol**- eller **arbejds** området under fanen **HP Instant Share**.



Bemærk! Hvis du klikker på **Se alle tjenester**, kan du vælge mellem alle de tilgængelige tjenester i din land/område, f.eks.: **HP Instant Share E-mail** og **Opret onlinealbummer**. Følg anvisningerne på skærmen.

Skærmbilledet **Skift til online** vises i Arbejdsmønster.

- Klik på **Næste**, og følg vejledningen på skærmen.

Hvis du arbejder på en Macintosh-computer:

- Kontroller, at det scannede billede, du vil dele, vises i vinduet **HP Instant Share**.

Tryk på knappen - for at fjerne fotos, eller tryk på knappen + for at tilføje fotos i vinduet.

- Klik på **Fortsæt**, og følg vejledningen på skærmen.
- Vælg den tjeneste, du vil bruge til at sende det scannede billede, på listen med HP Instant Share-tjenester.
- Følg anvisningerne på skærmen.

6. Med tjenesten **HP Instant Share E-mail** kan du:

- Sende en e-mail med miniaturebilleder af dine fotos, som kan ses, udskrives og gemmes over internettet.
- Åbne og vedligeholde et adressekartotek til e-mail. Klik på **Adressekartotek**, registrér dig hos HP Instant Share, og opret en HP Passport-konto.
- Sende en e-mail til flere adresser. Klik på det relaterede hyperlink.
- Sådan sendes en billedsamling til en vens eller et familiemedlems netværkstilsluttede enhed. Skriv det navn, der er tildelt enheden af modtageren, i feltet **E-mail-adresse**, efterfulgt af @send.hp.com. Du bliver bedt om at logge på HP Instant Share med dit **bruger-id** til HP Passport og din **adgangskode**.



Bemærk! Hvis du ikke tidligere har konfigureret HP Instant Share, skal du klikke på **Jeg skal bruge HP Passport-konto** på skærmbilledet **Log på HP Passport**. Få et bruger-id og en adgangskode til HP Passport.

Afsendelse af billeder med computeren

Foruden at du kan bruge HP All-in-One til at sende billeder gennem HP Instant Share, kan du bruge programmet **HP Image Zone**, der er installeret på din computer, til at sende billeder. **HP Image Zone**-softwaren giver dig mulighed for at vælge og redigere et eller flere billeder og derefter åbne HP Instant Share og vælge en tjeneste (f.eks. **HP Instant Share E-mail**) og sende dine billeder. Du kan blandt andet dele billeder på følgende måde:

- HP Instant Share E-mail (sende til en e-mail-adresse)
- HP Instant Share E-mail (sende til en enhed)
- Onlinealbummer
- Onlinefotoudskrivning (tilgængelighed varierer afhængigt af land/område)

Afsendelse af billeder via programmet HP Image Zone (Windows)

Du kan bruge **HP Image Zone**-programmet til at dele billeder med familie og venner. Du skal blot åbne **HP Image Zone**, vælge de billeder, du vil dele, og videresende billederne via **HP Instant Share E-mail**-tjenesten.

1. Dobbeltklik på ikonet **HP Image Zone** på skrivebordet.
Vinduet **HP Image Zone** åbnes på computeren. Fanen **Mine billeder** vises i vinduet.
2. Vælg et eller flere billeder i den eller de mapper, de ligger i.
Yderligere oplysninger finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.



Bemærk! Brug **HP Image Zone**-billedredigeringsværktøjer til at redigere dine billeder og opnå de ønskede resultater. Yderligere oplysninger finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.

3. Klik på fanen **HP Instant Share**.
Fanen **HP Instant Share** vises i vinduet **HP Image Zone**.
4. Klik på hyperlinket eller ikonet for den tjeneste, du vil bruge til at sende de scannede billeder, i enten **kontrol**- eller **arbejds** området under fanen **HP Instant Share**.



Bemærk! Hvis du klikker på **Se alle tjenester**, kan du vælge mellem alle de tilgængelige tjenester i din land/område, f.eks.: **HP Instant Share E-mail** og **Opret onlinealbummer**. Følg anvisningerne på skærmen.

Skærmbilledet **Skift til online** vises i **Arbejdsområde** under fanen **HP Instant Share**.

5. Klik på **Næste**, og følg vejledningen på skærmen.
6. Med tjenesten **HP Instant Share E-mail** kan du:
 - Sende en e-mail med miniaturebilleder af dine fotos, som kan ses, udskrives og gemmes over internettet.
 - Åbne og vedligeholde et adressekartotek til e-mail. Klik på **Adressekartotek**, registrer dig hos HP Instant Share, og opret en HP Passport-konto.
 - Sende en e-mail til flere adresser. Klik på det relaterede hyperlink.
 - Sende en billedsamling til en vens eller et familiemedlems netværkstilsluttede enhed. Skriv det navn, der er tildelt enheden af modtageren, i feltet **E-mail-adresse**, efterfulgt af @send.hp.com. Du bliver

bedt om at logge på HP Instant Share med dit **bruger-id** til HP Passport og din **adgangskode**.



Bemærk! Hvis du ikke tidligere har konfigureret HP Instant Share, skal du klikke på **Jeg skal bruge HP Passport-konto** på skærmbilledet **Log på HP Passport**. Få et bruger-id og en adgangskode til HP Passport.

Afsendelse af billeder ved hjælp af klientprogrammet HP Instant Share (Macintosh OS X v10.2 og senere)



Bemærk! Macintosh OS X version 10.2.1 og version 10.2.2 understøttes **ikke**.

Du kan bruge HP Instant Share-klientprogrammet til at dele billeder med familie og venner. Du skal blot åbne HP Instant Share-vinduet, vælge de billeder, du vil dele, og videresende billederne via **HP Instant Share E-mail**-tjenesten.



Bemærk! Yderligere oplysninger om klientprogrammet **HP Instant Share** finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.

Sådan bruges klientprogrammet HP Instant Share

1. Vælg ikonet **HP Image Zone** fra Dock'en.
HP Image Zone åbnes på computeren.
2. Klik på knappen **Tjenester** øverst i vinduet i **HP Image Zone**.
En programliste vises nederst i **HP Image Zone**.
3. Vælg **HP Instant Share** på listen med programmer.
Klientprogrammet **HP Instant Share** åbnes på computeren.
4. Tryk på knappen + for at tilføje et billede i vinduet, eller tryk på knappen - for at fjerne et billede.



Bemærk! Yderligere oplysninger om klientprogrammet **HP Instant Share** finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.

5. Kontroller, at de billeder, du vil dele, vises i vinduet **HP Instant Share**.
6. Klik på **Fortsæt**, og følg vejledningen på skærmen.
7. Vælg den tjeneste, du vil bruge til at sende det scannede billede, på listen med HP Instant Share-tjenester.
8. Følg anvisningerne på skærmen.
9. Med tjenesten **HP Instant Share E-mail** kan du:
 - Sende en e-mail med miniaturebilleder af dine fotos, som kan ses, udskrives og gemmes over internettet.
 - Åbne og vedligeholde et adressekartotek til e-mail. Klik på **Adressekartotek**, registrer dig hos HP Instant Share, og opret en HP Passport-konto.
 - Sende en e-mail til flere adresser. Klik på det relaterede hyperlink.
 - Sende en billedsamling til en vens eller et familiemedlems netværkstilsluttede enhed. Skriv det navn, der er tildelt enheden af modtageren, i feltet **E-mail-adresse**, efterfulgt af @send.hp.com. Du bliver

bedt om at logge på HP Instant Share med dit **bruger-id** til HP Passport og din **adgangskode**.



Bemærk! Hvis du ikke tidligere har konfigureret HP Instant Share, skal du klikke på **Jeg skal bruge HP Passport-konto** på skærbilledet **Log på HP Passport**. Få et bruger-id og en adgangskode til HP Passport.

Deling af billeder ved hjælp af HP Image Zone (Macintosh OS X før X v10.2)



Bemærk! Macintosh OS X v10.0 og v10.0.4 understøttes **ikke**.

Du kan dele billeder med andre, der har en e-mail-konto. Start **HP Image Zone**, og åbn på **HP Gallery**. Opret derefter en ny e-mail vha. et e-mail-program, der er installeret på computeren.



Bemærk! Yderligere oplysninger finder du i afsnittet **HP Gallery** i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.

Sådan bruges e-mail-funktionen i HP Image Zone

1. Vælg ikonet **HP Image Zone** fra Dock'en.
HP Image Zone åbnes på computeren.
2. Klik på knappen **Tjenester** øverst i vinduet i **HP Image Zone**.
En programliste vises nederst i **HP Image Zone**.
3. Vælg **HP Gallery** på programlisten.
HP Gallery åbnes på computeren.
4. Vælg et eller flere billeder, der skal deles.
Yderligere oplysninger finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.
5. Klik på **E-mail**.
E-mail-programmet på din Macintosh-computer åbnes.
Send billederne som en vedhæftet fil til en e-mail ved at følge vejledningen på skærmen.

Deling af billeder ved hjælp af HP Director (Macintosh OS 9)



Bemærk! Macintosh OS 9 v9.1.5 og nyere samt v9.2.6 og nyere **understøttes**.

Du kan dele billeder med andre, der har en e-mail-konto. Start **HP Director**, og åbn på **HP Gallery**. Opret derefter en ny e-mail vha. et e-mail-program, der er installeret på computeren.



Bemærk! Yderligere oplysninger finder du i afsnittet **HP Gallery** i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.

Sådan bruges e-mail-funktionen i HP Director

1. Dobbeltklik på genvejen for **HP Director** på computeren.
HP Director-menuen åbnes på computeren.
2. Dobbeltklik på **HP Gallery**.
HP Gallery åbnes på computeren.
3. Vælg et eller flere billeder, der skal deles.
Yderligere oplysninger finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.
4. Klik på **E-mail**.
E-mail-programmet på Macintosh åbnes.
Send billedet som en vedhæftet fil til en e-mail ved at følge vejledningen på computerskærmen.

11 Bestilling af forbrugsvarer

Du kan bestille blækpatroner og anbefalet HP -papir online fra HP -webstedet.

Bestilling af papir, transparenter eller andre medier

Oplysninger om bestilling af medier, f.eks. HP Premium Papir, HP Ekstra Fint Fotopapir, HP Premium Inkjet-transparenter eller HP Overføringspapir, finder du på www.hp.com. Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge land/område, følge instruktionerne på skærmen for at vælge produktet og derefter klikke på et af shopping-hyperlinkene på siden.

Bestilling af blækpatroner

Blækpatronernes bestillingsnumre varierer afhængigt af landet/regionen. Hvis bestillingsnumrene, der er anført i denne vejledning, ikke svarer til numrene på de blækpatroner, som aktuelt er installeret i HP All-in-One, skal du bestille nye blækpatroner med de samme numre som dem, der er installeret i øjeblikket. Din HP All-in-One understøtter følgende blækpatroner.

Blækpatroner	HP-genbestillingsnummer
HP sort inkjetblækpatron	#338 16 ml sort blækpatron
Trefarvet HP inkjetblækpatron	#344 16 ml farveblækpatron #343 11 ml farveblækpatron
HP fotoinkjetblækpatron	#348 15 ml farvefotoblækpatron

Du kan finde genbestillingsnumrene for alle de blækpatroner, din enhed understøtter, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

- **Windows-brugere:** Klik på **Indstillinger** i **HP Director**, peg på **Udskriftsindstillinger**, og vælg derefter **Printer-værktøjskasse**. Klik på fanen **Anslæt blækniveau**, og klik derefter på **Oplysninger om bestilling af blækpatron**.
- **Mac-brugere:** I **HP Director** (OS 9) eller **HP Image Zone** (OS X) skal du vælge **Indstillinger** og derefter vælge **Maintain Printer** (Vedligehold printer). Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge din HP All-in-One og derefter klikke på **Utilities** (Værktøjer). Vælg **Supplies** (Forbrugsvarer) i pop-up-menuen.

Du kan desuden kontakte en lokal HP-forhandler eller besøge www.hp.com/support for at få bekræftet bestillingsnumrene i dit land/område.

Hvis du vil bestille patroner til HP All-in-One, kan du gå til www.hp.com. Vælg dit land/område, hvis du bliver bedt om det, følg prompterne for at vælge det ønskede produkt, og klik derefter på et hyperlink til shopping på siden.

Bestilling af andre forsyninger

Ring til det relevante telefonnummer herunder, hvis du vil bestille forbrugsvarer, f.eks. HP All-in-One-software, en kopi af den trykte brugervejledning, en installationsplakat eller andet tilbehør, du selv kan udskifte:

- Ring til **1-800-474-6836 (1-800-HP-INVENT)** i USA og Canada.
- Opkald i Europa: +49 180 5 290220 (Tyskland) eller +44 870 606 9081 (Storbritannien).

Ring til telefonnummeret for dit land for at bestille software til HP All-in-One i andre lande. De telefonnumre, der er angivet nedenfor, er gældende på tidspunktet for trykningen af denne brugervejledning. Hvis du ønsker en liste over aktuelle bestillingsnumre, kan du gå til www.hp.com. Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge land/område og derefter klikke på **Contact HP** (Kontakt HP) for at få oplysninger om, hvordan du ringer til teknisk support.

Land/område	Telefonnummer til bestilling
Asia Pacific (undtagen Japan)	65 272 5300
Australien	1300 721 147
Europa	+49 180 5 290220 (Tyskland) +44 870 606 9081 (England)
New Zealand	0800 441 147
Sydafrika	+27 (0)11 8061030
USA og Canada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

12 Vedligeholdelse af HP All-in-One

HP All-in-One kræver kun lidt vedligeholdelse. Det kan være en god idé at rengøre glaspladen og låget for at fjerne støv på overfladen, så kopier og scanninger forbliver tydelige. Det er også en god idé at udskifte, justere eller rense blækpatronerne fra tid til anden. Dette afsnit giver vejledning i at holde HP All-in-One i perfekt stand. Udfør disse vedligeholdelsesprocedurer efter behov.

Rengøring af HP All-in-One

Fingeraftryk, udtværede farver, hår og andet snavs på glaspladen eller lågets underside reducerer ydeevnen og påvirker nøjagtigheden af nogle specialfunktioner, f.eks. **Tilpas til side**. For at sikre at dine kopier og scanninger forbliver tydelige, kan det være nødvendigt at rengøre glaspladen og lågets underside. Du kan også støve HP All-in-One af på ydersiden.

Rengøring af glaspladen

En snavset glasplade med fingeraftryk, fedtede pletter, hår og støv reducerer ydeevnen og påvirker nøjagtigheden af funktionerne, f.eks. **Tilpas til side**.

1. Sluk for HP All-in-One, tag netledningen ud af stikket, og løft låget.
2. Rengør glaspladen med en blød klud eller svamp, fugtet let med et rengøringsmiddel til glas, der ikke indeholder slibemiddel.



Advarsel! Der må ikke benyttes slibemidler, acetone, benzen eller kultetraklorid på glaspladen, da disse midler kan beskadige den. Undlad at placere eller sprøjte væske direkte på glaspladen. Væsken kan sive ind under glaspladen og beskadige enheden.

3. Aftør glaspladen med en vaskeskinds- eller cellulosesvamp for at undgå pletter.

Rengøring af lågets underside

Småpartikler kan samle sig på den hvide bagbeklædning på undersiden af låget til HP All-in-One.

1. Sluk for HP All-in-One, tag netledningen ud af stikket, og løft låget.
2. Rengør den hvide beklædning med en blød klud eller svamp, der er fugtet med mild sæbe og lunkent vand.
3. Vask forsigtigt beklædningen af for at løsne snavs. Undlad at skrubbe på lågets underside.
4. Tør beklædningen af med et vaskeskind eller en blød klud.



Advarsel! Brug ikke papirbaserede klude, da dette kan ridse beklædningen.

5. Hvis beklædningen ikke rengøres tilfredsstillende, kan du gentage processen med isopropylalkohol og efterfølgende tørre beklædningen grundigt af med en fugtig klud for at fjerne eventuelle alkoholrester.



Advarsel! Pas på ikke at spilde sprit på glaspladen eller på bemalede dele af HP All-in-One, da dette kan beskadige enheden.

Rengøring af enhedens overflade

Brug en blød klud eller en let fugtet svamp til at fjerne støv, mærker og pletter fra enhedens overflade. HP All-in-One skal ikke rengøres indvendigt. Undgå, at der kommer væske i nærheden af kontrolpanelet og indvendigt i HP All-in-One.



Advarsel! Brug ikke sprit eller spritbaserede rengøringsprodukter på kontrolpanelet, låget eller andre bemalede dele af enheden for at undgå at beskadige de bemalede dele af HP All-in-One.

Kontrol af det anslåede blækniveau

Det er nemt at kontrollere blækniveaet for at finde ud af, om en blækpatron snart skal udskiftes. Blækniveaet viser ca., hvor meget blæk der er tilbage i blækpatronerne.



Tip! Du kan også udskrive en selvtestrapport for at se, om blækpatronerne skal udskiftes. Få yderligere oplysninger under **Udskrivning af en selvtestrapport**.

Sådan kontrolleres blækniveauerne fra HP Director-vinduet

1. Klik på **Indstillinger** i HP Director, peg på **Udskriftsindstillinger**, og vælg derefter **Printer-værktøjskasse**.



Bemærk! Du kan også åbne **Printer-værktøjskasse** fra dialogboksen **Udskriftsegenskaber**. Klik på fanen **Service** i dialogboksen **Udskriftsegenskaber**, og klik derefter på **Servicer denne enhed**.

2. Klik på fanen **Anslæt blækniveau**.

Det anslåede blækniveau i blækpatronerne vises.

Sådan kontrolleres blækniveauerne fra HP Image Zone-softwaren (Macintosh)


1. I **HP Director** (OS 9) eller **HP Image Zone** (OS X) skal du vælge **Indstillinger** og derefter vælge **Maintain Printer** (Vedligehold printer).
2. Hvis dialogboksen **Select Printer** (Vælg printer) åbnes, skal du vælge HP All-in-One. Klik derefter på **Utilities** (Værktøjer).
3. Vælg **Blækniveau** i pop-up-menuen.
Det anslåede blækniveau i blækpatronerne vises.

Udskrivning af en selvtestrapport

Udskriv en selvtestrapport, før du udskifter blækpatronerne, hvis der opstår problemer med udskrivningen. Rapporten giver nyttige oplysninger om flere aspekter af enheden, inklusive blækpatronerne.

1. Læg nyt hvidt Letter-, A4- eller Legal-papir i papirbakken.
2. Tryk på **Opsætning**, indtil **Udskriv rapport** vises, og tryk derefter på **OK**.
Selvtestrapport vises.

- Tryk på **OK**.
- HP All-in-One udskriver en selvtestrapport, som kan angive årsagen til udskrivningsproblemet. Et eksempel på blæktestområdet i rapporten er vist nedenfor.

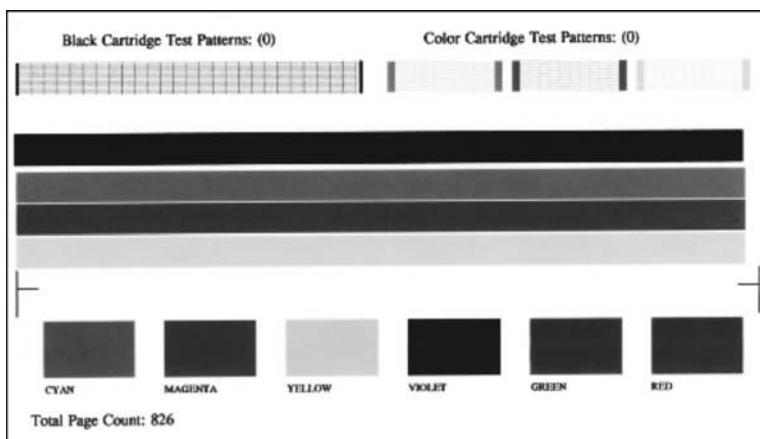

- Kontroller, at testmønstrene er lige og viser et helt gitter.
Hvis mere end nogle få linjer i et mønster er brudt, kan det være et tegn på et problem med dyserne. Du skal muligvis rense blækpatronerne. Se [Rensning af blækpatroner](#) for at få yderligere oplysninger.
- Kontroller, at de farvede linjer fortsætter hen over hele siden.
Hvis den sorte linje mangler, er udtonet, indeholder stribes eller hvide linjer, kan det være tegn på et problem med den sorte blækpatron eller fotoblækpatronen i den højre holder.
Hvis en eller flere af de resterende tre linjer mangler, er udtonet, indeholder stribes eller hvide linjer, kan det være tegn på et problem med den trefarvede blækpatron i den venstre holder.
- Kontroller, at farveblokkene er ensartede og repræsenterer de farver, som er anført herunder.
Du skal kunne se farveblokke i cyan, magenta, gul, violet, grøn og rød.
Hvis farveblokke mangler, eller hvis farven på en blok er plumret eller ikke svarer til etiketten under blokken, kan det være tegn på, at den trefarvede blækpatron er tom. Det kan være nødvendigt at udskifte blækpatronen. Se [Udskiftning af blækpatroner](#) for at få yderligere oplysninger om at udskifte blækpatroner.
- Kontroller, om der er streger eller hvide linjer i farveblokkene og farvelinjerne.
Streger kan indikere tilstoppede dyser eller snavsede kontakter. Du skal muligvis rense blækpatronerne. Se [Rensning af blækpatroner](#) for at få yderligere oplysninger om at rengøre blækpatronerne. Rengør ikke med alkohol.




Bemærk! Eksempler på testmønstre, farvede linjer og farveblokke fra normale blækpatroner og blækpatroner med fuunktionsfejl finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen, der fulgte med softwaren.

Arbejde med blækpatroner

Du kan sikre den bedste udskriftskvalitet med HP All-in-One ved at udføre nogle enkle vedligeholdelsesprocedurer. Dette afsnit indeholder retningslinjer til håndtering af blækpatroner og vejledninger til udskiftning, justering og rengøring af blækpatroner.

Håndtering af blækpatroner

Inden du udskifter eller renser en blækpatron, skal du kende navnet på de forskellige komponenter og vide, hvordan blækpatronerne skal håndteres.

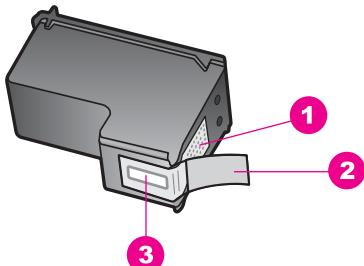

1	Kobberfarvede kontaktflader
2	Plastiktape med en lyserød trækflig (skal fjernes før installationen)
3	Blækdyster under tape

Hold blækpatronerne i den sorte plastikside, så etiketten vender opad. Rør ikke de kobberfarvede kontakter eller blækdysterne.



Advarsel! Pas på ikke at tage blækpatronerne. Det kan ødelægge dem, så de ikke kan bruges.

Udskiftning af blækpatronerne

Når blæknivealet for blækpatronen er lavt, vises en meddelelse på kontrolpanelets display.



Bemærk! Du kan også kontrollere, hvor meget blæk der er tilbage i blækpatronerne ved hjælp af programmet **HP Image Zone**, der fulgte med HP All-in-One. Se [Kontrol af det anslæde blækniveau](#) for at få oplysninger.

Sørg for at have en ny blækpatron klar, når der vises en advarsel på kontrolpanelets display om, at blæknivealet er lavt. Du bør også udskifte blækpatronerne, hvis du ser

udtonet tekst, eller hvis du oplever problemer med udskrivningskvaliteten, der skyldes blækpatronerne.

 **Tip!** Du kan også følge disse anvisninger, når du skal udskifte den sorte blækpatron med en fotoblækpatron til udskrivning af farvefotos i høj kvalitet.

Se **Bestilling af blækpatroner** for at finde genbestillingsnummeret på de blækpatroner, som HP All-in-One understøtter. Hvis du vil bestille patroner til HP All-in-One, kan du gå til www.hp.com. Vælg dit land/område, hvis du bliver bedt om det, følg prompterne for at vælge det ønskede produkt, og klik derefter på et hyperlink til shopping på siden.

Sådan udskiftes blækpatronerne


1. Kontroller, at HP All-in-One er tændt.



Advarsel! Hvis HP All-in-One er slukket, når du løfter dækslet til blækpatronholderen for at få adgang til blækpatronerne, vil HP All-in-One ikke løsne patronerne, så de kan udskiftes. Du risikerer at ødelægge HP All-in-One, hvis blækpatronerne ikke sidder korrekt i den højre side, når du forsøger at fjerne dem.

2. Åbn dækslet til blækpatronholderen ved at løfte midt foran på enheden, indtil dækslet låses på plads.

Blækpatronholderen bevæger sig til den yderste højre side af HP All-in-One.

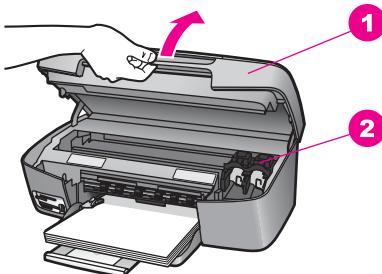


1	Dæksel til blækpatronholder
2	Blækpatronholder

3. Vent, til blækpatronholderen er standset og lydløs, og tryk derefter let på en blækpatron for at løsne den.


Hvis du udskifter den trefarvede blækpatron, skal du fjerne blækpatronen fra holderen i venstre side.

Hvis du udskifter den sorte blækpatron eller fotoblækpatronen, skal du fjerne blækpatronen fra holderen i højre side.

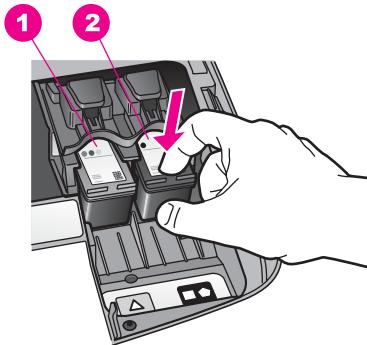

1	Blækpatronholder til den trefarvede blækpatron
2	Blækpatronholder til den sorte blækpatron eller fotoblækpatronen

4. Træk blækpatronen ud af holderen mod dig selv.
5. Hvis du fjerner den sorte blækpatron for at installere fotoblækpatronen, bør du gemme den sorte blækpatron i hylsteret. Se [Brug af hylsteret til blækpatronen](#) for at få yderligere oplysninger.
Hvis du fjerner blækpatronen, fordi den er næsten tom eller helt tom, skal du genbruge blækpatronen. Genbrugsprogrammet for HP Inkjet-tilbehør er tilgængelige i mange lande/områder og giver dig mulighed for at genbruge brugte blækpatroner uden beregning. Du kan finde yderligere oplysninger ved at besøge følgende websted:
www.hp.com/hpinfo/globalscitizenship/environment/recycle/inkjet.html
6. Tag den nye blækpatron ud af emballagen, og fjern derefter forsigtigt plastiktapen ved at trække i den lyserøde klap. Rør kun ved det sorte plastik.

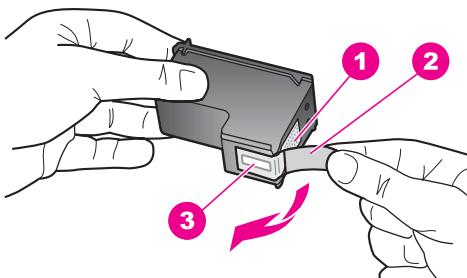


1	Kobberfarvede kontaktflader
2	Plastiktapen med en lyserød trækflig (skal fjernes før installationen)
3	Blækdyster under tape




Forsigtig! Rør ikke de kobberfarvede kontakter eller blækdysterne. Hvis du rører disse dele kan det medføre tilstopning, blækfejl og dårlige elektriske forbindelser.



7. Skub den nye blækpatron fremad ind i den tomme holder. Skub blækpatronen fremad, indtil den låses på plads.
Hvis den blækpatron, du installerer, har en hvid trekant på etiketten, skal du skubbe blækpatronen ind i holderen i venstre side. Etiketten for holderen er grøn med en hvid trekant.
Hvis den blækpatron, du installerer, har en hvid firkant eller en hvid femkant på etiketten, skal du skubbe blækpatronen ind i holderen i højre side. Etiketten til holderen er sort med en hvid firkant og en hvid femkant.

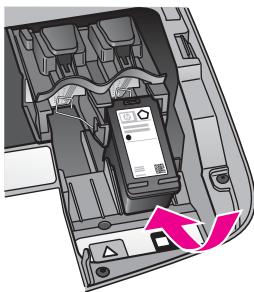

8. Luk dækslet til blækpatronholderen.

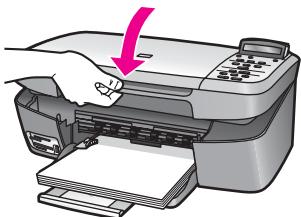

Brug af en fotoblækpatron

Du kan forbedre kvaliteten af de farvefotos, du udskriver og kopierer på HP All-in-One, ved at købe en fotoblækpatron. Fjern den sorte blækpatron, og indsæt fotoblækpatronen i stedet for. Når du har installeret en trefarvet blækpatron og

fotoblækpatronen, har du et system med seks blæktyper, hvilket giver en bedre kvalitet på farvefotos.

Når du vil udskrive almindelige tekstdokumenter, skifter du til den sorte blækpatron igen. Opbevar blækpatronen i et hylster for at beskytte den, når den ikke benyttes.

- Se [Bestilling af blækpatroner](#) for at få yderligere oplysninger om køb af blækpatron til fotoudskrivning.
- Se [Udskiftning af blækpatronerne](#) for at få yderligere oplysninger om at udskifte blækpatroner.
- Se [Brug af hylsteret til blækpatronen](#) for at få yderligere oplysninger om at bruge hylsteret til blækpatronen.


Brug af hylsteret til blækpatronen

I visse lande/områder modtager du også et hylster til blækpatronen, når du køber en blækpatron. I andre lande/områder ligger hylsteret i kassen med HP All-in-One. Hvis der ikke fulgte et hylster med blækpatronen eller med HP All-in-One, kan du bestille et hos HP Support. Gå til www.hp.com/support.


Hylsteret til blækpatronen er beregnet til at opbevare blækpatronen sikkert, så den ikke udtørre, når den ikke benyttes. Når du fjerner en blækpatron fra HP All-in-One og har til hensigt at bruge den senere, bør du altid opbevare den i hylsteret. Opbevar f.eks. blækpatronen i et hylster, hvis du fjerner den, for at du kan udskrive fotos i høj kvalitet med fotoblækpatronerne og de trefarvede blækpatroner.

Sådan indsættes en blækpatron i hylsteret til blækpatronen

1. Skub blækpatronen ind i hylsteret til blækpatronen lidt på skrå, og klik den på plads.

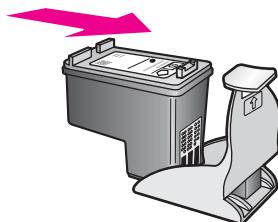

2. Opbevar hylsteret til blækpatronen sikkert på det sted i HP All-in-One, hvor blækpatroner opbevares. Åbn dækslet til blækpatronholderen, og placer hylsteret til blækpatronen i enheden som vist nedenfor.

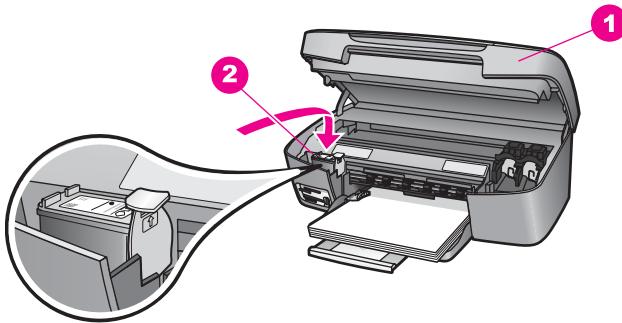


1 Dæksel til blækpatronholder

2 Område i HP All-in-One til opbevaring af blækpatroner.

3. Luk dækslet til blækpatronholderen.

Sådan tages en blækpatron ud af hylsteret til blækpatronen

→ Du fjerner blækpatronen fra hylsteret ved at trykke ned og tilbage på den øverste del af hylsteret for at løsne blækpatronen og derefter trække blækpatronen ud af hylsteret.

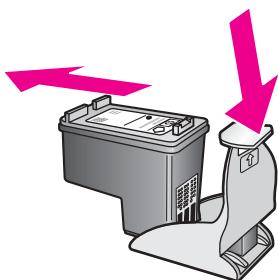

Justering af blækpatronerne

Når du har installeret eller udskiftet en blækpatron, beder HP All-in-One dig om at justere den. Du kan også justere blækpatronerne fra kontrolpanelet eller i **HP Director**, der fulgte med programmet **HP Image Zone** på computeren. Justering af blækpatronerne sikrer udskrifter af høj kvalitet.



Bemærk! Hvis du fjerner og installerer den samme blækpatron igen, beder HP All-in-One dig ikke om at justere blækpatronerne. HP All-in-One husker justeringsværdierne for den pågældende blækpatron, så du behøver ikke at genjustere blækpatronerne.

Sådan justeres blækpatronerne fra kontrolpanelet, når du bliver bedt om det

1. Kontroller, at der ligger nyt almindeligt hvidt Letter- eller A4-papir i papirbakken, og tryk derefter på **OK**.

HP All-in-One udskriver en side med et testmønster og justerer blækpatronerne. Genbrug eller kasser siden.



Bemærk! Hvis du har lagt farvet papir i papirbakken, når du justerer blækpatronerne, lykkes justeringen ikke. Læg nyt almindeligt hvidt papir i papirbakken, og prøv derefter at udføre justeringen igen.

Hvis justeringen mislykkes igen, er føleren eller blækpatronen muligvis defekt. Kontakt HP Support. Gå til: www.hp.com/support. Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge land/område og derefter klikke på **Contact HP** (Kontakt HP) for at få oplysninger om at ringe til teknisk support.

2. Tryk på **OK**.

Sådan justeres blækpatronerne fra kontrolpanelet på andre tidspunkter

1. Læg nyt, almindeligt hvidt Letter- eller A4-papir i papirbakken.
2. Tryk på **Opsætning**, indtil **Funktioner** vises, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ►, indtil **Juster blækpatron** vises, og tryk derefter på **OK**.
HP All-in-One udskriver en side med et testmønster og justerer blækpatronerne. Genbrug eller kasser siden.
4. Tryk på **OK**.

Se **HP Image Zone Hjælp**, der fulgte med programmet, for at få yderligere oplysninger om justering af blækpatroner ved hjælp af programmet **HP Image Zone**, der fulgte med HP All-in-One.

Rensning af blækpatroner

Brug denne funktion, når selvtestrapporten indeholder stribet eller hvide linjer i nogle af de farvede søjler. Rens kun blækpatronerne, når det er påkrævet, idet der bruges en masse blæk, og blækpatronernes levetid forkortes.

Sådan renses blækpatronerne fra kontrolpanelet

1. Læg nyt, almindeligt hvidt Letter- eller A4-papir i papirbakken.
2. Tryk på **Opsætning**, indtil **Funktioner** vises, og tryk derefter på **OK**.
Rens blækpatron vises.
3. Tryk på **OK**.
HP All-in-One udskriver en side, du kan genbruge eller kassere.
Hvis kopi- eller udskriftskvaliteten stadig er dårlig, når du har renset blækpatronerne, kan du prøve at rense blækpatronens kontakter, før du udskifter den relevante blækpatron. Se **Rensning af blækpatronens kontaktflader** for at få

oplysninger om rengøring af blækpatronens kontaktflader. Se [Udskiftning af blækpatronerne](#) for at få oplysninger om udskiftning af blækpatroner.

Se **HP Image Zone Hjælp**, der fulgte med programmet, for at få yderligere oplysninger om justering af blækpatroner ved hjælp af programmet **HP Image Zone**, der fulgte med HP All-in-One.

Rensning af blækpatronens kontaktflader

Rengør kun blækpatronens kontaktflader, når der gentagne gange vises en meddelelse på kontrolpanelets display om, at du skal kontrollere en blækpatron, du netop har renset eller justeret.

Før du renser blækpatronens kontakter, skal du tage blækpatronen ud og kontrollere, at intet dækker blækpatronens kontakter og derefter installere blækpatronen igen. Hvis der fortsat vises meddelelser om, at du skal kontrollere blækpatronerne, skal du rense blækpatronens kontakter.

Sørg for at have følgende ved hånden:

- En tør skumgummisvamp, en fnugfri klud eller et andet blødt materiale, der ikke skiller ad eller efterlader fibre.

 **Tip!** Kaffefiltre er fnugfri og egner sig godt til rengøring af blækpatroner.

- Destilleret eller filtreret vand eller flaskevand (postevand kan indeholde affaldsstoffer, der kan beskadige blækpatronerne).

 **Advarsel!** Brug **ikke** pladerens eller sprit til at rense blækpatronernes kontakter. Det kan ødelægge blækpatronen eller HP All-in-One.


Sådan renses blækpatronens kontaktflader

1. Tænd HP All-in-One, og åbn dækslet til blækpatronholderen. Blækpatronholderen bevæger sig til den yderste højre side af HP All-in-One.
2. Vent, til blækpatronholderen er standset og lydløs, og tag derefter netledningen ud af stikket bag på HP All-in-One.
3. Skub blækpatronen let ned for at udløse den, og træk den ind mod dig selv og ud af holderen.



Bemærk! Fjern ikke begge blækpatroner på samme tid. Fjern ogrens hver blækpatron enkeltvis. Lad ikke blækpatroner ligge uden for HP All-in-One i mere end 30 minutter.

4. Kontroller blækpatronens kontaktflader for at se, om der er ophobet blæk og snavs.
5. Dyp en ren skumgummisvamp eller en fnugfri klud i destilleret vand, og pres overskydende vand ud.
6. Tag fat om blækpatronens sider.
7. Rengør kun blækpatronens kobberfarvede kontakter. Se [Rensning af området omkring blækdyserne](#) for at få oplysninger om rengøring af blækdyseområdet.

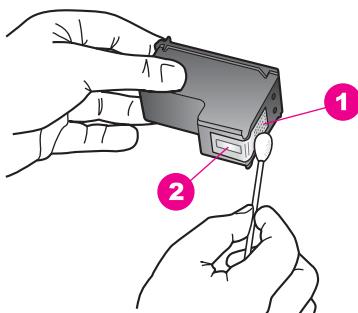

1	Kobberfarvede kontaktfader
2	Blækdyser (må ikke renses)

8. Lad blækpatronen tørre i ca. ti minutter.
9. Skub blækpatronen tilbage i holderen. Skub blækpatronen fremad, indtil den låses på plads.
10. Gentag om nødvendigt med den anden blækpatron.
11. Luk forsigtigt dækslet til blækpatronholderen, og sæt netledningen i stikket bag på HP All-in-One.

Rensning af området omkring blækdyserne

Hvis HP All-in-One anvendes i et produktionsmiljø, kan der samle sig snavs i enheden. Snavset kan bestå af støv, hår eller fibre fra tæpper eller tøj. Hvis der kommer snavs på blækpatronerne, kan det medføre blækstreger og udtværende farver på udskrifter. Blækstreger kan afhjælpes ved at rengøre området omkring blækdyserne som beskrevet her.



Bemærk! Rens kun området omkring blækdyserne, hvis der er stiber og udtværinger på de udskrevne sider, selvom blækpatronerne er renset via kontrolpanelet eller **HP Image Zone**-softwaren. Få yderligere oplysninger under [Rensning af blækpatroner](#).

Sørg for at have følgende ved hånden:

- En tør skumgummisvamp, en fnugfri klud eller et andet blødt materiale, der ikke skiller ad eller efterlader fibre.



Tip! Kaffefiltre er fnugfri og egner sig godt til rengøring af blækpatroner.

- Destilleret eller filtreret vand eller flaskevand (postevand kan indeholde affaldsstoffer, der kan beskadige blækpatronerne).




Advarsel! Rør **ikke** de kobberfarvede kontakter eller blækdyserne. Hvis du rører disse dele kan det medføre tilstopning, blækfejl og dårlige elektriske forbindelser.

Sådan rengøres området omkring blækdyserne

1. Tænd HP All-in-One, og åbn dækslet til blækpatronholderen. Blækpatronholderen bevæger sig til den yderste højre side af HP All-in-One.
2. Vent, til blækpatronholderen er standset og lydløs, og tag derefter netledningen ud af stikket bag på HP All-in-One.
3. Skub blækpatronen let ned for at udløse den, og træk den ind mod dig selv og ud af holderen.

 **Bemærk!** Fjern ikke begge blækpatroner på samme tid. Fjern ogrens hver blækpatron enkeltvis. Lad ikke blækpatroner ligge uden for HP All-in-One i mere end 30 minutter.

4. Læg blækpatronen på et stykke papir med blækdyserne opad.
5. Fugt en skumgummisvamp let med destilleret vand.
6. Rengør overfladen og kanterne omkring blækdyseområdet med vatpinden som vist nedenfor.

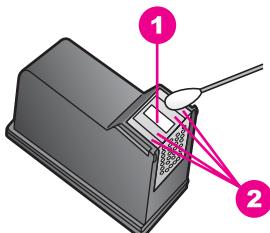

1	Dyseplade (må ikke renses)
2	Overflade og kanter omkring blækdyseområdet



Advarsel! Dysepladen må **ikke** renses.

7. Lad blækdyseområdet tørre i ca. ti minutter.
8. Skub blækpatronen tilbage i holderen. Skub blækpatronen fremad, indtil den låses på plads.
9. Gentag om nødvendigt med den anden blækpatron.
10. Luk forsigtigt dækslet til blækpatronholderen, og sæt netledningen i stikket bag på HP All-in-One.

Ændring af enhedsindstillingerne

Du kan ændre indstillingerne for rullehastighed og udskydning af meddelelse, så HP All-in-One fungerer, som du ønsker det. Du kan også gendanne de oprindelige standardindstillinger, som enheden blev leveret med. Det sletter eventuelle nye standardindstillinger, du har angivet.

Angivelse af rullehastigheden

Med indstillingen **Rullehastighed** kan du styre den hastighed, som tekstmeldelserne vises med i kontrolpanelets display. Hvis meddelelsen f.eks. er

"**Ilæg papir, og tryk på OK**", kan hele meddelelsen ikke være i kontrolpanelets display, og derfor skal du rulle. På denne måde kan du læse hele meddelelsen. Du kan vælge den hastighed, du vil rulle med: **Normal**, **Hurtig** eller **Langsom**. Standardindstillingen er **Normal**.

1. Tryk på **Opsætning**, indtil **Præferencer** vises, og tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ►, indtil **Angiv rullehastighed** vises, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ► for at vælge den ønskede rullehastighed, og tryk derefter på **OK**.

Angivelse af tid for udskydning af meddelelse

Med indstillingen **Tid for udskyd. af medd.** kan du vælge den tid, der skal gå, før der vises en meddelelse, som beder dig om at foretage en handling. Hvis du f.eks. trykker på **Menuen Kopier**, og den indstillede tid for udskydning af meddelelse går, uden at du trykker på en anden knap, vises meddelelsen "Se mere info i menuen Kopier" på kontrolpanelets display. Du kan vælge **Hurtig**, **Normal**, **Langsom** eller **Fra**. Hvis du vælger **Fra**, vises tip ikke på kontrolpanelets display, men andre meddelelser vises, f.eks. advarsler om lavt blækniveau og fejlmeddelelser.

1. Tryk på **Opsætning**, indtil **Præferencer** vises, og tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ►, indtil **Ang. tid for udskyd. af medd.** vises, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ► for at vælge en tid for udskydning, og tryk derefter på **OK**.

Gendannelse af standardindstillinger

Du kan gendanne de indstillinger, som HP All-in-One blev leveret med.



Bemærk! Gendannelse af fabriksindstillingerne påvirker ikke ændringer, du har foretaget i scanningsindstillinger og indstillinger for sprog og land/område.

Denne funktion kan kun udføres fra kontrolpanelet.

1. Tryk på **Opsætning**, indtil **Funktioner** vises, og tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ►, indtil **Gendan standardværdier** vises, og tryk derefter på **OK**.

De standardindstillinger, der var gældende ved leveringen, gendannes.

13 Fejlfindingsoplysninger

Dette afsnit omhandler fejlfinding i forbindelse med HP All-in-One. Der findes specifikke oplysninger til installation og konfiguration samt emner om drift. Se **HP Image Zone Hjælp**, der fulgte med softwaren, for at få yderligere oplysninger om fejlfinding.

Der kan opstå mange problemer, når HP All-in-One tilsluttes en computer vha. et USB-kabel, før HP All-in-One-softwaren installeres på computeren. Hvis du tilslutter HP All-in-One til computeren, før du får besked om at gøre dette på skærbilledet til softwareinstallation, skal du først benytte følgende fremgangsmåde for at færdiggøre installationen:

1. Fjern USB-kablet fra computeren.
2. Afinstallér softwaren (hvis den er blevet installeret).
3. Genstart computeren.
4. Sluk HP All-in-One, vent et minut, og genstart den så.
5. Installer softwaren til HP All-in-One igen. Sæt ikke USB-kablet i computeren, før du bliver bedt om det på skærbillederne til installation af softwaren.

Oplysninger om afinstallation og geninstallation af softwaren finder du under [Afinstallation og geninstallation af softwaren](#).

Dette afsnit omhandler følgende emner:

- **Fejlfinding af installation:** Indeholder oplysninger om konfiguration af hardwaren, softwareinstallation samt fejlfindingsoplysninger i forbindelse med installation af HP Instant Share.
- **Fejlfinding under drift:** Indeholder oplysninger om problemer, der kan forekomme i forbindelse med almindelige opgaver ved brug af funktionerne i HP All-in-One.
- **Opdatering af enheden:** Med anvisning fra HP's kundesupport eller gennem en meddelelse på kontrolpanelets display kan du få adgang til HP's supportwebsted, hvor du kan hente en opdatering til enheden. Dette afsnit indeholder oplysninger om opdatering af enheden.

Før du kontakter HP-support

Hvis du har et problem, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

1. Se dokumentationen, der fulgte med HP All-in-One.
 - **Installationsvejledning:** I installationsvejledningen beskrives, hvordan du installerer HP All-in-One.
 - **Brugervejledning:** Brugervejledningen er den bog, du er i gang med at læse. I denne bog beskrives de grundlæggende funktioner i HP All-in-One, samt hvordan du bruger HP All-in-One uden at tilslutte enheden til en computer. Du får også oplysninger om fejlfinding i forbindelse med installation og drift.

- **HP Image Zone Hjælp:** I **HP Image Zone Hjælp** på skærmen beskrives, hvordan du bruger HP All-in-One sammen med en computer, og du får yderligere fejlfindingsoplysninger, som ikke findes i brugervejledningen.
- **Filen Vigtigt:** Filen Vigtigt indeholder oplysninger om mulige installationsproblemer. Se [Filens Vigtigt](#) for at få yderligere oplysninger.

2. Hvis du ikke kan løse problemet efter at have læst oplysningerne i dokumentationen, kan du besøge www.hp.com/support for at gøre følgende:

- Få adgang til sider med onlinesupport
- Sende en e-mail til HP og få svar på dine spørgsmål
- Kontakt en HP-tekniker vha. online-samtaler
- Kontrollere for softwareopdateringer

Supportmuligheder og tilgængeligheden af support varierer, afhængigt af land/område og sprog.

3. Kontakt din lokale forhandler. Hvis HP All-in-One har en hardwarefejl, bliver du bedt om at medbringe HP All-in-One til det sted, hvor du købte den. Denne service er gratis i garantiperioden for HP All-in-One. Efter garantiperioden bliver du pålagt en serviceafgift.

4. Hvis du ikke er i stand til at løse problemet ved brug af hjælpen på skærmen eller HPs websteder, kan du ringe til HP-support ved hjælp af nummeret for dit land/område. Se [HP-support](#) for at få yderligere oplysninger.

Filen Vigtigt

Du kan kigge i filen Vigtigt og få yderligere oplysninger om mulige installationsproblemer og systemkrav.

- I Windows kan du få adgang til Readme-filen fra proceslinjen ved at klikke på **Start**, pege på **Programmer** eller **Alle programmer**, pege på **Hewlett-Packard**, pege på **HP PSC 1600 All-in-One series** og derefter klikke på **Vis Readme-filen**.
- I Macintosh OS 9 eller OS X kan du få adgang til Readme-filen (Vigtigt) ved at dobbeltklikke på ikonet, der findes i øverste mappe af cd-rom'en til HP All-in-One softwaren.

Fejlfinding af installation

Dette afsnit indeholder fejlfindingstip til installation og konfiguration i forbindelse med nogle af de mest almindelige problemer, der kan opstå med softwareinstallation og hardwarekonfiguration.


Fejlfinding af hardwarekonfiguration

Brug dette afsnit til at løse de problemer, du måtte støde på, når du konfigurerer HP All-in-One hardwaren.

HP All-in-One tænder ikke

Løsning Benyt følgende fremgangsmåde:

- Kontroller, at ledningen er korrekt tilsluttet til både HP All-in-One og strømadapteren som vist nedenfor.

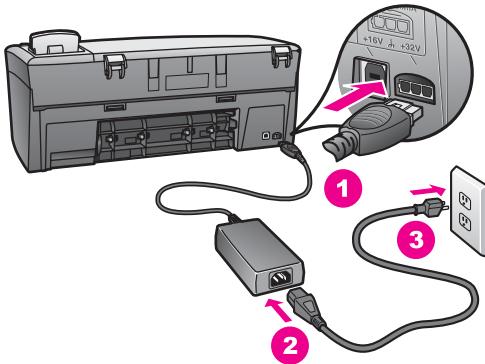


- Tilslut strømkablet til et jordforbundet strømudtag, en overspændingsbeskytter eller et sikret strømpanel. Hvis du bruger et strømpanel med afbryder, skal du kontrollere, at der er tændt for det.
- Kontroller, at strømudtaget virker. Tilslut et apparat, som du ved fungerer, og se, om der kommer strøm til apparatet. Hvis ikke, er der måske problemer med stikkontakten.
- Hvis HP All-in-One er tilsluttet en stikkontakt, skal du kontrollere, at der er tændt for kontakten.
- Når du trykker på knappen **Tændt**, skal du vente nogle få sekunder, mens HP All-in-One tændes.

Mit USB-kabel er ikke tilsluttet

Løsning Du skal først installere softwaren, der fulgte med HP All-in-One, før du tilslutter USB-kablet. Tilslut ikke USB-kablet under installation, før du bliver bedt om at gøre det på installationsskærmbilledet. Hvis du tilslutter USB-kablet før dette tidspunkt, kan der opstå fejl.


Det er enkelt at slutte computeren til HP All-in-One med et USB-kabel. Tilslut simpelthen den ene ende af USB-kablet til bagsiden af computeren og den anden til bagsiden af HP All-in-One. Du kan tilslutte alle USB-porte på bagsiden af computeren.

 **Bemærk!** Slut ikke USB-kablet til USB-porten på tastaturet.

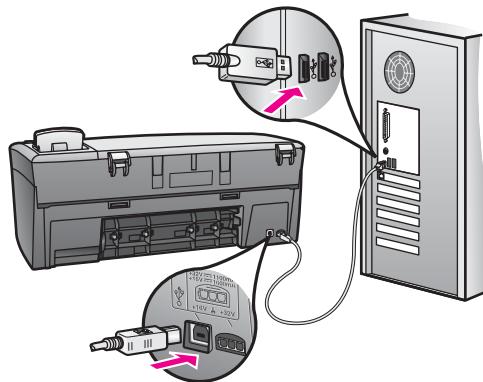

Jeg får en meddelelse på kontrolpanelets display om, at jeg skal fastgøre kontrolpaneloverlayet

Løsning Dette kan tyde på, at kontrolpaneloverlayet ikke er monteret, eller at det er monteret forkert. Juster overlayet over knapperne øverst på HP All-in-One, og klik det på plads.

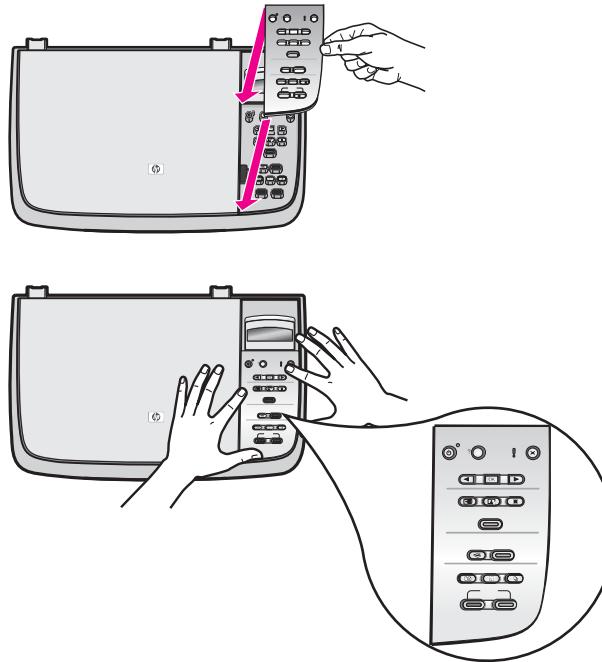

Kontrolpanelets display viser ikke det rigtige sprog

Løsning Du indstiller normalt sprog og land/område, når du indstiller HP All-in-One første gang. Du kan dog altid ændre disse indstillinger ved at gøre følgende:

1. Tryk på **Opsætning**, indtil **Præferencer** vises, og tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ►, indtil **Indstil sprog & land/område** vises, og tryk derefter på **OK**. Nu vises en liste med sprog. Du kan rulle gennem listen med sprog ved at trykke på ◀ eller ►.
3. Tryk på **OK**, når du har valgt det ønskede sprog.
4. Når du bliver bedt om det, skal du trykke på **OK** for at vælge **Ja** eller **Annuler** for at vælge **Nej**. Der vises en liste, hvor du skal vælge land/område for det valgte sprog.
5. Tryk på ► for at vælge det ønskede land/område, og tryk derefter på **OK**.
6. Når du bliver bedt om det, skal du trykke på ► for at vælge **Ja** eller **Nej** og derefter trykke på **OK**.

Du kan få bekræftet det valgte sprog og land/område ved at udskrive en **Selvtestrapport** på følgende måde:

1. Tryk på **Opsætning**, indtil **Udskriv rapport** vises, og tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ►, indtil **Selvtestrapport** vises, og tryk derefter på **OK**.

Der vises forkerte mål i menuerne på kontrolpanelets display.

Løsning Du har muligvis valgt forkert land/område, da du konfigurerede HP All-in-One. Det land/område, du vælger, bestemmer, hvilke papirstørrelser der vises på kontrolpanelets display.

Hvis du vil ændre landet/området, skal du først angive standardsproget igen. Du indstiller normalt sprog og land/område, når du indstiller HP All-in-One første gang. Du kan dog altid ændre disse indstillinger ved at gøre følgende:

1. Tryk på **Opsætning**, indtil **Præferencer** vises, og tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ►, indtil **Indstil sprog & land/område** vises, og tryk derefter på **OK**. Nu vises en liste med sprog. Du kan rulle gennem listen med sprog ved at trykke på ◀ eller ►.
3. Tryk på **OK**, når du har valgt det ønskede sprog.
4. Når du bliver bedt om det, skal du trykke på **OK** for at vælge **Ja** eller **Annuler** for at vælge **Nej**. Du skal nu vælge land/område for det valgte sprog.
5. Tryk på ► for at vælge det ønskede land/område, og tryk derefter på **OK**.
6. Når du bliver bedt om det, skal du trykke på ► for at vælge **Ja** eller **Nej** og derefter trykke på **OK**.

Udskriv en **selvtestrapport** for at bekræfte sproget og landet/området:

1. Tryk på **Opsætning**, indtil **Udskriv rapport** vises, og tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ►, indtil **Selvtestrapport** vises, og tryk derefter på **OK**.

Jeg får en meddelelse på kontrolpanelets display om, at jeg skal justere blækpatronerne.

Årsag HP All-in-One beder dig om at justere patronerne, hver gang du installerer en ny blækpatron.



Bemærk! Hvis du fjerner og installerer den samme blækpatron igen, beder HP All-in-One dig ikke om at justere blækpatronerne. HP All-in-One husker justeringsværdierne for den pågældende blækpatron, så du behøver ikke at genjustere blækpatronerne.

Løsning Juster blækpatronerne.

1. Kontroller, at der ligger nyt almindeligt hvidt Letter- eller A4-papir i papirbakken, og tryk derefter på **OK**.
HP All-in-One udskriver en side med et testmønster og justerer blækpatronerne. Genbrug eller kasser siden.
2. Tryk på **OK**.
Se [Justering af blækpatronerne](#) for at få yderligere oplysninger om justering af blækpatroner.

Jeg får en meddelelse på kontrolpanelets display om, at justeringen af blækpatronerne ikke blev gennemført


Årsag En forkert type papir er lagt i papirbakken.

Løsning Hvis du har lagt farvet papir i papirbakken, når du justerer blækpatronerne, vil justeringen ikke lykkes. Læg nyt almindeligt hvidt papir i Letter- eller A4-størrelse i papirbakken, og prøv derefter at udføre justeringen igen. Få yderligere oplysninger under [Justering af blækpatronerne](#).

Hvis justeringen mislykkes igen, er føleren eller blækpatronen muligvis defekt. Kontakt HP Support. Gå til www.hp.com/support. Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge land/område og derefter klikke på **Contact HP** (Kontakt HP) for at få oplysninger om, hvordan du ringer til teknisk support.

Årsag Der er beskyttelsestape på blækpatronerne.

Løsning Kontroller hver enkelt blækpatron. Hvis plastiktapen stadig dækker blækdyserne, skal du forsigtigt fjerne den ved at trække i den lyserøde flig. Rør ikke blækdyserne eller de kobberfarvede kontakter.

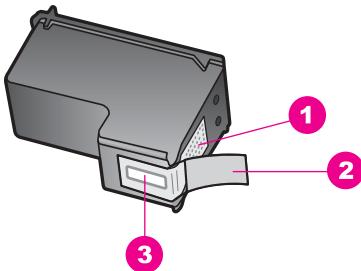

1 Kobberfarvede kontaktflader
 2 Plastiktape med en lyserød trækflig (skal fjernes før installationen)
 3 Blækdyser under tape



Isæt blækpatronerne igen, og kontroller, at de sidder helt inde og fast på plads, og forsøg derefter at justere igen. Få yderligere oplysninger under [Justering af blækpatronerne](#).

Årsag Blækpatronens kontaktflader rører ikke blækpatronholderens kontaktflader.

Løsning Tag blækpatronerne ud, og sæt dem i igen. Kontroller, at de sidder helt inde og fast på plads, og forsøg derefter at justere igen. Få yderligere oplysninger under [Justering af blækpatronerne](#).

Årsag Du bruger ikke HP-blækpatroner, eller du bruger genopfyldte blækpatroner.

Løsning Justeringen mislykkes muligvis, hvis du ikke anvender HP-blækpatroner. Den kan også mislykkes, hvis du bruger genopfyldte blækpatroner. Erstat blækpatronerne med originale HP-blækpatroner, som ikke er genopfyldt, og prøv derefter at justere igen. Se [Udskiftning af blækpatronerne](#) for at få yderligere oplysninger om udskiftning af blækpatroner. Se [Justering af blækpatronerne](#) for at få yderligere oplysninger om justering af blækpatroner.


Årsag Blækpatronen eller føleren er defekt.

Løsning Kontakt HP Support. Gå til www.hp.com/support. Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge land/område og derefter klikke på **Contact HP** (Kontakt HP) for at få oplysninger om, hvordan du ringer til teknisk support.

HP All-in-One udskriver ikke

Løsning Hvis din HP All-in-One og computeren ikke kommunikerer med hinanden, kan du forsøge følgende:

- Kig på kontrolpanelets display på HP All-in-One. Hvis kontrolpanelets display er tomt, og lampen ved siden af knappen **Tændt** ikke lyser, er HP All-in-One slukket. Kontroller, at netledningen er korrekt tilsluttet HP All-in-One og en stikkontakt. Tryk på knappen **Tændt** for at tænde for HP All-in-One.
- Kontroller USB-kablet. Hvis du anvender et ældre kabel, fungerer det måske ikke korrekt. Prøv at tilslutte det til et andet produkt for at se, om USB-kablet fungerer. Hvis der opstår problemer, skal USB-kablet måske udskiftes. Kontroller også, at kablet ikke er længere end 3 meter i længden.
- Kontroller, at computeren er USB-kompatibel. Nogle operativsystemer, f.eks. Windows 95 og Windows NT, understøtter ikke USB-tilslutninger. Se dokumentationen til operativsystemet for at få yderligere oplysninger.
- Kontroller forbindelsen mellem HP All-in-One og computeren. Kontroller, at USB-kablet sidder korrekt i USB-porten bag på HP All-in-One. Sørg for, at den anden ende af USB-kablet er tilsluttet en USB-port på computeren. Når kablet er tilsluttet korrekt, skal du slukke for HP All-in-One og derefter tænde den igen.

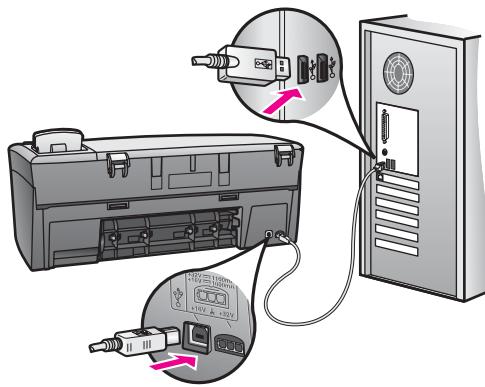

- Hvis du arbejder på en Macintosh-computer: Kontroller Apple System Profiler (OS 9) eller System Profiler (OS X) for at kontrollere USB-forbindelsen. Hvis HP All-in-One vises i USB-vinduet, fungerer USB-forbindelsen mellem din computer og HP All-in-One. Hvis forbindelsen fungerer, er der muligvis et problem med softwaren. Prøv at køre **HP All-in-One Setup Assistant** for at se, om HP All-in-One genkendes. (Du kan få adgang til **HP All-in-One Setup Assistant** via **HP Image Zone**-softwaren).
- Kontroller andre printere eller scannere. Du skal muligvis koble ældre produkter fra computeren.
- Prøv at tilslutte USB-kablet til en anden USB-port på computeren. Prøv at genstarte computeren, når du har kontrolleret tilslutningerne. Sluk HP All-in-One, og tænd den igen.
- Prøv at genstarte computeren, når du har kontrolleret tilslutningerne. Sluk HP All-in-One, og tænd den igen.

Se den installationsvejledning, der fulgte med HP All-in-One, for at få yderligere oplysninger om at konfigurere HP All-in-One og slutte den til computeren.

Jeg får en meddeelse på kontrolpanelets display om, at der er opstået papirstop, eller en patronholder er blokeret

Årsag Der kan sidde emballeringsmateriale fast i HP All-in-One, eller der kan være opstået papirstop.

Løsning Åbn dækslet til blækpatronholderen for at kunne se blækpatronerne og fjerne evt. emballage, tape eller andre genstande, der bør fjernes. Sluk HP All-in-One, vent et minut, og tryk derefter på knappen **Tændt** for at tænde HP All-in-One igen.

Se [Papir har sat sig fast i HP All-in-One](#), for at få yderligere oplysninger om udbedring af papirstop.

Fejlfinding ved installation af software

Hvis der opstår et problem med softwaren under installationen, se nedenstående emner for en løsning. Hvis der opstår et problem med hardwaren under installationen, se [Fejlfinding af hardwarekonfiguration](#).

Ved en almindelig installation af HP All-in-One softwaren sker følgende:

- Cd-rommen til HP All-in-One starter automatisk
- Softwaren installeres
- Der er kopieret filer til harddisken
- Du bliver bedt om at tilslutte HP All-in-One
- På guiden til installation vises OK og et hak med grønt
- Du bliver bedt om at genstarte computeren
- Registreringsprocessen starter

Hvis en eller flere af disse ting ikke sker, kan der være problemer med installationen. Undersøg følgende for at kontrollere installationen på en pc:

- Start **HP Director**, og kontroller, at følgende ikoner vises: **Scan billede** og **Scan dokument**. Se [HP Image Zone Hjælp](#), der fulgte med softwaren, for at få yderligere oplysninger om start. Hvis ikonerne ikke vises med det samme, skal du måske vente nogle få minutter på, at HP All-in-One får forbindelse til computeren. Se [Nogle af ikonerne mangler i HP Director](#), hvis dette ikke sker.
- Åbn dialogboksen **Printere**, og kontroller, at HP All-in-One står på listen.
- Se efter ikonet HP All-in-One yderst til højre på proceslinjen i Windows. Dette angiver, at HP All-in-One er klar.

Da jeg indsatte cd-rom'en i min computers cd-rom-drev, skete der ingenting

Løsning Gør følgende:

1. Klik på **Kør** fra Windows-menuen **Start**.
2. Indtast **d:\setup.exe** i dialogboksen **Kør** (hvis dit cd-rom-drev ikke er tildelt drevbogstavet d, skal du bruge det relevante drevbogstav), og klik derefter på **OK**.

Skærmen til minimumssystemundersøgelse vises


Løsning Systemet opfylder ikke de minimumskrav, der er nødvendige for at installere softwaren. Klik på **Detaljer** for at se, hvad problemet er, og løs derefter problemet, før du prøver at installere softwaren.

Et rød X vises på prompten til USB-tilslutning

Løsning Der vises normalt en grøn markering, der angiver, at plug and play virker. Et rød X angiver, at plug and play mislykkedes.

Gør følgende:

1. Kontroller, at kontrolpaneloverlayet er helt monteret, og tag netledningen ud af HP All-in-One, og sæt den i igen.
2. Kontroller, at USB- og strømkablerne er tilsluttet.

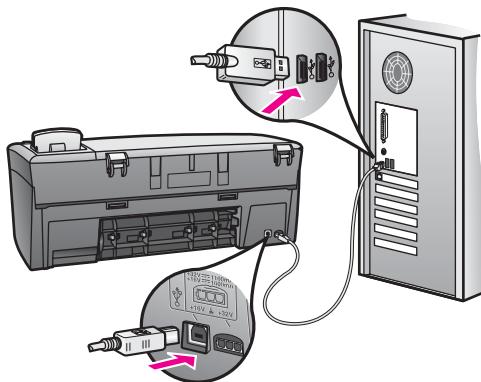

3. Kontroller, at USB-kablet er indstillet korrekt, ved at gøre følgende:
 - Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
 - Undgå at slutte USB-kablet til et tastatur eller en ikke-tændt hub.
 - Kontroller, at USB-kablet er 3 meter eller kortere.
 - Hvis du har flere USB-enheder tilsluttet til computeren, kan du afmontere de andre enheder under installationen.
4. Fortsæt installationen, og genstart computeren, når du bliver bedt om det. Åbn **HP Director**, og kontroller, om de vigtige ikoner er vist (**Scan billede** og **Scan dokument**).
5. Hvis de vigtige ikoner ikke vises, skal du afinstallere softwaren og installere den igen. Se [Afinstallation og geninstallation af softwaren](#) for at få yderligere oplysninger.

Der vises en meddelelse om, at der er opstået en ukendt fejl

Løsning Prøv at forsætte med installationen. Hvis dette ikke fungerer, skal du stoppe og derefter genstarte installationen og følge anvisningerne på skærmen. Hvis der opstår en fejl, skal du muligvis afinstallere og derefter geninstallere softwaren. Se [Afinstallation og geninstallation af softwaren](#) for at få yderligere oplysninger.

Nogle af ikonerne mangler i HP Director

Hvis de vigtige ikoner (**Scan billede** og **Scan dokument**) ikke vises, er installationen muligvis ikke fuldført.

Løsning Hvis installationen er ufuldstændig, skal du måske afinstallere og installere softwaren igen. Undlad at slette programfilerne til HP All-in-One fra harddisken. De skal slettes korrekt med funktionen til afinstallation, der findes i programgruppen HP All-in-One. Se [Afinstallation og geninstallation af softwaren](#) for at få yderligere oplysninger.

Skærmen til registrering vises ikke

Løsning I Windows kan du få adgang til skærmbilledet til registrering på proceslinjen ved at klikke på **Start**, pege på **Programmer** eller **Alle programmer** (XP), **Hewlett-Packard**, **HP PSC 1600 All-in-One series** og derefter klikke på **Tilmeld mig nu**.

Digital Imaging Monitor vises ikke på proceslinjen

Løsning Hvis Digital Imaging Monitor ikke vises i systembakken længst til højre på proceslinjen i Windows, skal du starte **HP Director** for at kontrollere, om de vigtige ikoner (**Scan billede** og **Scan dokument**) er vist. Se afsnittet **Bruge HP Director i HP Image Zone Hjælp**, der fulgte med softwaren, for at få yderligere oplysninger.

Proceslinjen vises normalt nederst på skrivebordet i Windows.

Afinstallation og geninstallation af softwaren

Hvis installationen er ufuldstændig, eller hvis du har tilsluttet USB-kablet, før computeren gav besked om det på installationsskærmbilledet, skal du afinstallere softwaren og derefter installere den igen. Undlad at slette programfilerne til HP All-in-One fra harddisken. De skal slettes korrekt med funktionen til afinstallation, der findes i programgruppen HP All-in-One.

En geninstallation kan vare fra 20-40 minutter for både Windows- og Macintosh-computere. Du kan afinstallere softwaren på tre måder på en Windows-computer.

Sådan afinstalleres fra en Windows-computer, metode 1

1. Afmonter HP All-in-One fra computeren. Slut ikke HP All-in-One til computeren, før du har geninstallert softwaren.

2. Klik på **Start**, **Programmer**Alle Programmer (XP), **Hewlett-Packard**, **HP PSC 1600 All-in-One series**, **afinstaller software** på proceslinjen i Windows.
3. Følg anvisningerne på skærmen.
4. Hvis du bliver spurgt, om du vil slette delte filer, skal du klikke på **Nej**. Andre programmer, som bruger disse filer, vil muligvis ikke virke, hvis filerne slettes.
5. Genstart computeren.



Bemærk! Det er vigtigt, at du afmonterer HP All-in-One, inden du genstarter computeren. Slut ikke HP All-in-One til computeren, før du har geninstalleret softwaren.

6. Indsæt cd-rom'en til HP All-in-One i computerens cd-rom-drev, og følg anvisningerne på skærmen og anvisningerne i installationsvejledningen, der fulgte med HP All-in-One.
7. Når softwaren er installeret, skal du tilslutte HP All-in-One til computeren.
8. Tryk på knappen **Tænd** for at tænde for HP All-in-One. Efter du har tilsluttet og tændt HP All-in-One, skal du måske vente nogle minutter, mens alle Plug and Play-handlinger fuldføres.
9. Følg anvisningerne på skærmen.

Når installationen af software er fuldført, vises Digital Imaging Monitor-ikonet på proceslinjen i Windows længst til højre.

Dobbeltklik på ikonet for **HP Director** på skrivebordet for at kontrollere, at softwaren er korrekt installeret. Hvis **HP Director** viser de vigtige ikoner (**Scan billede** og **Scan dokument**), er softwaren korrekt installeret.

Sådan afinstalleres fra en Windows-computer, metode 2



Bemærk! Brug denne metode, hvis det ikke er muligt at **afinstallere programmet** via menuen Start i Windows.

1. Klik på **Start**, **Indstillinger**, **Kontrolpanel** i Windows-menuen Start.
2. Dobbeltklik på **Tilføj/Fjern programmer**.
3. Vælg **HP All-in-One & Officejet & OfficeJet 4.0**, og klik derefter på **Rediger/Fjern**. Følg anvisningerne på skærmen.
4. Afmonter HP All-in-One fra computeren.
5. Genstart computeren.



Bemærk! Det er vigtigt, at du afmonterer HP All-in-One, inden du genstarter computeren. Slut ikke HP All-in-One til computeren, før du har geninstalleret softwaren.

6. Start installationen.
7. Følg instruktionerne på skærmen og anvisningerne i installationsvejledningen, der fulgte med HP All-in-One.

Sådan afinstalleres fra en Windows-computer, metode 3

 **Bemærk!** Dette er endnu en metode, hvis det ikke er muligt at **afinstallere programmet** via menuen Start i Windows.

1. Kør HP PSC 1600 All-in-One series-installationsprogrammet.
2. Vælg **Afinstaller** og følg vejledningerne på skærmen.
3. Afmonter HP All-in-One fra computeren.
4. Genstart computeren.

 **Bemærk!** Det er vigtigt, at du afmonterer HP All-in-One, inden du genstarter computeren. Slut ikke HP All-in-One til computeren, før du har geninstallerede softwaren.

5. Kør HP PSC 1600 All-in-One series-installationsprogrammet igen.
6. Start **geninstallationen**.
7. Følg anvisningerne på skærmen og anvisningerne i installationsvejledningen, der fulgte med HP All-in-One.

Sådan afinstalleres fra en Macintosh-computer

1. Afmonter HP All-in-One fra din Macintosh.
2. Dobbeltklik på mappen **Applications (Programmer):HP All-in-One Software** (HP All-in-One-software).
3. Dobbeltklik på **HP Uninstaller** (hp-afinstallation).
Følg anvisningerne på skærmen.
4. Når softwaren er afinstallerede, skal du afbryde forbindelsen til HP All-in-One og derefter genstarte computeren.

 **Bemærk!** Det er vigtigt, at du afmonterer HP All-in-One, inden du genstarter computeren. Slut ikke HP All-in-One til computeren, før du har geninstallerede softwaren.

5. Indsæt HP All-in-One cd-rom'en i computerens cd-rom-drev for at installere softwaren igen.
6. Dobbeltklik på cd-rom-ikonet på skrivebordet, og dobbeltklik derefter på **HP All-in-One-installationsprogrammet**.
7. Følg anvisningerne på skærmen og anvisningerne i installationsvejledningen, der fulgte med HP All-in-One.

Fejlfinding under drift

Afsnittet om fejlfinding af HP PSC 1600 All-in-One series i **HP Image Zone Hjælp** indeholder fejlfindingstip til nogle af de mest almindelige problemer med HP All-in-One.

Hvis du vil have adgang til fejlfindingsoplysningerne fra en Windows-computer, skal du gå til **HP Director**, klikke på **Hjælp** og derefter vælge **Fejlfinding og support**. Fejlfinding kan også startes ved klik på knappen Hjælp, som vises i nogle fejlmeldelser.

Hvis du vil have adgang til oplysninger om fejlfinding fra Macintosh OS X, skal du klikke på ikonet **HP Image Zone** i dock'en, vælge **Hjælp** i menulinjen, vælge

HP Image Zone Hjælp i menuen Hjælp og derefter vælge **Fejlfinding af 1600 series** i fremviseren til Hjælp.

Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp fra HP's websted på adressen: www.hp.com/support.

Webstedet giver også svar på ofte stillede spørgsmål.

Fejlfinding af papir

Du kan undgå papirstop ved udelukkende at bruge papirtyper, der anbefales til brug sammen med HP All-in-One. Du kan finde en oversigt over anbefaede papirtyper i **HP Image Zone Hjælp** eller ved at gå til www.hp.com/support.


Undlad at ilægge krøllet eller bøjet papir eller papir med krøllede eller bøjede kanter i papirbakken. Se [Undgåelse af papirstop](#) for at få yderligere oplysninger.

Hvis papiret kommer i klemme i enheden, skal du følge anvisningerne nedenfor for at fjerne papiret.

Papir har sat sig fast i HP All-in-One.

Løsning

- Tryk tappen ind på venstre side af det bageste oprydningsdæksel for at åbne dækslet. Fjern dækslet ved at trække det bort fra HP All-in-One.

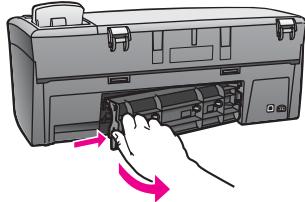

Forsigtig! Hvis du prøver at fjerne fastsiddende papir fra forsiden af HP All-in-One, kan udskriftsmekanismen beskadiges. Du skal altid tage fat i fastsiddende papir og fjerne det gennem det bageste dæksel.

- Træk papiret forsigtigt ud af trykrullerne.




Advarsel! Hvis papiret rives i stykker, når du prøver at fjerne det fra rullerne, skal du kontrollere, om der sidder iturevet papir i valserne og hjulene, som kan blive inde i enheden. Hvis du ikke fjerner alle stykker papir fra HP All-in-One, kan der let opstå papirstop igen.

- Sæt det bageste oprydningsdæksel på igen. Skub forsigtigt dækslet fremad, indtil det låses på plads.
- Tryk på **OK** for at fortsætte det aktuelle job.

Fejlfinding af blækpatroner


Hvis der opstår problemer med udskrivning, er der måske problemer med en af blækpatronerne. Benyt følgende fremgangsmåde:

1. Fjern blækpatronen på højre side, og kontroller at plastiktapen er fjernet. Hvis det stadig dækker blækdyserne, skal du forsigtigt fjerne plastiktapen ved hjælp af den lyserøde trækflig. Rør ikke blækdyserne eller de kobberfarvede kontakter.

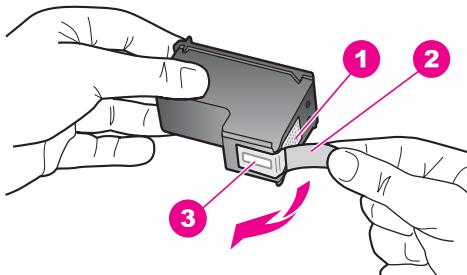

1	Kobberfarvede kontaktfjader
2	Plastiktapen med en lyserød trækflig (skal fjernes før installationen)
3	Blækdyser under tape

2. Sæt blækpatronen i holderen igen.

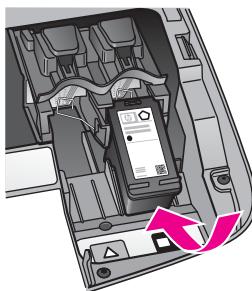

3. Gentag trin 1 og 2 for blækpatronen i venstre side.
4. Hvis problemet fortsætter, skal du udskrive en selvtestrapport for at vurdere, om der er problemer med blækpatronerne.
Denne rapport giver praktiske oplysninger om blækpatronerne, herunder statusoplysninger. Få yderligere oplysninger under [Udskrivning af en selvtestrapport](#).
5. Hvis selvtestrapporten viser, at der er et problem, skal blækpatronerne renses. Få yderligere oplysninger under [Rensning af blækpatroner](#).
6. Rens blækpatronernes kobberfarvede kontakter, hvis problemet fortsætter. Få yderligere oplysninger under [Rensning af blækpatronens kontaktfjader](#).
7. Hvis problemerne med udskrivning fortsætter, skal du afgøre, hvilken blækpatron der er årsag til problemet, og udskifte den.

Fejlfinding i forbindelse med udskrivning

Dokumentet blev ikke udskrevet

Løsning Hvis du har installeret flere printere, skal du sørge for at vælge HP PSC 1600 All-in-One series i det program, du udskriver jobbet fra.



Bemærk! Du kan indstille HP All-in-One som standardprinter for at sikre, at printeren vælges automatisk, når du udskriver fra dine programmer. Se den onlinehjælp til fejlfinding, der fulgte med **HP Image Zone**-softwaren for at få yderligere oplysninger.

Løsning Kontroller status på HP All-in-One for at sikre, at der ikke er fejl på den, f.eks. papirstop eller manglende papir. Benyt følgende fremgangsmåde:

- Kontroller, om der er fejlmeldelser på kontrolpanelets display på HP All-in-One.
- Windows-brugere: Kontroller status på HP All-in-One fra din computer. Klik på **Status** i **HP Director**.

Afhjælp eventuelle fundne fejl. Se den onlinehjælp til fejlfinding, der fulgte med **HP Image Zone**-softwaren for at få yderligere oplysninger om fejlmeldelser.

Fejlfinding af hukommelseskort

Følgende fejlfindingstip gælder kun Macintosh-brugere af iPhoto.

Du har video-klip på et hukommelseskort, men de vises ikke i iPhoto, efter du importerede indholdet på hukommelseskortet.

Løsning iPhoto håndterer kun fotos (stilbilleder). Brug **Overfør billeder fra HP Director** i stedet.

Opdatering af enheden

Opdater HP All-in-One, hvis HP's kundesupport beder dig om det, eller du bliver bedt om det i en meddelelse på computeren. Der findes flere opdateringsmetoder, der alle indebærer, at du skal overføre en fil til computeren for at starte **guiden til opgradering af enheden**.

Opdatering af enheden (Windows)

Brug en af følgende måder til at hente en opdatering til enheden:

- Hvis HP's kundesupport beder dig om det, skal du hente en opdatering til HP All-in-One fra www.hp.com/support via din webbrowser. Filen har filtypenavnet .exe og er en eksekverbar fil, som automatisk pakkes ud. Når du


- dobbeltklikker på .exe-filen, åbnes **guiden til opgradering af enheden** på computeren.
- Brug funktionen **Softwareopdatering**, der fulgte med programmet **HP Image Zone**, til automatisk at søge efter enhedsopdateringer på webstedet HP Support med foruddefinerede intervaller. Yderligere oplysninger om funktionen **Softwareopdatering** finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.



Bemærk! Når funktionen **Softwareopdatering** er installeret på computeren, søger den efter opdateringer til enheden. Hvis du ikke har den nyeste version af funktionen **Softwareopdatering** på installationstidspunktet, vises en dialogboks på computeren, hvor du bliver bedt om at opgradere funktionen. Accepter opgraderingen. Når opgraderingen er fuldført, skal du genstarte funktionen **Softwareopdatering** for at finde opdateringer til HP All-in-One.

Sådan bruges opdatering af enheden

- Gør ét af følgende:
 - Dobbeltklik på den .exe-opdateringsfil, du har hentet på www.hp.com/support.
 - Accepter den opdatering, der er fundet af funktionen **Programopdatering**, når du bliver spurgt.

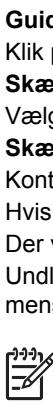

Guiden til opgradering af enheden åbnes på computeren.

- Klik på **Næste** på **velkomstskærbilledet**.
- Skærbilledet til valg af en enhed** vises.
- Vælg HP All-in-One på listen, og klik på **Næste**.
- Skærbilledet med vigtige oplysninger** vises.
- Kontroller, at computeren og enheden opfylder de angivne krav.
- Hvis kravene opfyldes, skal du klikke på **Opdater**.
Der vises en statuslinje eller en anden lignende angivelse i enhedens display.
- Undlad at afbryde forbindelsen, lukke eller på anden måde forstyrre enheden, mens opdateringen forekommer.

Bemærk! Hvis du afbryder opdateringen, eller der vises en fejlmeldelse om, at opdateringen er mislykket, skal du kontakte HP Support.

Når HP All-in-One er genstartet, vises skærmen **Update Complete** (Opdateringen er udført) på din computer, og der udskrives en testside fra enheden.

- Enheden er opdateret. Det er nu sikkert at bruge HP All-in-One.

Opdatering af enheden (Macintosh)

Hvis HP's kundesupport anbefaler det, eller du bliver bedt om det i en fejlmeldelse, skal du bruge enhedens installationsprogram til opdatering til at installere opdateringer til HP All-in-One på følgende måde:

- Brug din webbrowser til at hente en opdatering til HP All-in-One fra www.hp.com/support.
- Dobbeltklik på den hentede fil.
Installationsprogrammet åbnes på computeren.

Kapitel 13

3. Følg spørgsmålene på skærmen for at installere opdateringen på HP All-in-One.
4. Genstart HP All-in-One for at fuldføre processen.

14 HP-support

Hewlett-Packard tilbyder support til din HP All-in-One via internettet eller telefon.

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du får support på internettet, kontakter HP-kundesupport, finder serienummeret og service-id'et, foretager opkald i Nordamerika under garantiperioden, ringer til HP-kundesupport i Japan, ringer til HP-kundesupport i Korea, ringer til andre steder i verden, ringer til Australien uden for garantiperioden og forbereder HP All-in-One til forsendelse.

Hvis du ikke kan finde de svar, du har brug for, i den trykte dokumentation eller onlinedokumentationen, der leveres sammen med produktet, kan du kontakte en af HP's supportjenester, der er opført på de følgende sider. Nogle supportjenester er kun tilgængelige i USA og Canada, mens andre er tilgængelige i mange lande over hele verden. Hvis der ikke er angivet et telefonnummer til supportservice i dit land/område, kan du kontakte den nærmeste autoriserede HP-forhandler for at få hjælp.

Sådan får du support og andre oplysninger fra internettet

Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp fra www.hp.com/support. Dette websted tilbyder teknisk support, drivere, tilbehør/ekstraudstyr og oplysninger om bestilling.

Garantisupport

For at kunne benytte sig af HP's reparationsservice skal du først kontakte et HP-servicekontor eller et HP-kundesupportcenter for at få foretaget grundlæggende fejfinding. I HP-kundesupport finder du de trin, der skal udføres, før du ringer til kundesupport.



Bemærk! Disse oplysninger gælder ikke kunderne i Japan. Se [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#) for at få oplysninger om servicemulighederne i Japan.

Opgradering af garanti

I visse lande/områder tilbyder HP en garantiopgradering, mod betaling af et ekstra gebyr, der forlænger eller forbedrer standardproduktgarantien. De muligheder, du kan vælge, omfatter prioritær teknisk support pr. telefon, returneringsservice eller ombytning på den efterfølgende hverdag. Servicedækningen starter normalt den dag, produktet købes, og den skal købes inden et bestemt tidsrum efter køb af produktet.

Yderligere oplysninger:

- I USA: ring på 1-866-234-1377, og tal med en HP-konsulent.
- Uden for USA kan du ringe til dit lokale HP-kundesupportkontor. I [Opkald fra andre dele af verden](#) kan du få vist en liste over internationale telefonnumre til kundesupport.
- Gå til HP's websted: www.hp.com/support

Vælg dit land/område, hvis du bliver bedt om det, og find derefter garantioplysningerne.

Returnering af HP All-in-One til service

Du skal ringe til HP-kundesupport, inden du returnerer din HP All-in-One til service. I [HP-kundesupport](#) finder du de trin, der skal udføres, før du ringer til kundesupport.



Bemærk! Disse oplysninger gælder ikke kunderne i Japan. Se [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#) for at få oplysninger om servicemulighederne i Japan.

HP-kundesupport

Softwareprogrammer fra andre firmaer følger måske med HP All-in-One. Hvis du oplever problemer med programmerne, får du den bedste tekniske assistance ved at ringe til eksperterne i det pågældende firma.

Hvis du har brug for at kontakte HP-kundesupport, skal du gøre følgende, inden du ringer:

1. Kontroller, at:
 - a. HP All-in-One er tilsluttet strømforsyningen, og at den er tændt.
 - b. De angivne blækpatroner er installeret korrekt.
 - c. Det anbefalede papir er lagt korrekt i papirbakken.
2. Nulstil HP All-in-One:
 - a. Sluk HP All-in-One ved hjælp af knappen **Tændt**.
 - b. Tag netledningen ud på bagsiden af HP All-in-One.
 - c. Tilslut igen netledningen til HP All-in-One.
 - d. Tænd HP All-in-One ved hjælp af knappen **Tændt**.
3. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du gå til www.hp.com/support.
Dette websted tilbyder teknisk support, drivere, tilbehør/ekstraudstyr og oplysninger om bestilling.
4. Hvis du fortsat har brug for hjælp og vil tale med en repræsentant fra HP-kundesupport, skal du gøre følgende:
 - a. Hav så vidt muligt modelnavnet på HP All-in-One klar, som det står på kontrolpanelet.
 - b. Udskriv en selvtestrapport. Se [Udskrivning af en selvtestrapport](#) for at få oplysninger om udskrivning af en selvtestrapport.
 - c. Udskriv en farvekopi som et eksempel på en udskrift.
 - d. Forbered dig, så du kan give en detaljeret beskrivelse af problemet.
 - e. Hav serienummeret og service-id'et ved hånden. Se [Afgang til serienummer og service-id](#) for at få oplysninger om, hvordan du finder serienummeret og service-id'et.
5. Kontakt HP-kundesupport. Vær i nærheden af HP All-in-One, når du ringer.

Adgang til serienummer og service-id

Du kan få adgang til vigtige oplysninger ved hjælp af menuen **Information** på HP All-in-One.



Bemærk! Hvis HP All-in-One ikke tænder, kan du se serienummeret på etiketten oven over den bageste rengøringsdør. Serienummeret er den 10-tegns kode, der er anført i øverste venstre hjørne af etiketten.

Sådan får adgang til serienummer og service-id

1. Tryk på **OK**, og hold tasten nede. Tryk på **Menuen Kopier**, mens du trykker på **OK**.
Menuen **Information** vises.
2. Tryk på **►**, indtil **modelnummeret** vises, og tryk derefter på **OK**.
Derved vises service-id'et. Noter hele service-id'et ned.
3. Tryk på **Annuler**, og tryk derefter på **►**, indtil **serienummeret** vises.
4. Tryk på **OK**.
Derved vises serienummeret. Skriv hele serienummeret ned.
5. Tryk på **Annuler** for at afslutte menuen **Information**.

Opkald i Nordamerika under garantiperioden

Ring til **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Der er telefonsupport i USA på både engelsk og spansk 24 timer i døgnet, alle ugens syv dage (dage og tidspunkter for support kan ændres uden

varsel). Denne service er gratis i garantiperioden. Uden for garantiperioden kan der kræves betaling.

Opkald fra andre dele af verden

De telefonnumre, der er angivet nedenfor, er gældende på tidspunktet for trykningen af denne brugervejledning. Besøg www.hp.com/support, og vælg dit land, område eller sprog for at få vist en liste over de aktuelle internationale telefonnumre til HP-kundesupport.

Du kan kontakte HP-supportcenter i nedenstående lande. Hvis dit land/område ikke er angivet på listen, skal du kontakte den lokale forhandler eller den nærmeste HP-salgs- og supportafdeling.

Supporttjenesten er gratis i garantiperioden, men du skal selv betale for samtalen. I visse tilfælde skal der også betales en supportafgift.



Bemærk! De opkalds- og minut takster, der er opgivet i dette afsnit, er omtrentlige satser.

Hvis du ønsker telefonsupport i Europa, kan du kontrollere oplysningerne og forholdene omkring telefonsupport i dit land/område ved at gå til www.hp.com/support.

Du kan også kontakte din forhandler eller ringe til HP på det telefonnummer, der er angivet i denne vejledning.

Som et led i vores forsøg på konstant at forbedre vores telefonsupportservice anbefaler vi, at du regelmæssigt besøger vores websted for at få de nyeste oplysninger om servicefunktioner og levering.

Land/område	HP Teknisk support	Land/område	HP Teknisk support
Algeria ¹	+213 61 56 45 43	Luxembourg (tysk)	900 40 007
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Malaysia	1-800-805405
Australien efter garantiperioden (afgift pr. opkald)	1902 910 910	Marokko ¹	+212 22 404747
Australien inden for garantiperioden	1300 721 147	Mellemøsten (internationale)	+971 4 366 2020
Bahrain	800 171	Mexico	01-800-472-6684
Bangladesh	fax til: +65-6275-6707	Mexico (Mexico City)	(55) 5258-9922
Belgien (fransk)	+32 070 300 004	New Zealand	0800 441 147
Belgien (hollandsk)	+32 070 300 005	Nigeria	+234 1 3204 999
Bolivia	800-100247	Norge ²	+47 815 62 070
Brasilien (Demais Localidades)	0800 157751	Oman	+971 4 366 2020
Brasilien (Grande São Paulo)	(11) 3747 7799	Østrig	+43 1 86332 1000
Brunei	fax til: +65-6275-6707	Pakistan	fax til: +65-6275-6707
Cambodja	fax til: +65-6275-6707	Palæstina	+971 4 366 2020

Land/område	HP Teknisk support	Land/område	HP Teknisk support
Canada efter garantiperioden (afgift pr. opkald)	1-877-621-4722	Panama	001-800-711-2884
Canada inden for garantiperioden	(905) 206 4663	Peru	0-800-10111
Caribien & Centralamerika	1-800-711-2884	Polen	+48 22 5666 000
Chile	800-360-999	Portugal	+351 808 201 492
Colombia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Puerto Rico	1-877-232-0589
Costa Rica	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Qatar	+971 4 366 2020
Danmark	+45 70 202 845	Rumænien	+40 (21) 315 4442
De Forenede Arabiske Emirater	+971 4 366 2020	Rusland, Den Russiske Føderation, St. Petersborg	+7 812 3467997
Den Dominikanske Republik	1-800-711-2884	Rusland, Moskva	+7 095 7973520
Ecuador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Saudi-Arabien	800 897 1444
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Schweiz ³	+41 0848 672 672
Egypten	+20 2 532 5222	Singapore	65 - 62725300
Engelsk (international)	+44 (0) 207 512 5202	Slovakiet	+421 2 50222444
Filippinerne	632-867-3551	Spanien	+34 902 010 059
Finland	+358 (0) 203 66 767	Sri Lanka	fax til: +65-6275-6707
Frankrig (0,34 euro/min.)	+33 (0)892 69 60 22	Storbritannien	+44 (0) 870 010 4320
Grækenland (fra Cypern til Athen, frikaldsnummer)	800 9 2649	Sverige	+46 (0)77 120 4765
Grækenland, internationalt	+30 210 6073603	Sydafrika (RSA)	086 0001030
Grækenland, lokalt i landet/området	801 11 22 55 47	Sydafrika, uden for republikken	+27 11 2589301
Guatemala	1800-999-5105	Syrien	+971 4 366 2020
Holland (0,10 euro/ min.)	0900 2020 165	Taiwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Hong Kong SAR	+(852) 2802 4098	Thailand	0-2353-9000

Land/område	HP Teknisk support	Land/område	HP Teknisk support
Indien	91-80-8526900	Tjekkiet	+420 261307310
Indien (frikaldsnummer)	1600-4477 37	Trinidad og Tobago	1-800-711-2884
Indonesien	62-21-350-3408	Tunisia ¹	+216 71 89 12 22
Irland	+353 1890 923 902	Tyrkiet	+90 216 579 71 71
Israel	+972 (0) 9 830 4848	Tyskland (0,12 euro/min.)	+49 (0) 180 5652 180
Italien	+39 848 800 871	Ukraine, Kiev	+7 (380 44) 4903520
Jamaica	1-800-711-2884	Ungarn	+36 1 382 1111
Japan	+81-3-3335-9800	USA	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)
Jordan	+971 4 366 2020	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800-HP invent)
Kina	021-38814518, 8008103888	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Korea	+82 1588 3003	Vestafrika	+351 213 17 63 80
Kuwait	+971 4 366 2020	Vietnam	84-8-823-4530
Libanon	+971 4 366 2020	Yemen	+971 4 366 2020
Luxembourg (fransk)	900 40 006		

1 Denne hotline kan bruges af fransktalende kunder fra følgende lande: Marokko, Tunesien og Algeriet.

2 Pris pr. opkald: 0,55 norske kroner (0,08 euro). Kundepris pr. minut: 0,39 norske kroner (0,05 euro).

3 Denne hotline kan bruges af tysk-, fransk- og italiensktalende kunder i Schweiz (0,08 CHF/min. om dagen, 0,04 CHF/min. i øvrig tid).

Call in Australia under warranty and post-warranty

If your product is under warranty, call 1300 721 147.

If your product is not under warranty, call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to your phone bill.

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

*고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003

*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700

* 전화 상담 가능 시간 :
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

Call HP Japan support

カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00～17:00

土・日 10:00～17:00 (祝祭日、1/1～3を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、
弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号 : 0570-000511 (自動応答)

:03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あつても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Klargøring af HP All-in-One til forsendelse

Hvis du, efter at du har kontaktet HP-kundesupport eller salgsstedet, bliver bedt om at sende HP All-in-One til service, bedes du følge vejledningen herunder for at undgå yderligere beskadigelse af HP-produktet.

 **Bemærk!** Disse oplysninger gælder ikke for kunder i Japan. Yderligere oplysninger om servicemuligheder i Japan, finder du under [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

1. Tænd for HP All-in-One. Hvis HP All-in-One ikke kan tændes, skal du udelade dette trin og gå videre til trin 2.
2. Åbn dækslet til blækpatronholderen.

3. Vent, til blækpatronholderen er standset og lydløs, og tag derefter blækpatronerne ud af holderne. Se [Udskiftning af blækpatronerne](#) for at få yderligere oplysninger om at udtag blækpatroner.



Bemærk! Hvis HP All-in-One ikke tænder, kan du tage netledningen ud og derefter manuelt skubbe blækpatronholderen helt til højre for at fjerne blækpatronerne. Når du er færdig, skal du manuelt flytte blækpatronholderen til udgangspositionen (i venstre side) og derefter fortsætte med trin 6.

4. Luk dækslet til blækpatronholderen, og vent et par minutter, til blækpatronholderen bevæger sig tilbage til udgangspositionen (i venstre side).




Bemærk! Kontroller, at scanneren er i hvileposition, før du slukker HP All-in-One.

5. Tryk på knappen **Tændt** for at slukke HP All-in-One, og træk derefter netledningen ud.
6. Placer blækpatronerne i hylstrene til blækpatronerne eller en lufttæt plastikbeholder, så de ikke tørrer ud, og læg dem til side. Send dem ikke med HP All-in-One, medmindre HP's kundeservicemedarbejder beder dig gøre det.
7. Træk netledningen ud af HP All-in-One.



Bemærk! Returner ikke netledningen og strømforsyningen sammen med HP All-in-One. Disse dele følger ikke med en udskiftet HP All-in-One. Opbevar netledningen og strømforsyningen et sikkert sted, indtil den udskiftede HP All-in-One ankommer.

8. Fjern kontrolpaneloverlayet på følgende måde:
 - a. Kontroller, at kontrolpanelets display ligger fladt mod HP All-in-One.
 - b. Løft låget.
 - c. Placer tommelfingeren langs rillen på venstre side af kontrolpaneloverlayet. Fjern forsigtigt kontrolpaneloverlayet fra enheden som vist nedenfor.

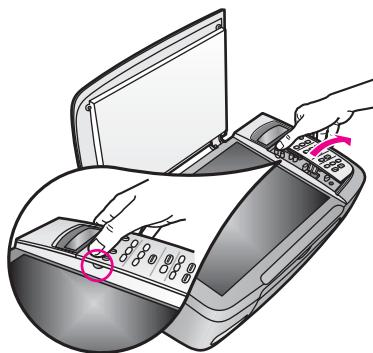

9. Hold på kontrolpaneloverlayet. Returner ikke kontrolpaneloverlayet sammen med HP All-in-One.




Bemærk! Der følger muligvis ikke et kontrolpaneloverlay med den HP All-in-One, du modtager som erstatning. Opbevar kontrolpaneloverlayet et sikkert sted, og sæt det på, når du modtager erstatningen for HP All-in-One. Du skal montere kontrolpaneloverlayet for at kunne bruge kontrolpanelets funktioner på den HP All-in-One, du modtager som erstatning.

Tillæg 14



Tip! Se den installationsvejledning, der fulgte med HP All-in-One, for at få yderligere anvisninger på, hvordan du monterer kontrolpaneloverlayet.

10. Benyt originalemballagen til forsendelsen af HP All-in-One, hvis du stadig har den, eller brug den emballage, der fulgte med erstatningsenheden.

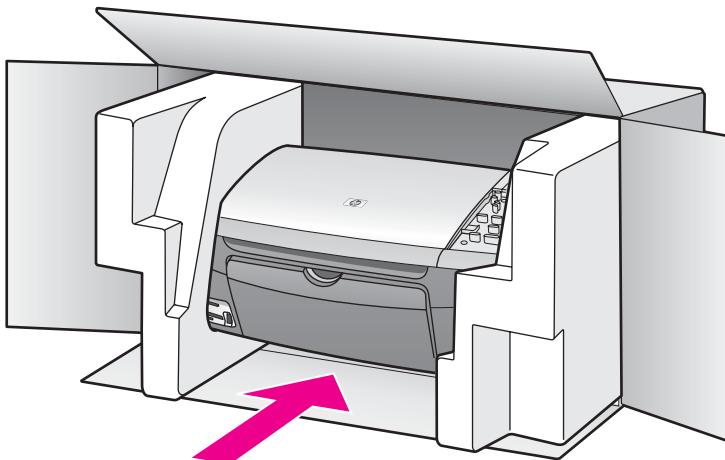

Brug en anden, passende emballage, hvis du ikke har originalemballagen. Beskadigelser, der skyldes dårlig emballage og/eller ukorrekt forsendelse, er ikke dækket af garantien.

11. Placer returforsendelsesetiketten på ydersiden af kassen.
12. Inkluder følgende i kassen:
 - En komplet beskrivelse af symptomerne til brug for servicepersonalet (eksempler på problemer med udskriftskvalitet kan være nyttige).
 - En kopi af kvitteringen eller andet købsbevis, som angiver garantiens dækningsperiode.
 - Navn, adresse og telefonnummer, hvor du kan kontaktes i løbet af dagen.

15 Hewlett-Packard BEGRÆNSET GARANTIERKLÆRING

Varigheden af den begrænsede garanti

HP produkt	Varigheden af den begrænsede garanti
Software	90 dage
Printer	1 år
Blækpatroner	Indtil blækket fra HP er opbrugt, eller den dato, der er trykt på blækpatronen, og som angiver, hvornår garantien udløber, er næst – uafhængigt af hvad der sker først. Denne garanti dækker ikke HP's blækprodukter, der er blevet efterfyldt, omarbejdet, nystandsats, anvendt forkert eller manipuleret med.
Tilbehør	90 dage

Omfangen af den begrænsede garanti

Hewlett-Packard (HP) garanterer over for slutbrugerkunden, at de HP-produkter, der er angivet ovenfor, ikke har fejl i materialer og udførelse i den oven for angivne periode, der starter på den dato, hvor kunden køber produktet.

For softwareprodukter er HP's begrænsede garanti kun gældende ved manglende udførelse af programmeringsinstruktioner. HP kan ikke garantere, at et produkt vil fungere uden afbrydelser eller fejlfrit.

HP's begrænsede garanti dækker kun de fejl, som opstår som følge af normal brug af produktet, og dækker ikke andre problemer, herunder problemer som opstår som følge af: a. Forkert vedligeholdelse eller ændring b. Software, medier, dele eller forbrugsvarer, som ikke er leveret af eller understøttes af HP c. Betjening, som ikke er i overensstemmelse med produktets specifikationer d. Uautoriseret ændring eller forkert brug.

Ved HP-printerprodukter vil brug af en genbrugsblækpatron eller en blækpatron fra en anden leverandør end HP ikke påvirke hverken garantien over for kunden eller HP-supportaftaler med kunden. Men såfremt en fejl eller skade på produktet kan tilskrives brugen af en patron fra en anden leverandør end HP eller en genbrugsblækpatron, vil HP opkræve normal arbejdsløn og reservedelsomkostninger ved service på printeren for at afhjælpe den pågældende fejl eller skade.

Hvis HP i løbet af den relevante garantiperiode får besked om en fejl i et produkt, som er dækket af HP's garanti, skal HP efter eget valg enten reparere eller udskifte produktet.

Hvis HP er ude af stand til enten at reparere eller udskifte et fejlbehæftet produkt, som er dækket af HP's garanti, skal HP inden for en rimelig periode, efter at være blevet gjort bekendt med fejlen, refundere produktets købspris til kunden.

HP er ikke forpligtet til at reparere, udskifte eller refundere produktet, før kunden har returneret det fejlbehæftede produkt til HP.

Et udskiftet produkt kan være enten nyt eller i samme stand som et nyt, forudsat at dets funktionalitet mindst svarer til det udskiftede produkts.

HP-produkter kan indeholde genbrugsdele, -komponenter eller -materialer, hvis ydeevne svarer til nye.

HP's begrænsede garantierklæring gælder alle de lande/områder, hvor det pågældende HP-produkt distribueres af HP. Kontrakter for yderligere garantiservice, f.eks. onsiteservice, kan

måske fås hos et autoriseret HP-servicecenter i de lande/områder, hvor produktet distribueres af HP eller af en autoriseret importør.

Garantibegrænsninger

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, GIVER HVERKEN HP ELLER NOGEN AF HP'S TREDJE PARTSLEVERANDØRER NOGEN ANDEN GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELTIG ELLER STILTENDE, FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDÉ KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Ansvarsbegrænsning

I det omfang lokal lovgivning tillader det, er retsmidlerne i denne Garantierklæring kundens eneste retsmidler.

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, MED UNDTAGELSE AF DE FORPLIGTELSER, SOM SPECIFIKT FREMGÅR AF DENNE GARANTIERKLÆRING, KAN HP ELLER HPS TREDJE PARTSLEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG FOR DIREKTE SKADER, INDIREKTE SKADER, SÆRSKILT DOKUMENTEREDE SKADER, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, HVERKEN UNDER AFTALERET, ERSTATNINGSRET ELLER NOGET ANDET RETSGRUNDLAG, EJ HELLER SÅFREMTPÅ MÅTTE VÆRE BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Lokal lovgivning

Denne garantierklæring giver kunden specifikke juridiske rettigheder. Kunden kan desuden have andre rettigheder, som varierer fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land til land andre steder i verden.

I den udstrækning denne garantierklæring måtte være i strid med lokal lovgivning, skal nærværende garantierklæring fortolkes i overensstemmelse med sådan lokal lovgivning. Under sådan lokal lovgivning kan visse af ansvarsfraskrivelserne og begrænsningerne i denne garantierklæring være uden retsvirkning for kunden. Eksempelvis kan visse stater i USA samt visse statslige myndigheder uden for USA (herunder provinser i Canada):

udelukke, at ansvarsfraskrivelser og begrænsninger i denne garantierklæring indskrænker forbrugerens lovmæssige rettigheder (f.eks. i Storbritannien);

På anden vis indskrænke producentens mulighed for at fraskrive sig et sådant ansvar eller pålægge sådanne begrænsninger, eller

Tildele kunden yderligere garantirettigheder, specificere varigheden af stiltiende garantier, som producenten ikke kan fraskrive sig, eller tillade begrænsninger af varigheden af en stiltiende garanti.

VILKÅRENE I DENNE GARANTIERKLÆRING EKSKLUDERER, BEGRÆNSER ELLER MODIFICERER IKKE, MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG LOVEN TILLADER, DE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM ER GÆLDENDE FOR SALG AF HP-PRODUKTER TIL SÅDANNE KUNDER.

Oplysninger om begrænset garanti for EU-lande/områder

Nedenstående liste indeholder navne og adresser på de HP-enheder, der tilbyder HP's begrænsede garanti (producentgaranti) i dit land.

Der kan ud over producentgarantien også være lovplichtige rettigheder over for sælger baseret på købsaftalen, som ikke er begrænset til denne producentgaranti.

Belgien/Luxembourg	Irland	Danmark
Hewlett-Packard Belgium BVBA/SPRL	Hewlett-Packard Ireland Ltd.	Hewlett-Packard A/S

Luchtschipstraat 1 Rue de l'aeronef B-1140 Bruxelles	30 Herbert Street IRL-Dublin 2	Kongevejen 25 DK-3460 Birkerød
Holland Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL	Frankrig Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugal Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Tyskland Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Østrig Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien	Spanien Hewlett-Packard Española S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas 28230 Las Rozas E-Madrid
Finland Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo	Grækenland Hewlett-Packard Hellas E.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athen	Sverige Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 S-164 97 Kista
Italien Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Storbritannien Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN	Polen Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa Wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370
Ungarn Hewlett-Packard Magyarország Kft. 1117 Budapest Neumann J. u. 1.	Lietuva UAB "Hewlett-Packard" Šeimyniškių g. 21B 09200 Vilnius	Letland Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Riga, LV-1050
Slovenská republika Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.	Česka republika HEWLETT-PACKARD s.r.o.	Estland HP Oy Eesti Filial

Miletičova 23 826 00 Bratislava	Vyskočilova 1/1410 140 21 Praha 4	Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn tel +372 6 813 820 fax +372 6 813 822
Slovenien Hewlett-Packard d.o.o. Tivolska cesta 48 1000 Ljubljana	Cypern/Kibris Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athen, Grækenland	Malta Hewlett-Packard Europe B.V. Amsterdam, Meyrin Branch 150, Route de Nant d'Avril 1217 Meyrin, Geneva Schweiz

16 Tekniske oplysninger

I dette afsnit finder du oplysninger om de tekniske specifikationer og internationale bekendtgørelser for HP All-in-One.

Dette kapitel indeholder følgende oplysninger:

- Windows- og Macintosh-systemkrav
- Specifikationer for papir, udskrivning, kopiering, hukommelseskort og scanning
- Fysiske specifikationer samt strøm- og miljøspecifikationer
- Lovgivningsmæssige bekendtgørelser
- Declaration of Conformity

Systemkrav

Softwaresystemkravene findes i filen Vigtigt. Oplysninger om visning af filen Vigtigt finder du under [Filens Vigtigt](#).

Papirspecifikationer

Dette afsnit indeholder oplysninger om specifikationer for papirbakernes kapacitet, papirstørrelser og udskriftsmargener.

Kapacitetsangivelser for papirbakker

Type	Papirvægt	Inputbakke*	Udskriftsbakke**
Almindeligt papir	60-90 g/m ²	100 (75 g/m ² papir)	50 (75 g/m ² papir)
Legal-papir	75-90 g/m ²	100 (75 g/m ² papir)	50 (75 g/m ² papir)
Kort	200 g/m ² indeks maks.	20	10
Konvolutter	75-90 g/m ²	10	10
Transparenter	I/T	30	15 eller færre
Etiketter	I/T	20	10
102 x 152 mm Fotopapir	236 g/m ²	30	15
216 x 279 mm Fotopapir	I/T	20	10

* Maksimal kapacitet.

** Udskriftsbakkens kapacitet påvirkes af papirtypen og den mængde blæk, der benyttes. HP anbefaler, at du tømmer udskriftsbakken ofte.

Papirstørrelser

Type	Størrelse
Papir	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm

Type	Størrelse
	Executive: 184 x 267 mm Legal: 216 x 356 mm B5: 176 x 250 mm
Konvolutter	U.S. #10: 105 x 241 mm U.S. #9: 99 x 226 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Transparenter	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Fotopapir	102 x 152 mm 127 x 178 mm Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm 102 x 305 mm panoramisk 127 x 305 mm panoramisk
Kort	76 x 127 mm Kartotekskort: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 149 mm Hagaki-kort 100 x 148 mm
Etiketter	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Brugerdefineret	76 x 127 mm op til 216 x 356 mm

Specifikationer på udskriftsmargener

	Øverst (øverste kant)	Bund (bageste kant)*
Papir eller transparenter		
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm
ISO (A4, A5) og JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm
Konvolutter		
	3,2 mm	6,7 mm
Kort		
	1,8 mm	6,7 mm

* Denne marge understøttes ikke af HP All-in-One, men det gør det samlede skriveområde derimod. Skriveområdet er forskudt fra midten med 5,4 mm (0,21"), hvilket skaber asymmetriske top- og bundmargener.

Udskriftsspecifikationer

- 1200 x 1200 dpi sort
- 1200 x 1200 dpi farve med HPPhotoREt III
- Metode: drop-on-demand thermal inkjet
- Sprog: HPPCL Level 3, PCL3 GUI eller PCL 10
- Udskriftshastigheden varierer afhængigt af dokumentets kompleksitet.
- Antal udskrevne sider pr. måned: 500 udskrevne sider (gennemsnit), 5000 udskrevne sider (maksimalt)
- Udskrivning i panoramastørrelse

Tilstand		Opløsning (dpi)	Hastighed** (sider i minuttet)
Bedst	Sort	1200 x 1200	2
	Farve	1200 x 1200 op til 4800 dpi optimeret*	0.5
Normal	Sort	600 x 600	7
	Farve	600 x 600	4
Hurtig	Sort	300 x 300	23
	Farve	300 x 300	18

* Op til 4800 x 1200 optimeret dpi farveprint på fint fotopapir og 1200 x 1200 dpi input.

** Maksimum afhænger af model og papirtype.

Kopispecifikationer

- Digital billedbehandling
- Op til 99 kopier fra original (varierer afhængigt af model)
- Digital zoom fra 25 til 400% (varierer afhængigt af model)
- Tilpas til siden, Plakat, Flere på en side

- Op til 23 kopier pr. minut, sort; 18 kopier pr. minut, farve (varierer afhængigt af model)
- Kopihastigheder varierer afhængigt af dokumentets kompleksitet.

Tilstand		Hastighed (sider i minuttet)	Udskriftsopløsning (dpi)	Scanningsopløsning (dpi)*
Bedst	Sort	op til 0,8	1200 x 1200	1200 x 2400
	Farve	op til 0,8	1200 x 1200**	1200 x 2400
Normal	Sort	op til 7	600 x 600	1200 x 2400
	Farve	op til 4	600 x 600	1200 x 2400
Hurtig	Sort	op til 23	300 x 300	600 x 1200
	Farve	op til 18	300 x 300	600 x 1200

* Maksimum ved 400 % skalering.

** Op til 4800 x 1200 optimeret dpi farveprint på fint fotopapir og 1200 x 1200 dpi input.

Specifikationer for hukommelseskort

- Anbefaede maks. antal filer på et hukommelseskort: 1,000
- Anbefalet maks. størrelse på hver enkelt fil: maks. 12 megapixel maximum, maks. 8 MB
- Anbefalet maks. størrelse på hukommelseskort: 1 GB (kun solid-state)



Bemærk! Hvis et hukommelseskort kommer op i nærheden af det anbefaede maksimum, kan det medføre, at HP All-in-One arbejder langsommere end forventet.

Understøttede typer hukommelseskort

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Magic Gate Memory Stick
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Scanningsspecifikationer

- Billededitor inkluderet
- Integreret OCR-software konverterer automatisk scannet tekst til redigerbar tekst
- Scanningshastigheder varierer afhængigt af dokumentets kompleksitet
- Twain-kompatibel grænseflade
- Opløsning: op til 1200 x 4800 dpi optisk, 19200 dpi forbedret (software)
- Farve: 48-bit farve, 8-bit gråtone (256 gråtoner)
- Maks. scanningsstørrelse fra glasplade: 216 x 297 mm

Fysiske specifikationer

- Højde: 171 mm (med kontrolpanelets display i liggende position)
- Bredde: 438 mm
- Dybde: 283 mm
- Vægt: 5,5 kg

Strømspecifikationer

- Strømforbrug: 40 watt
- Indgangsspænding: Vekselstrøm 90-240 V ~ 1 A 47-63 Hz, jordforbundet
- Udgangsspænding: DC 32 Vdc==940 mA, 16 Vdc==625 mA

Miljøspecifikationer

- Anbefalet temperatur ved drift: 15° til 32° C
- Tilladt temperatur ved drift: 15-35° C
- Luftfugtighed: 15-85% relativ luftfugtighed uden kondens
- Temperatur ved stilstand (opbevaring): -40-60° C



Bemærk! I områder med stærke elektromagnetiske felter kan output fra HP All-in-One bliver lettere forvrænget

HP anbefaler, at der benyttes et USB-kabel på 3 meter eller kortere for at minimere udefra kommende støj fra eventuelle kraftige elektromagnetiske felter.

Yderligere specifikationer

Hukommelse: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Hvis du har adgang til internettet, kan du få oplysninger via lydfiler på HP's websted: Gå til: www.hp.com/support.

Miljøbeskyttelsesprogram

Dette afsnit indeholder oplysninger om miljøbeskyttelse, ozon-generering, energiforbrug, papirforbrug, plastik, datablade om materialesikkerhed og genbrug.

Miljøbeskyttelse

Hewlett-Packard er engageret i at levere kvalitetsprodukter på en miljømæssig fornuftig måde. Dette produkt er blevet udviklet med adskillige egenskaber, der kan minimere indvirkningen på vores miljø.

Besøg HP's websted Commitment to the Environment for at få flere oplysninger på adressen: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Ozon-generering

Dette produkt genererer ingen væsentlige ozongasser (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product

qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:
www.energystar.gov

Papirforbrug

Dette produkt er egnet til brug af genbrugspapir i henhold til DIN 19309.

Plastik

De plastikdele, der vejer over 25 g, er mærket i overensstemmelse med internationale standarder, der letter identificeringen af plastik med henblik på genbrug, når produktet ikke længere skal bruges.

Datablade om materialesikkerhed

Datablade om materialesikkerhed kan hentes fra HP's websted:

www.hp.com/go/msds

Kunder, der ikke har internetadgang, kan ringe til deres lokale HP-kundesupportcenter.

Genbrugsprogram

HP tilbyder et stigende antal programmer til produktreturnering og genbrug i mange lande/områder og deltager som partner i nogle af de største genbrugssentre for elektronik i verden. HP er også bevidst om bevarelse af ressourcer og genudstyrer og videresælger nogle af de mest populære produkter.

Dette HP-produkt indeholder følgende materiale, der kan kræve speciel håndtering ved bortskaffelse:

- Kviksølv i lysstofrøret i scanner (< 2 mg)
- Bly i loddemetalet

HP's genbrugsprogram for inkjetforbrugsvarer

HP bestræber sig på at beskytte miljøet Genbrugsprogrammet for HP Inkjet-tilbehør er tilgængelige i mange lande/områder og giver dig mulighed for at genbruge brugte blækpatroner uden beregning. Du kan finde yderligere oplysninger ved at besøge følgende websted:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Lovgivningsmæssige bekendtgørelser

HP All-in-One opfylder produktkravene fra myndighederne i dit land/område.

Dette afsnit indeholder oplysninger om det lovlige model-id-nummer for HP All-in-One, en FCC-erklæring og separate meddelelser til brugere i Australien, Japan og Korea.

Regulativt modelidentifikationsnummer

Produktet er tildelt et lovplichtigt modelnummer, så det lever op til lovkrav om muligheder for identifikation. Det lovplichtige model-id-nummer for dit produkt er SDGOB-0401-01. Dette lovplichtige nummer må ikke forveksles med markedsføringsnavnet (HP PSC 1600 All-in-One series) eller produktnummeret.

FCC-erklæring

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Forsiktig! Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

Dette digitale apparat overstiger ikke Klasse B-grænserne for udsendelse af radiostøj fra digitale apparater, som fastlagt i Radio Interference Regulations fra det canadiske kommunikationsministerium.

Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

Declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0401-01

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1600 All-in-One series

Power Adapters HP part#: 0950-4491, 0957-2144, 0950-4466

RoHS Compliant Adapters: 0957-2146, 0957-2152, 0957-2153, 0957-2151

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950: 1999 3rd edition
EN 60950: 1999
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950: 1999
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1:2001
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001
CNS13438:1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

1) The product was tested in a typical configuration.

05 Nov 2004

Date

Muthya S. Guha, Hardware Test & Regs
MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143

Indeks

Symbolet/tal

- 10 x 15 cm fotopapir
 - ilægge 25
- 4 x 6" fotopapir
 - ilægge 25

A

- A4-papir
 - ilægge 23
- annullere
 - kopiere 58
 - scanne 61
 - udskriftsjob 65

B

- bedste kopikvalitet 49
- bestille
 - blækpatroner 75
 - Brugervejledning 76
 - Installationsvejledning 76
 - papir 75
 - software 76
- blækniveauer, kontrollere 78
- blækpatron
 - genbruge 126
- blækpatroner
 - bestille 75
 - fejfinde 105
 - fotoblækpatron 83
 - håndtere 80
 - justere 85
 - komponentnavne 80
 - kontrollere blækniveauer 78
 - opbevare 84
 - rengøre 86
 - rengøre området omkring blækdyserne 88
 - rense kontakter 87
 - udskifte 80

C

- CompactFlash-hukommelseskort 35

D

- digitalkamera
 - PictBridge 44
- Dokumentfremviser
 - HP Director (Windows) 10
- DPOF-fil 45

E

- etiketter
 - ilægge 27

F

- farve
 - intensitet 55
 - kopier 56
- FCC-erklæring 127
- fejfinde
 - drift 103
 - forkerte mål 95
 - hardwareinstallation 92
 - hukommelseskort 106
 - installationsoversigt 92
 - kontakte HP-support 91
 - oversigt 91
 - softwareinstallation 99
 - supportressourcer 91
- fejfinde:
 - stop, papir 28
- flere programmer
 - HP Director (OS 9) 14
- forbindelsestyper, understøttede
 - netværk 19
 - printerdeling 18
 - USB 18
- foto
 - menu 8
 - menuknap 7
- foto-indeks
 - menu 8
 - scanne 39
 - udfyldte 38
 - udskrive 37
- fotopapir
 - ilægge 25
- fotos

- forbedre kopier 56

- fotoblækpatron 83
- fravælge 43
- HP Image Zone 70
- Hurtig udskrift 44
- sende fra et
 - hukommelseskort 68
- sende scannede billeder 68
- uden ramme 43
- udskrivning fra en DPOF-fil 45
- fotos uden ramme
 - udskrive fra et
 - hukommelseskort 43
- fysiske specifikationer 125

G

- garanti
 - erklæring 117
 - opgradering 109
- gemme
 - fotos på computer 37
- genbrug
 - enhed 126
- genbruge
 - forbrugsvarer 126
- genbruge inkjettilbehør 126
- gendanne fabriksindstillinger 90
- glasplade
 - ilægge original 21
 - rengøre 77
- gøre lysere
 - kopier 55
- gøre mørkere
 - kopier 55

H

- Hagaki-kort
 - ilægge 26
- hastighed
 - kontrolpanelrulning 89
 - kopiere 49
- højre pil 7
- HP All-in-One
 - klargøre til forsendelse 114

- oversigt 5
- HP Director
 - HP Instant Share 72
 - manglerde ikoner 101
 - starte 9
- HP email portal
 - HP Image Zone (OS X) 12
- HP Gallery
 - HP Director (OS 9) 14
 - HP Image Zone (OS X) 12
- HP Help (HP Hjælp)
 - HP Director (OS 9) 14
- HP Image Edit
 - HP Image Zone (OS X) 12
- HP Image Print
 - HP Image Zone (OS X) 12
- HP Image Zone
 - HP Instant Share 70, 71, 72
 - Macintosh 71, 72
 - oversigt 9
 - Windows 9, 70
- HP Image Zone
 - HP Director (Windows) 10
 - Macintosh (OS 9) 13
 - Macintosh (OS X) 11
- HP Instant Share
 - HP Image Zone (OS X) 12
 - konfigurere (USB) 68
 - om 67
 - sende billeder 68
 - sende scannede billeder 68
 - sende til en enhed 68, 70
- HP Instant Share
 - e-maile fotos fra 70
 - HP Image Zone 70
 - sende billeder fra 70
 - sende fotos fra et hukommelseskort (USB) 68
- HP JetDirect 17, 19
- HP on the Web (HP på internettet)
 - HP Director (OS 9) 14
- HP-support
 - før du kontakter 91
- hukommelseskort
 - foto-indeks 37
 - gemme filer på computer 37
 - indsætte et kort 37
 - oversigt 35
 - sende fotos 68
 - udskrive en DPOF-fil 45
- udskrive fotos 42
- hurtig kopikvalitet 49
- Hurtig udskrift 44
- hylster til blækpatron 84
- I**
 - ilægge
 - 10 x 15 cm fotopapir 25
 - 4 x 6" fotopapir 25
 - A4-papir 23
 - etiketter 27
 - Hagaki-kort 26
 - konvolutter 26
 - Legal-papir 23
 - Letter-papir 23
 - lykønskningskort 27
 - original 21
 - overføringer 27
 - papir i fuld størrelse 23
 - postkort 26
 - transparenter 27
 - Indstilling
 - HP Director (OS 9) 14
 - indstilling
 - udskriftsindstillinger 64
- Installation af USB-kabel 93
- Instant Share. se HP Instant Share
- J**
 - justere blækpatronerne 85
- K**
 - kapacitetsangivelser for papirbakke 121
 - knappen Annul 7
 - Knappen OK 6
 - knappen Tændt 6
 - konfigurere
 - knap 6
 - menu 8
 - kontrolpanel
 - oversigt 6
 - rullehastighed 89
 - tid for udskydning af meddelelse 90
 - kontrolpanelets display
 - ændre mål 95
 - ændre sprog 95
 - konvolutter
 - ilægge 26
 - kopier uden rammer
- 10 x 15 cm (4 x 6") foto 51
- udfyldte hele siden 52
- kopiere
 - annullere 58
 - farveintensitet 55
 - flere på én side 53
 - forbedre lyse områder 56
 - forstørre til en plakat 56
 - fotos til papir i Letter- eller A4-format 52
 - fotos, forbedre 55
 - hastighed 49
 - kopispecifikationer 123
 - kvalitet 49
 - menu 7
 - overføringspapir 57
 - papirstørrelse 47
 - papirtyper, anbefalede 48
 - sort-hvide dokumenter 50
 - standardindstillinger 58
 - tekst, forbedre 55
- kundesupport
 - Australia 113
 - HP Quick Exchange Service (Japan) 114
 - Japan 114
 - kontakte 110
 - Korea 113
 - Nordamerika 110
 - serienummer 110
 - service-id 110
 - uden for USA 111
 - websted 109
- kvalitet
 - kopiere 49
- L**
 - lågets underside, rengøre 77
 - lave kopier
 - HP Director (OS 9) 14
 - HP Director (Windows) 10
 - HP Image Zone (OS X) 12
 - Legal-papir
 - ilægge 23
 - Letter-papir
 - ilægge 23
 - lovgivningsmæssige bekendtgørelser
 - notice to users in Japan 128
 - notice to users in Korea 128

lovgivningsmæssige

bemærkninger

bemærkning for brugere i
Canada 127
note à l'attention des
utilisateurs Canadian 127

lykønskningskort

ilægge 27

M

medier. se papir

Memory Stick-

hukommelseskort 35

Miljøbeskyttelsesprogram 125

miljøspecifikationer 125

MultiMediaCard (MMC)-

hukommelseskort 35

N

normal kopikvalitet 49

O

opdatering af enheden

Macintosh 107

oversigt 106

Windows 106

overensstemmelseserklæring:

EØS 129

USA 129

overføre billeder

HP Director (OS 9) 14

HP Director (Windows) 10

HP Image Zone (OS X) 11

overføringer

ilægge 27

kopiere 57

P

papir

anbefaede typer 22

anbefaede typer til

kopiering 48

bestille 75

ikke-kompatible typer 22

ilægge 23

papirstørrelser 121

stop 28, 104

papirspecifikationer 121

patroner. se blækpatroner

PictBridge 44

plakater

kopiere 56

postkort

ilægge 26

printerdeling

Macintosh 18

Windows 18

program, udskrive fra 63

R

rapport, selvtest 78

reducere/forstørre kopier

plakat 56

tilpasse flere til én side 53

tilpasse størrelsen til

Letter- eller A4-størrelse 54

regulative bemærkninger

erklæring om

overensstemmelse (EU)

129

FCC-erklæring 127

overensstemmelseserklæring:

g: 129

regulativt

modelidentifikationsnummer

127

regulatory notices

notice to users in

Australia 128

rengøre

blækpatroner 86

glasplade 77

kontaktflader på

blækpatron 87

lågets underside 77

området omkring

blækdyserne på

blækpatronen 88

overflade 78

returnere din HP All-in-One

114

rullehastighed 89

S

Scan til, menu

Windows 8

scanne

foto-indeks 39

fra kontrolpanelet 60

HP Instant Share 68

knap 7

scanningsspecifikationer

124

stoppe 61

til hukommelseskort 60

scanne billede

HP Director (OS 9) 14

HP Director (Windows) 10

HP Image Zone (OS X) 11

scanne dokument

HP Director (OS 9) 14

HP Director (Windows) 10

scanne glaspladen

rengøre 77

scanne til OCR:

HP Image Zone (OS X) 12

scanningsglasplade

ilægge original 21

Secure Digital-

hukommelseskort 35

selvtestrapport 78

sende til en enhed

HP Image Zone

(Macintosh) 71

HP Image Zone

(Windows) 70

scannede billeder 68

serienummer 110

service 109

se også kundesupport

service-id 110

SmartMedia-

hukommelseskort 35

softwareopdatering.. se

opdatering af enheden

specifikationer

10 x 15 cm fotopapir 121

etiketter 121

fotopapir 121

konvolutter 121

Legal-papir 121

Letter-papir 121

transparenter 121

udskrive 123

specifikationer for

hukommelseskort 124

specifikationer på

udskriftsmargener 123

standarder

gendanne 90

standardindstillinger,

gendanne 90

start Farve 7

start Sort 7

stop, papir 28, 104

stoppe

kopiere 58

scanne 61
udskriftsjob 65
strømspecifikationer 125
support
før du kontakter 91
ressourcer 91
systemkrav 121

T
tekniske oplysninger
fysiske specifikationer 125
kapacitetsangivelser for
papirbakke 121
kopispecifikationer 123
miljøspecifikationer 125
papirspezifikationer 121
papirstørrelser 121
scanningsspezifikationer 124
specifikationer for
hukommelseskort 124
specifikationer på
udskriftsmargener 123
strømspecifikationer 125
systemkrav 121
udskriftsspezifikationer 123
vægt 125

tekst
forbedre på kopier 55
telefonnumre, kundesupport 110
tid for udskydning af
meddelelse 90
tilpasse til siden 54
transparenter
ilægge 27

U
udfyldte hele siden 52
udskifte blækpatroner 80
udskrive
annullere job 65
foto-indeks 37
fotos fra en DPOF-fil 45
fotos fra et
hukommelseskort 42
fra computer 63
fra et program 63
Hurtig udskrift 44
selvtestrapport 78
udskriftsindstillinger 64
udskriftsspezifikationer 123

V
vedligeholdelse
angive rullehastigheden 89
gendanne
standardindstillinger 90
justere blækpatronerne 85
kontrollere blækniveauer 78
renovere enhedens overflade 78
renovere glaspladen 77
renovere lågets underside 77
rense blækpatronerne 86, 87, 88
selvtestrapport 78
tid for udskydning af
meddelelse 90
udskifte blækpatroner 80

venstre pil 6

W
Webscan 20

X
xD-hukommelseskort 35

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q5584-90259